



AF-350S

9 cu. ft. STEEL DUMP CART



**READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING
INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT**

Safety Rules



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

Read and understand all safety rules and operating instructions before using this tractor attachment.

Follow all safety rules and operating instructions provided by your vehicle's manufacturer when using attachment.

Never allow children or untrained persons to operate vehicle or attachment.

Do not exceed the vehicle manufacturer's towed weight limit.

Reduce vehicle speed and allow extra stopping distance when towing heavy loads.

Reduce vehicle speed and towed weight when operating on slopes.

Operate up and down slopes, never across the face of slopes.

Do not carry passengers on vehicle or attachment.

Avoid sudden turns or maneuvers.

Do not tow attachment on public roadways.

Do not remove warning decals from product.


Check product for worn, loose, or damaged parts before each use. If any damage is present, repair the product before using.

Check product for loose or missing fasteners before each use. Tighten or replace fasteners as needed before using.

Do not exceed vehicle speed of 6 miles per hour when towing Dump Cart.

Do not exceed Dump Cart rated weight capacity of 350 pounds.

Carton Contents

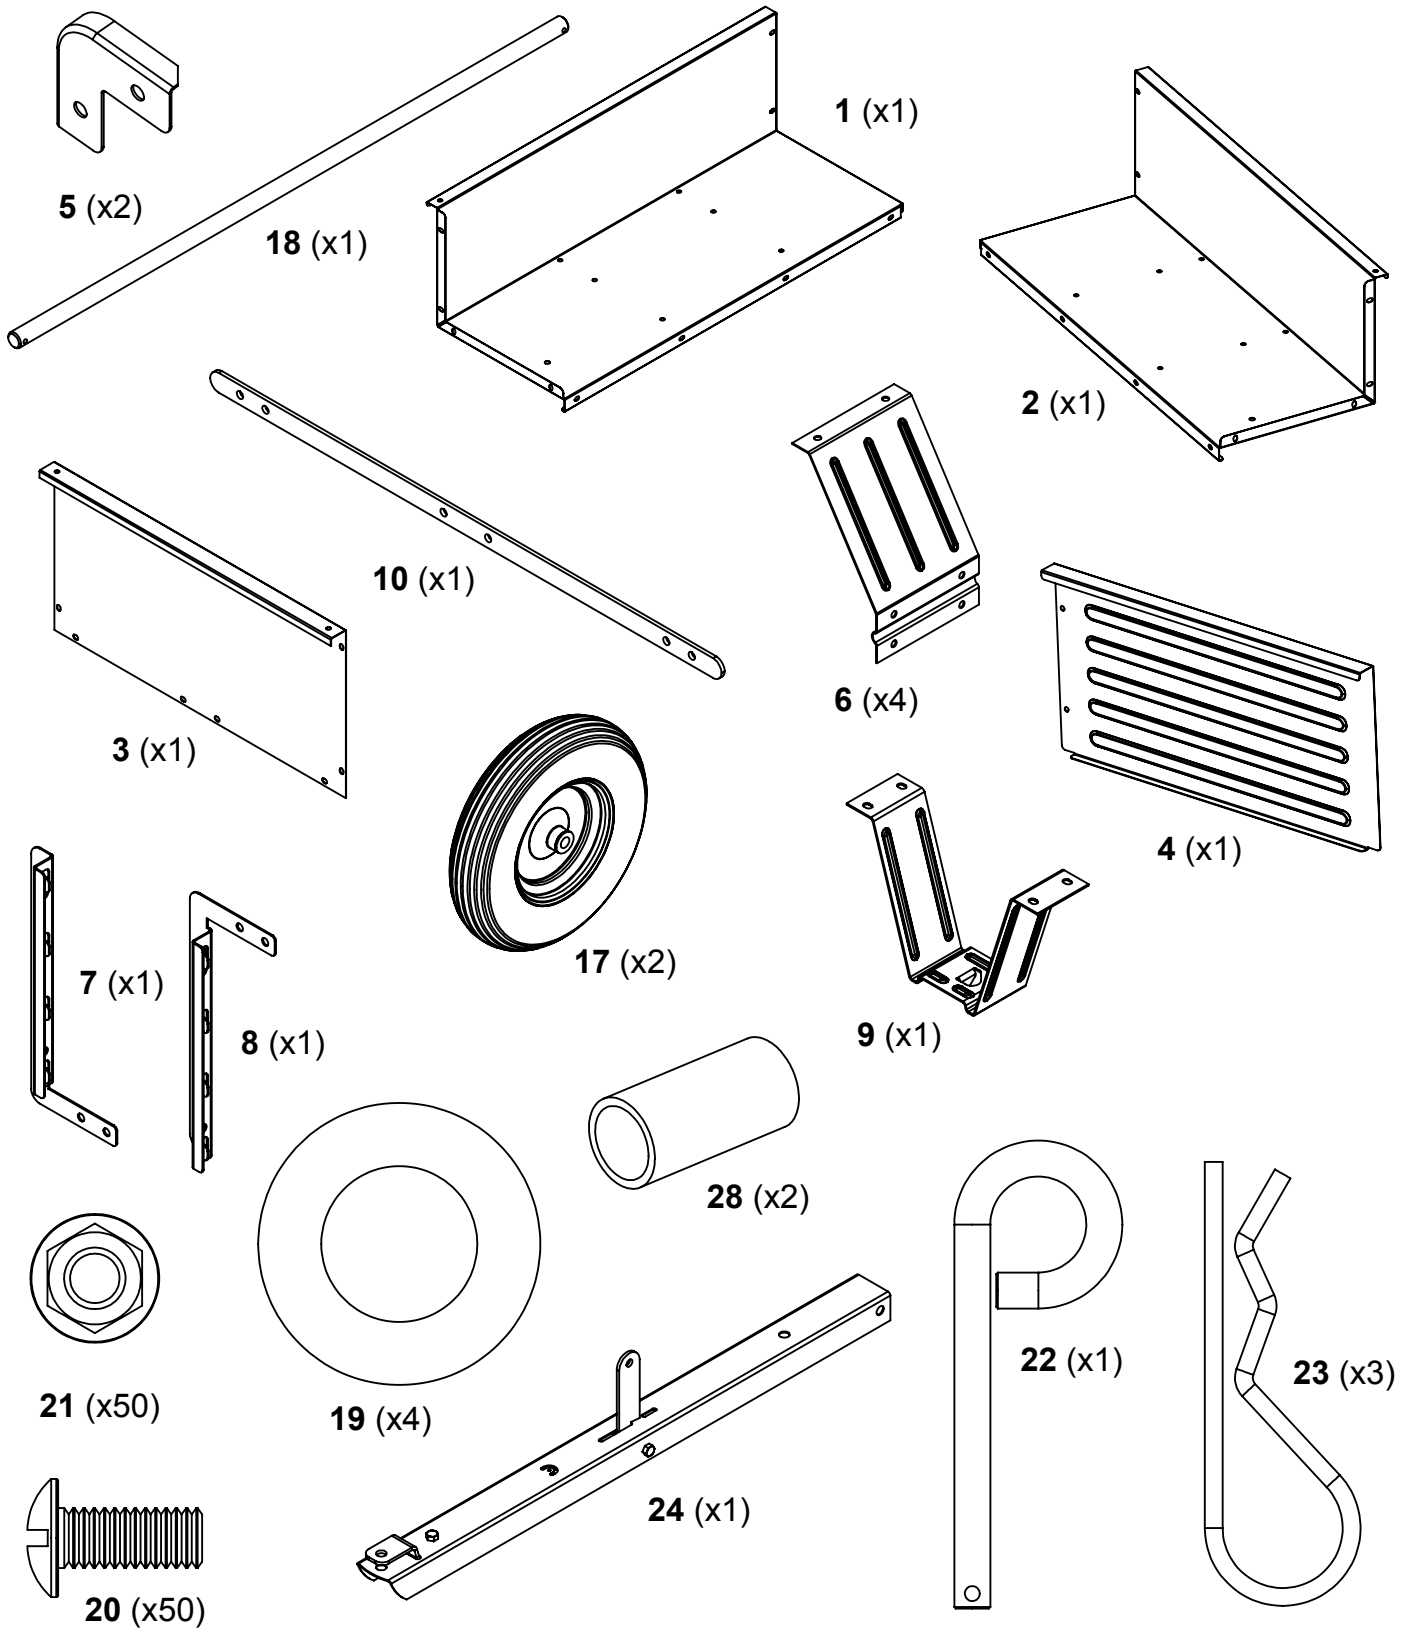


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

- Large Flat Screwdriver
- 5/16" Wrench or Socket

Assembly Instructions


1

Place body halves on a smooth, flat surface so they are square and fasten together with hardware as shown.

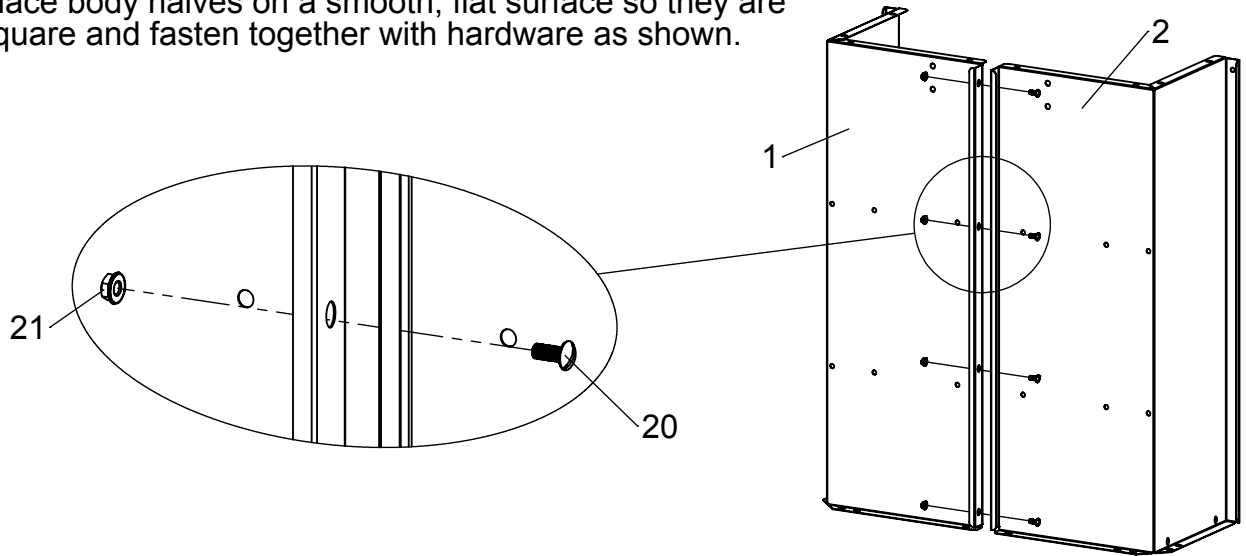


2

Attach front support to body and tighten with hardware as shown.

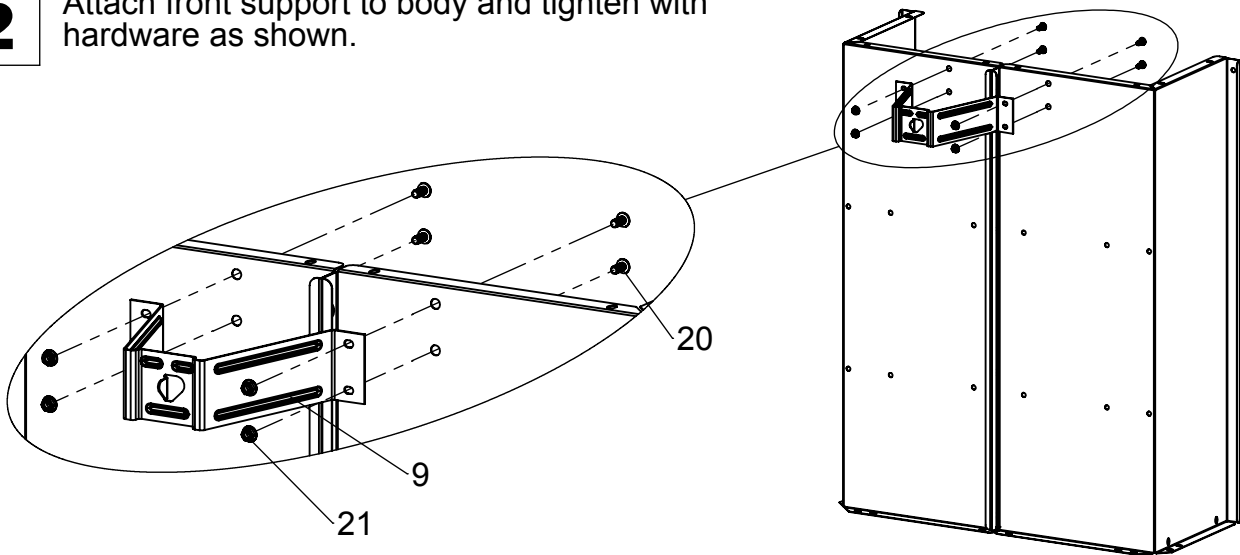

3


Attach front gate to inside of body with supplied hardware as shown.

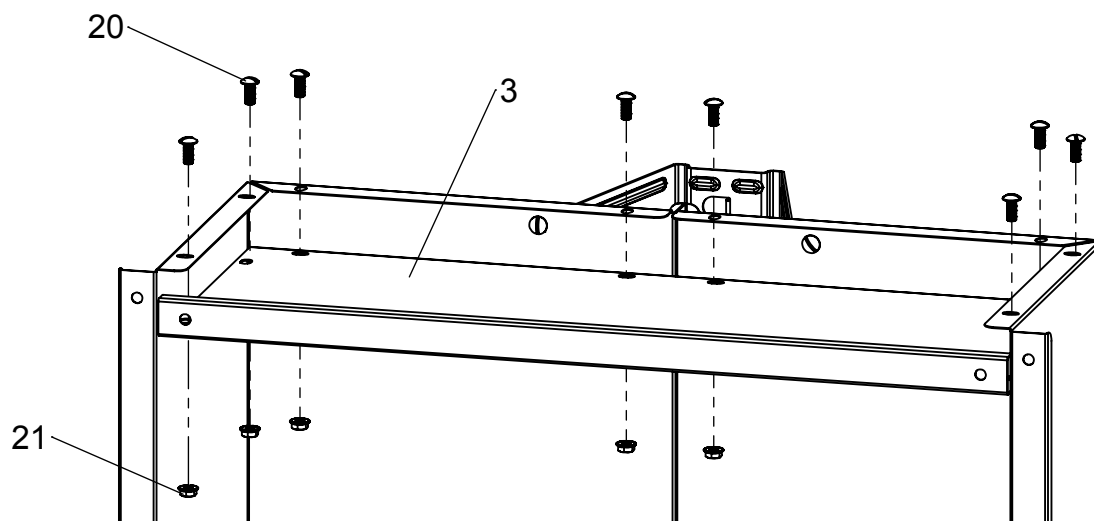

Assembly Instructions


4

Attach corner bumpers to body of cart and tighten with hardware as shown.

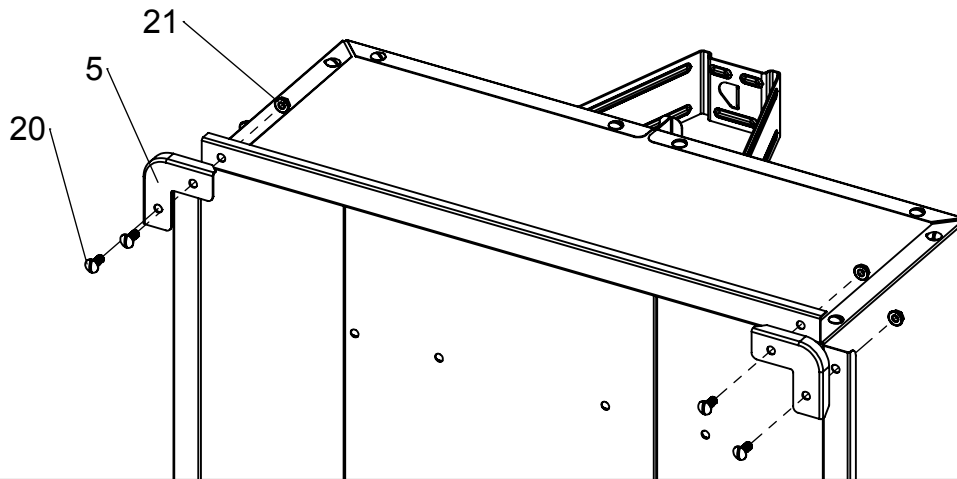


5

Attach undercarriage to body. LOOSELY tighten bolts at this time.

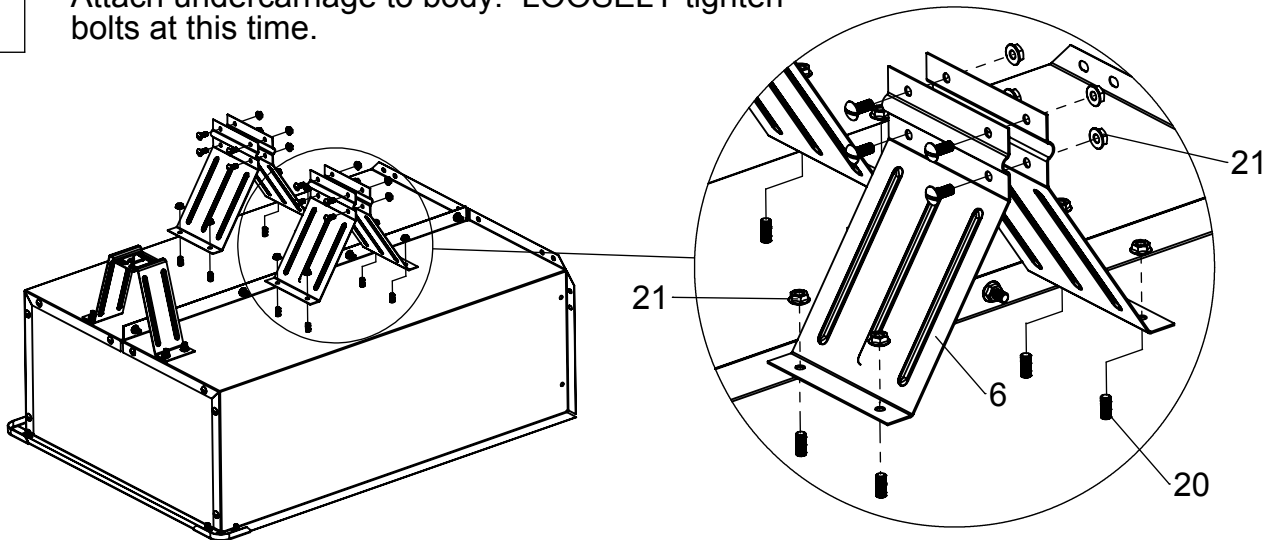

6


Insert axle into undercarriage halfway as shown. Attach spacer, drawbar assembly, and spacer.

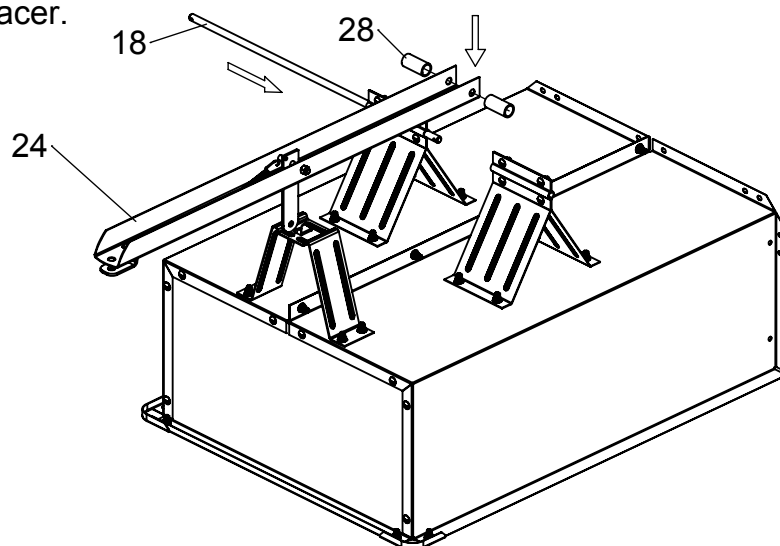

Assembly Instructions

7


Slide axle completely through undercarriage; be sure to catch the drawbar when sliding the axle. Align drawbar with the front support and press down to latch.

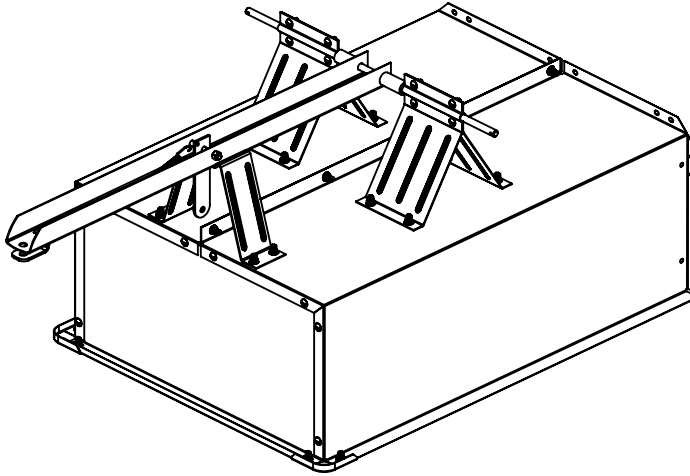

8



Slide washers and wheels onto axle and secure with hairpins as shown.

**NOTE: TIGHTEN
ALL HARDWARE
AT THIS TIME**

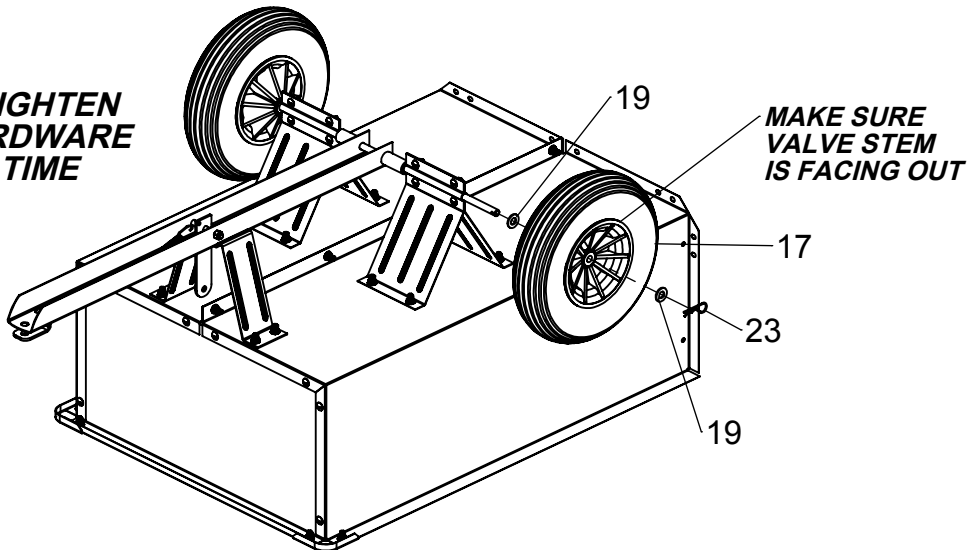

9

Attach the support bar to body behind flange loosely.

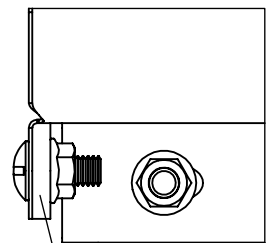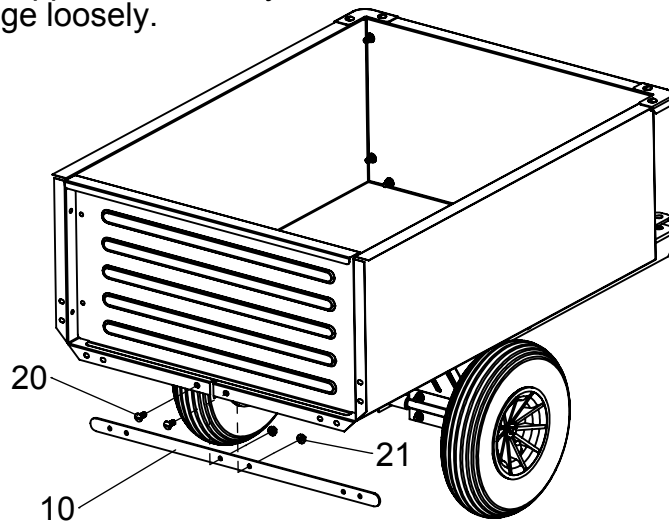


**BEHIND
FLANGE**

Assembly Instructions


10

Attach corner gussets to rear and sides of body and tighten with hardware as shown.

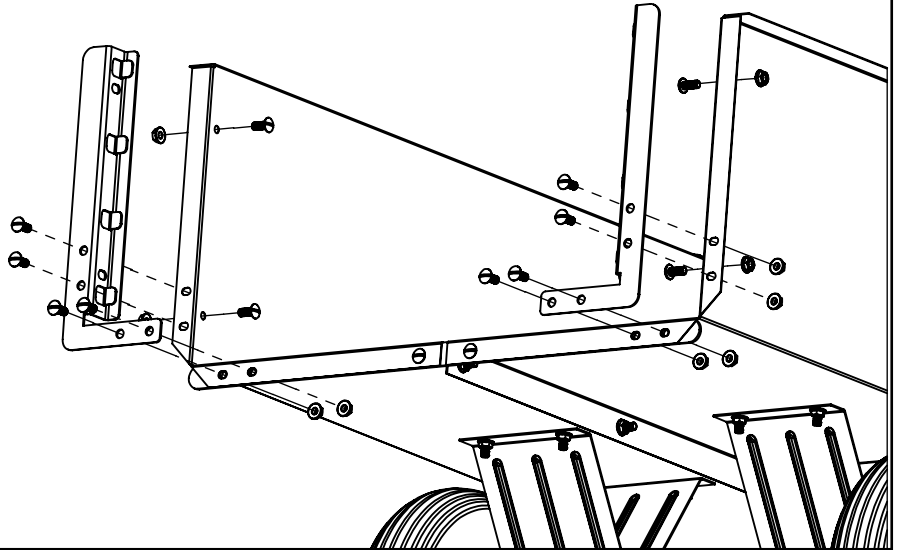


11

Attach tailgate to body as shown. No hardware is required, tailgate should move freely up or down.

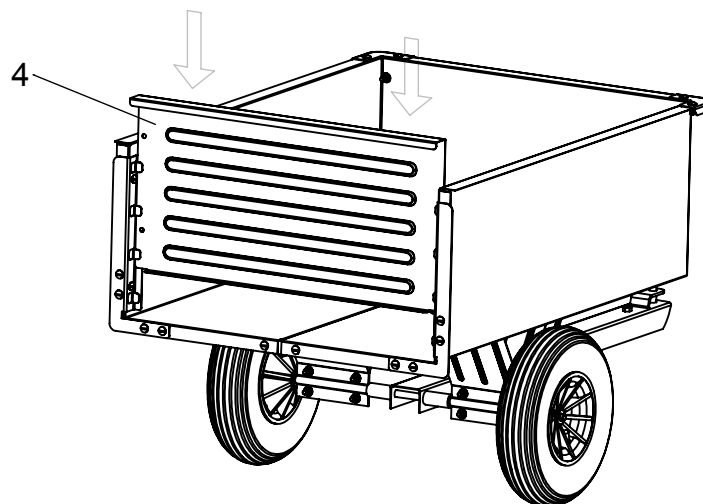

12

Install hitch pin and hairpin to secure to attachment vehicle.

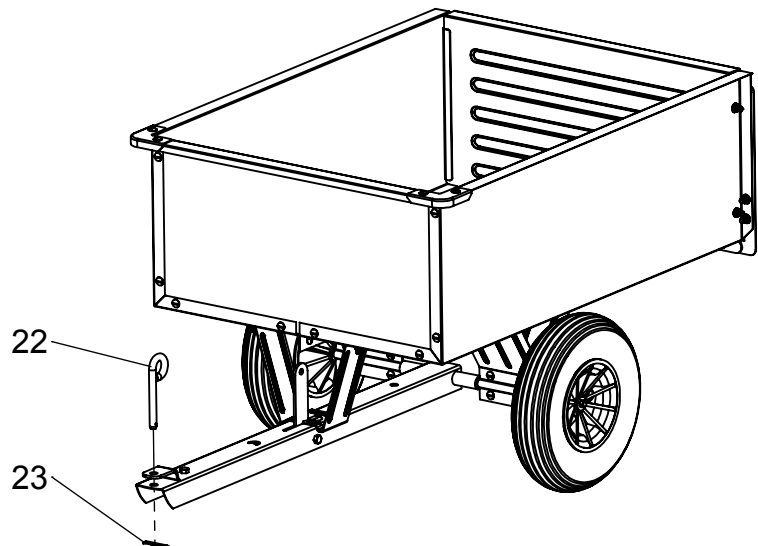

Operating Instructions

Before Using Dump Cart:

1. Check tire pressure and inflate to 30 psi if needed.
2. Read all Safety Rules found on page 1.

How to Use Dump Cart:

1. Attach Dump Cart to your tractor using the supplied hitch pin.
2. Do not exceed 350 pounds when loading material into the cart body.
3. Distribute the weight of the load as evenly as possible in the cart body for best handling.
4. When hauling heavy loads, verify that your vehicle has adequate towing and braking capacity.
5. Do not exceed 6 miles per hour when towing Dump Cart.

How to Empty Dump Cart:

6. Pull hand lever forward to release the latch mechanism.
7. Angle cart body as desired to guide the material to preferred location.
8. Lower the body and guide the latch into the drawbar and relatch.

Periodic Maintenance:

- Tighten fasteners as needed before each use
- Check tire pressure before each use
- Grease wheels annually

Warranty

If this product fails due to a defect in material or workmanship within THREE YEARS from the date of purchase, we will at our option repair or replace it free of charge. This warranty excludes tires and wheels, which are expendable and become worn during normal use.

This warranty does not cover:

- Repairs necessary because of operator abuse or negligence.
- Equipment used for commercial or rental purposes.
- Paint that is worn or faded due to normal use or exposure.

To arrange for product repair call 1-800-652-2321, or return this product to place of purchase for replacement.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. This warranty applies only while this product is in use in the United States.

In the space below record the purchase date of your Dump Cart.

Model Number **AF-350S** _____

Purchase Date _____


Keep this Owner's Manual and your receipt in a safe place for future reference.

After the three year warranty period all replacement parts may be ordered by calling **1-800-652-2321**.

When ordering replacement parts, always give the following information:

- Product **9 cu ft STEEL DUMP CART** _____
- Model Number **AF-350S** _____
- Part Number _____
- Part Description _____

Repair Parts

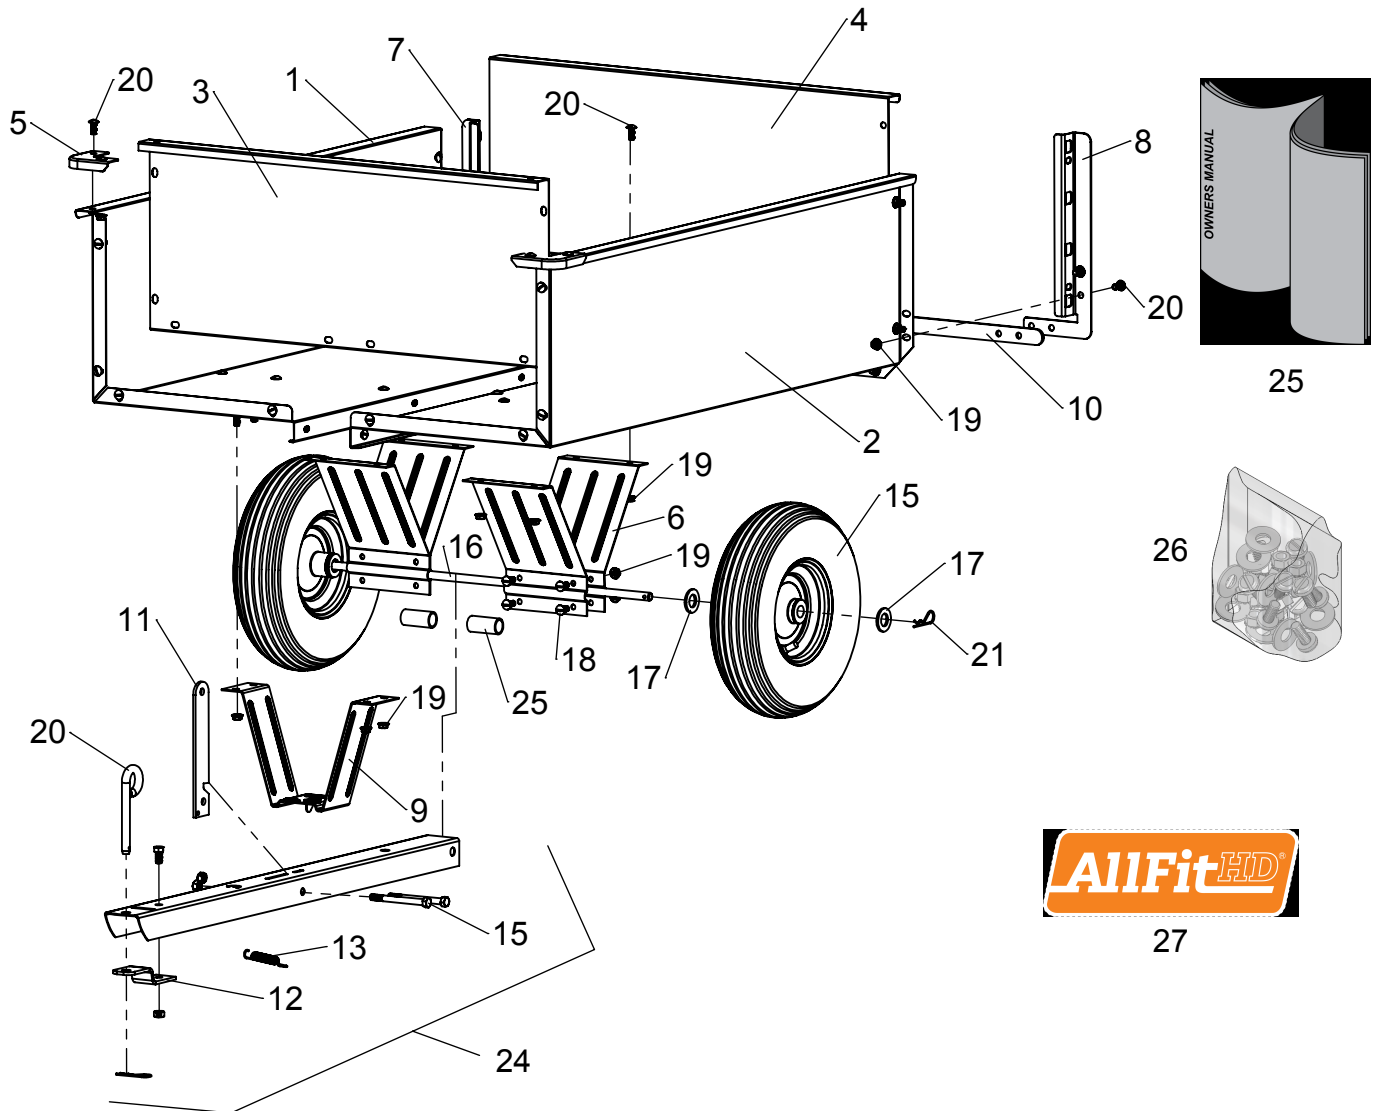

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	6000949	BODY HALF, RIGHT	1	15	300055	HEX BOLT, 3/8-16 X 3"	1
2	6000948	BODY HALF, LEFT	1	16	300061	HEX NUT, 3/8-16 C-LOCK	2
3	6000951	GATE, FRONT	1	17	6000934	WHEEL (bushings included)	2
4	6000952	TAILGATE	1	18	6000955	AXLE	1
5	401051	CORNER GUARD	2	19	6000617	1/2" SAE WASHER	4
6	6000946	AXLE HOLDER	4	20	6000487	PAN HEAD BOLT, 1/4-20 X 1/2"	50
7	401071	RETAINER GATE, RIGHT	1	21	6000961	SERRATED FLANGE NUT, 1/4-20	50
8	401081	RETAINER GATE, LEFT	1	22	6000533	PIN, HITCH	1
9	6000950	SUPPORT, FRONT	1	23	300084	HAIRPIN COTTER	3
10	6000954	BAR SUPPORT, REAR	1	24	6000956	DRAWBAR ASSEMBLY (incl. 11-16)	1
11	6000953	LATCH POST	1	25	6001659	OWNERS MANUAL	1
12	401121	BRACKET, HITCH	1	26	6000957	HARDWARE BOLT BAG	1
13	300131	SPRING, LATCH	1	27	6000692	DECAL, ALL-FIT	2
14	300052	HEX BOLT, 3/8-16 X 3/4"	1	28	3001212	HDPE SPACER	2

Notes



DESIGNED AND TESTED IN COLUMBUS, OHIO
MANUFACTURED IN THE U.S.A. FROM DOMESTIC
AND IMPORTED COMPONENTS



7 16504 90350 0

MODEL # AF-350S

2575 Ferris Road Columbus, OH 43224
(800) 652-2321

(800) 652-2321



AF-350S

VOLQUETE DE ACERO de 9 pies³ (0.25 m³)



**LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
ANTES DE USAR ESTE EQUIPO**

Medidas de seguridad



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarlo sobre posibles riesgos de lesión personal. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se encuentren a continuación de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

Lea y comprenda todas las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de usar este accesorio para tractor.

Siga todas las medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento proporcionadas por el fabricante de su vehículo cuando use el accesorio.

Nunca permita que niños o personas no capacitadas operen el vehículo ni el accesorio.

No exceda el límite de peso remolcado establecido por el fabricante del vehículo.

Reduzca la velocidad del vehículo y permita una distancia de detención adicional cuando remolque cargas pesadas.

Reduzca la velocidad del vehículo y el peso remolcado cuando opere en pendientes.

Opere pendiente arriba y pendiente abajo, nunca transversalmente sobre la cara de las pendientes.

No lleve pasajeros en el vehículo o accesorio.

Evite maniobras o giros bruscos.

No remolque el accesorio en carreteras públicas.

No quite los adhesivos de advertencia del producto.


Verifique si el producto tiene piezas desgastadas, flojas o dañadas antes de cada uso. Si presenta algún daño, repare el producto antes de usarlo.

Verifique que el producto no tenga pernos flojos o faltantes antes de cada uso. Ajuste o cambie los pernos según sea necesario antes del uso.

No exceda la velocidad del vehículo de 6 millas (9.6 km) por hora cuando remolque el volquete.

No exceda la capacidad de peso especificada de 350 libras (158.8 kg) del volquete.

Contenido de la caja

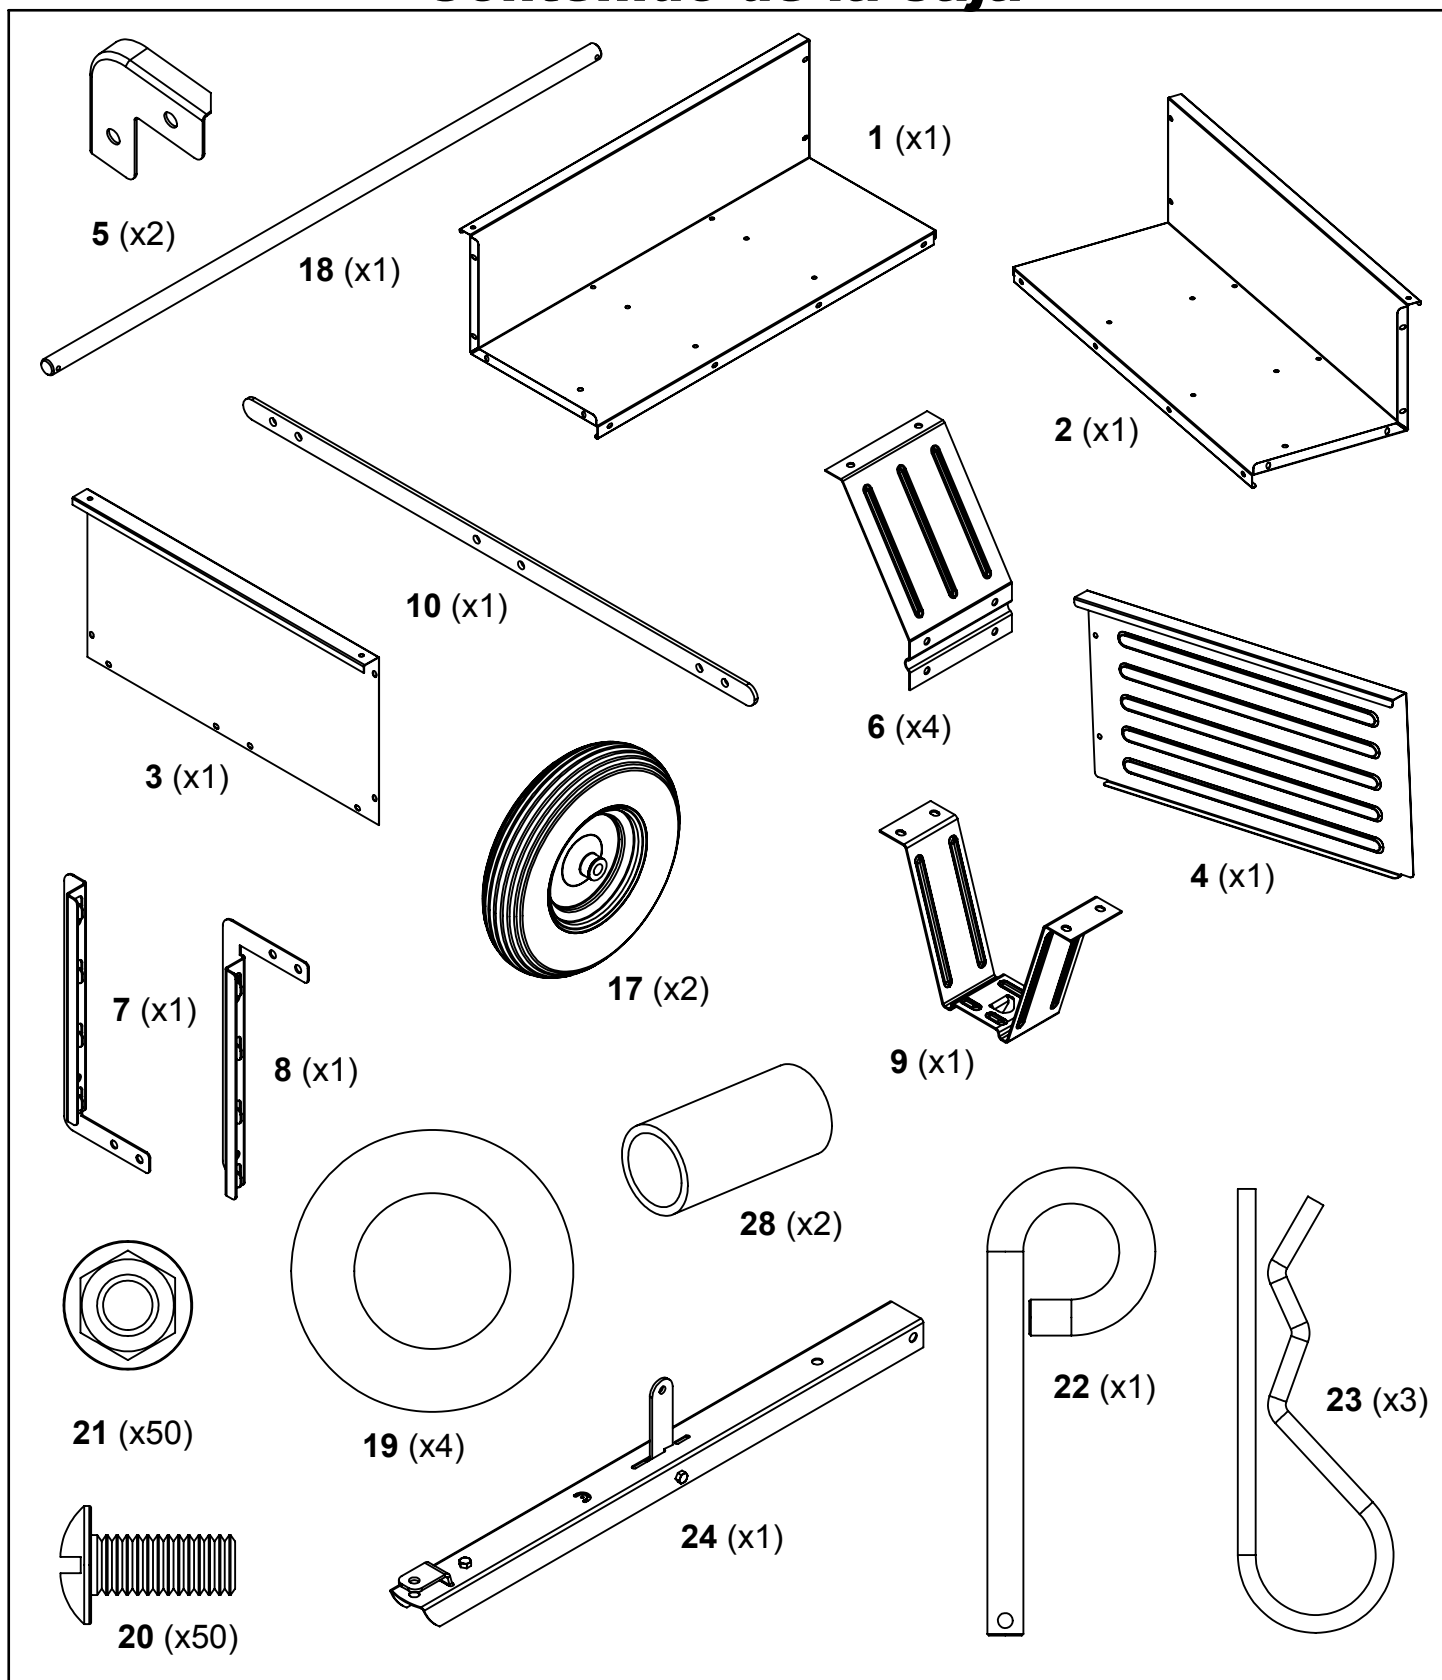


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLADO

- Destornillador plano grande
- Llave inglesa o casquillo de 5/16 pulg. (7.94 mm)

Instrucciones de ensamblado


1

Coloque las mitades del cuerpo en una superficie lisa y plana para que queden cuadradas y sujételas con la ferretería, tal como se muestra.

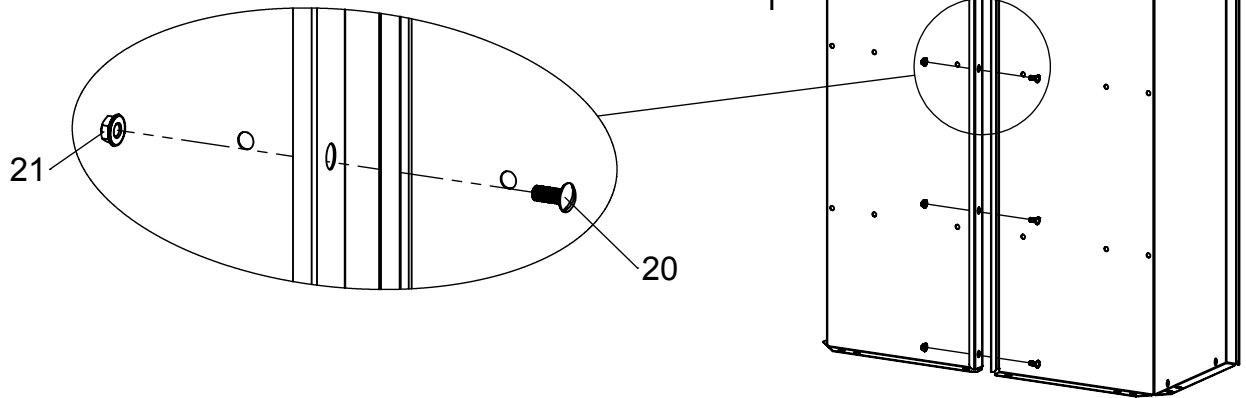


2

Conecte el soporte frontal al cuerpo y ajústelo con la ferretería, tal como se muestra.

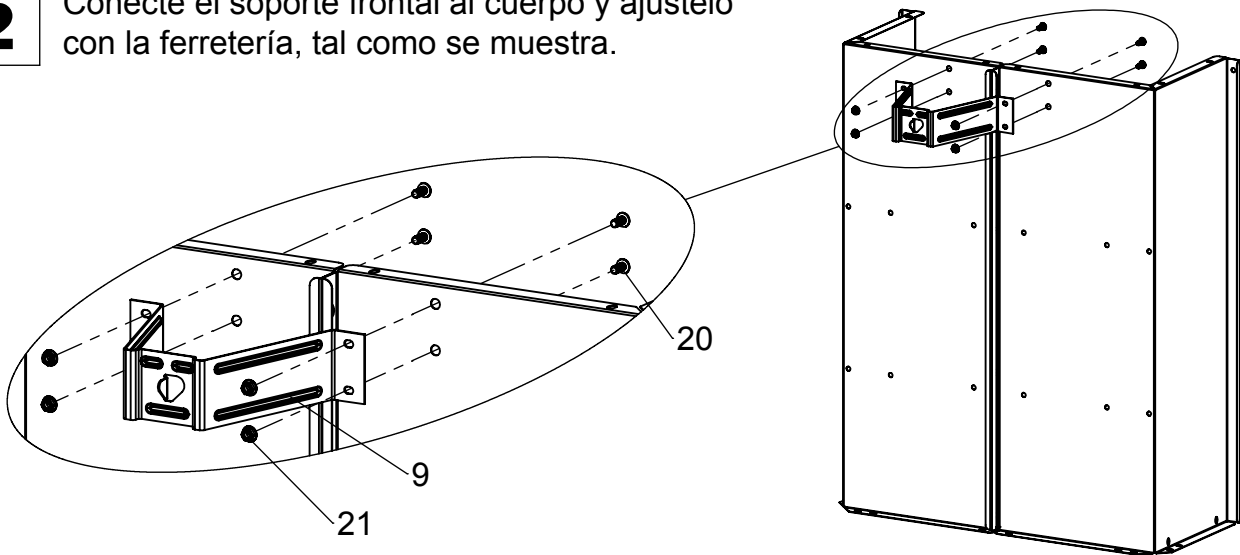

3


Conecte la puerta frontal a la parte interna del cuerpo con la ferretería, tal como se muestra.

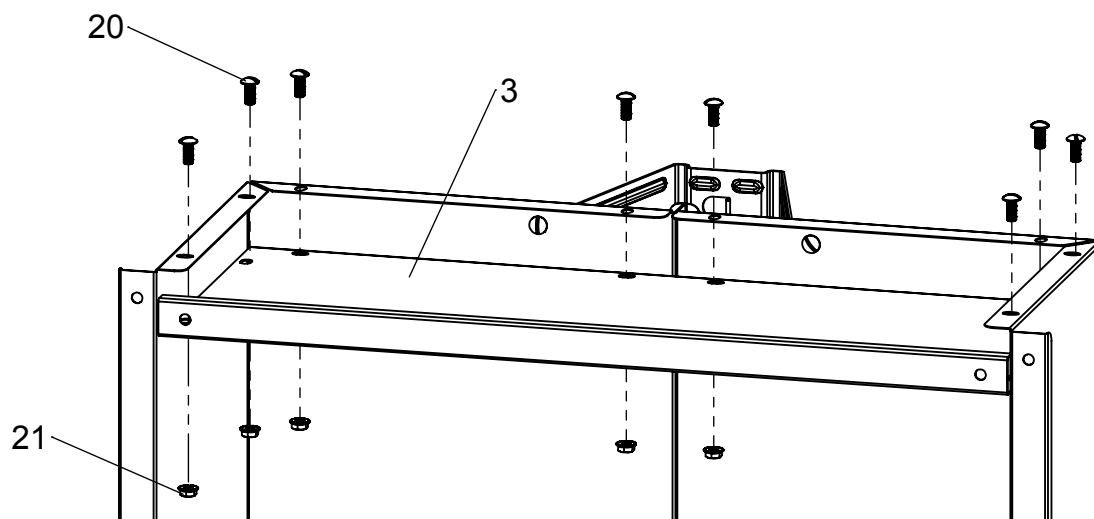

Instrucciones de ensamblado


4

Conecte los topes esquineros al cuerpo y apriételos con la ferretería proporcionada, tal como se muestra.

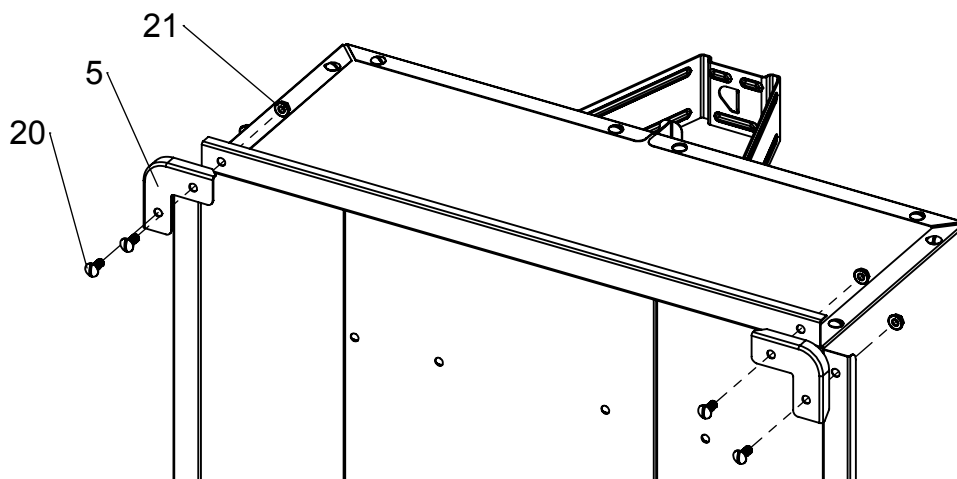


5

Conecte el bastidor al cuerpo. Coloque SIN AJUSTAR los pernos en este momento.

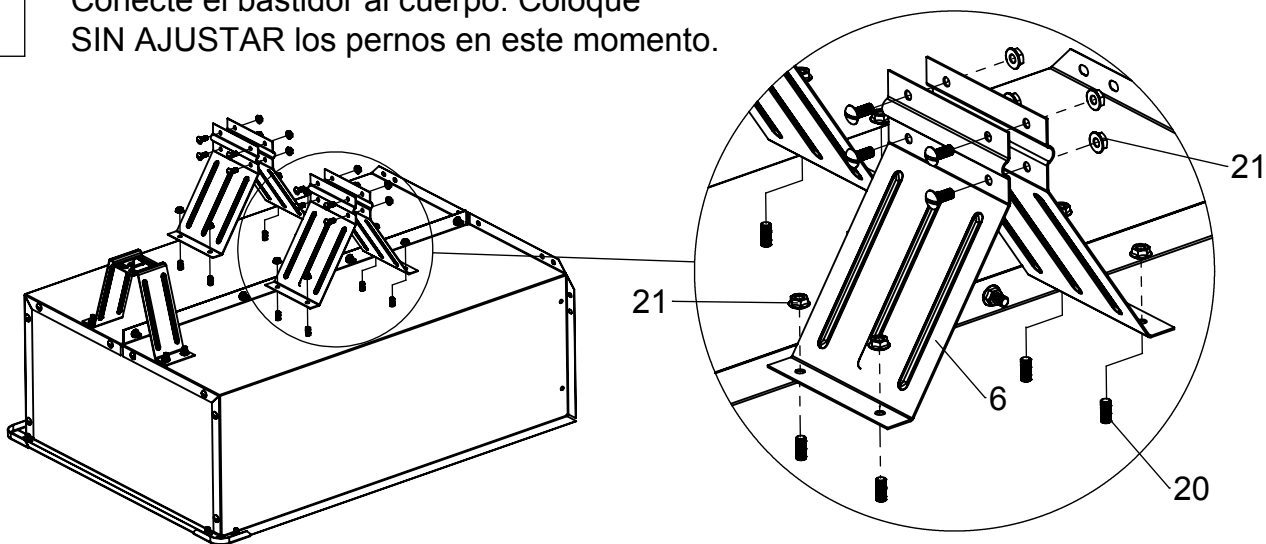

6


Introduzca el eje en el bastidor hasta la mitad, tal como se muestra. Conecte un espaciador, el ensamble de la barra de enganche y un espaciador.

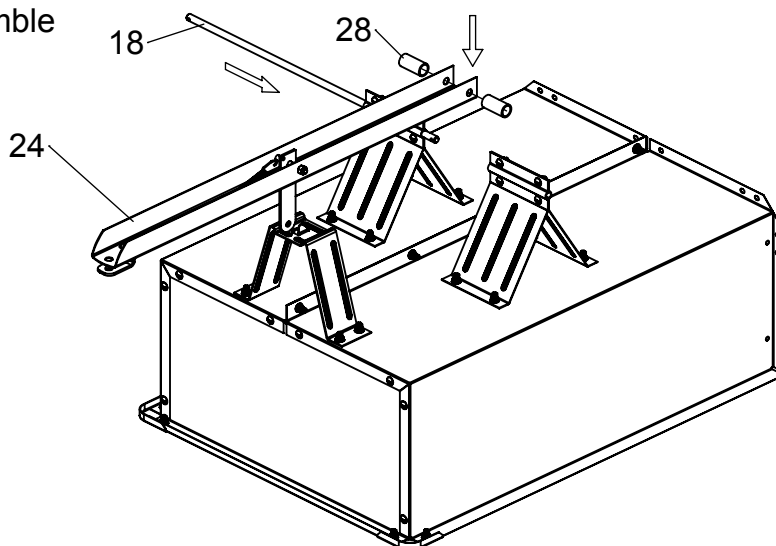

Instrucciones de ensamblado

7


Deslice el eje completamente a través del bastidor; asegúrese de sujetar la barra de enganche al deslizar el eje. Alinee la barra de enganche con el soporte frontal y presione para trabar.

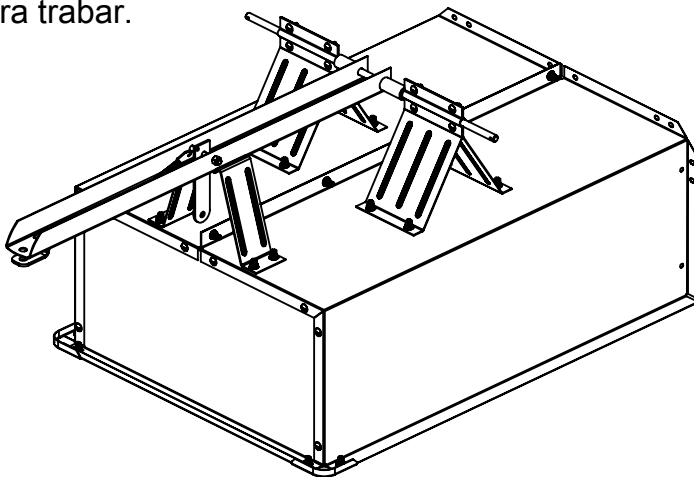

8



Deslice las arandelas y ruedas sobre el eje y asegure con horquillas, tal como se muestra.

**NOTA: AJUSTE
TODA LA FERRETERÍA
EN ESTE MOMENTO.**

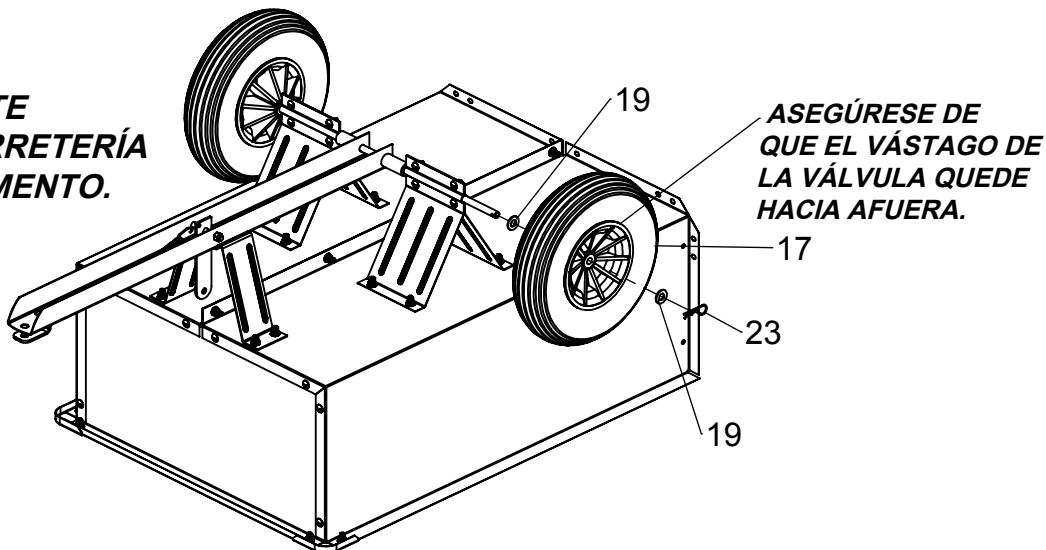

9

Conecte la barra de soporte al cuerpo, sin ajustar, detrás de la brida.

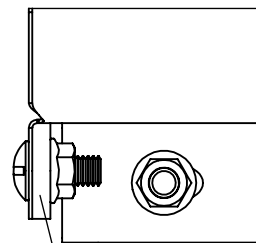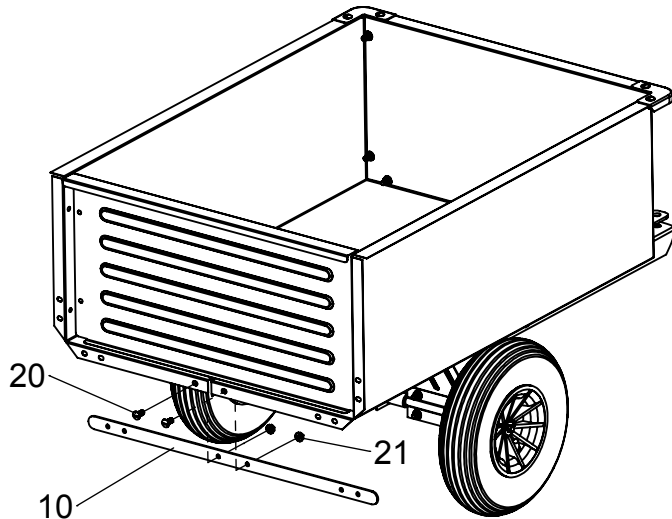


**DETRÁS DE
LA BRIDA**

Instrucciones de ensamblado


10

Conecte los ángulos de refuerzo de esquina a la parte posterior y los lados del cuerpo y ajústelos con la ferretería, tal como se muestra.

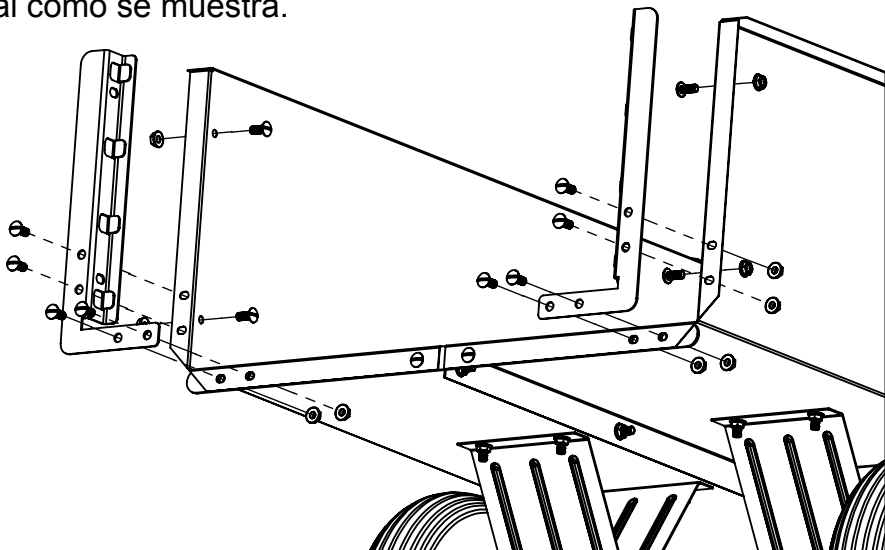


11

Conecte la puerta posterior al cuerpo, tal como se muestra. No se requiere ferretería, la puerta posterior debe moverse hacia arriba y abajo libremente.

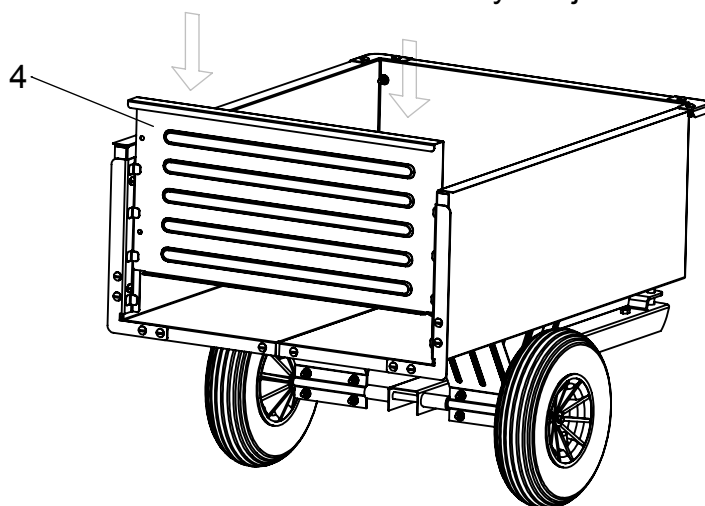

12

Instale el pasador de enganche y la horquilla para asegurar la conexión con el vehículo.

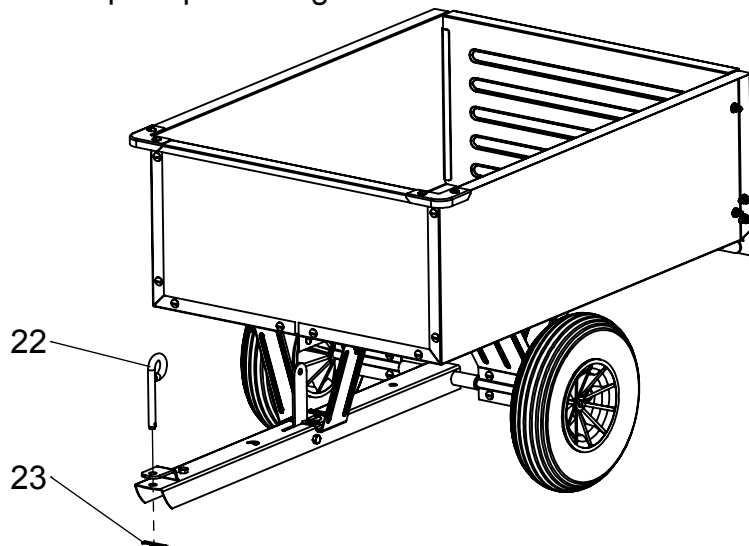

Instrucciones de uso

Antes de usar el volquete:

1. Verifique la presión del neumático e infle a 30 psi (2.06 bares) si fuera necesario.
2. Lea todas las medidas de seguridad que se encuentran en la página 1.

Cómo usar el volquete:

1. Conecte el volquete a su tractor usando el pasador de enganche proporcionado.
2. No exceda las 350 libras (158.8 kg) cuando cargue material en el cuerpo del volquete.
3. Distribuya el peso de la carga de forma tan pareja como sea posible en el cuerpo del volquete para un mejor manejo.
4. Cuando acarree cargas pesadas, verifique que su vehículo tenga la capacidad suficiente de remolque y frenado.
5. No exceda las 6 millas (9.6 km) por hora cuando remolque el volquete.

Cómo vaciar el volquete:

1. Hale la palanca de mano hacia delante para liberar el mecanismo de traba.
2. Ponga el cuerpo del volquete en un ángulo como desee para guiar el material a la ubicación que prefiera.
3. Baje el cuerpo, guíe la traba dentro de la barra de enganche y vuelva a trabar.

Mantenimiento periódico:

- Ajuste los pernos según sea necesario antes de cada uso.
- Verifique la presión de los neumáticos antes de cada uso.
- Engrase las ruedas anualmente.

Garantía

Si este producto no funciona debido a un defecto en el material o la mano de obra en un plazo de TRES AÑOS a partir de la fecha de compra, repararemos o reemplazaremos el producto, a nuestra discreción, sin cargo alguno. Esta garantía excluye neumáticos y ruedas, los cuales son consumibles y se desgastan durante el uso normal.

Esta garantía no cubre lo siguiente:

- Reparaciones necesarias debido al maltrato o negligencia del operador.
- Equipos usados para uso comercial o de alquiler.
- Pintura que está desgastada o decolorada debido al uso o exposición normales.

Para solicitar la reparación del producto llame al 1-800-652-2321, o devuelva este producto al lugar donde lo compró para cambiarlo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Esta garantía tiene vigencia sólo mientras este producto está en uso en los Estados Unidos.

Registre la fecha de compra de su volquete en el siguiente espacio.

Modelo número **AF-350S** _____

Fecha de compra _____


Conserve este manual del propietario y su factura en un lugar seguro para consulta en el futuro.

Luego del período de tres años de garantía puede pedir todas las piezas de repuesto llamando al **1-800-652-2321**.

Al hacer pedidos de piezas de repuesto, siempre proporcione la siguiente información:

- Producto **VOLQUETE DE ACERO de 9 pies cúbicos (0.25 metros cúbicos)**
- Modelo número **AF-350S**
- Número de la pieza _____
- Descripción de la pieza _____

Piezas de repuesto

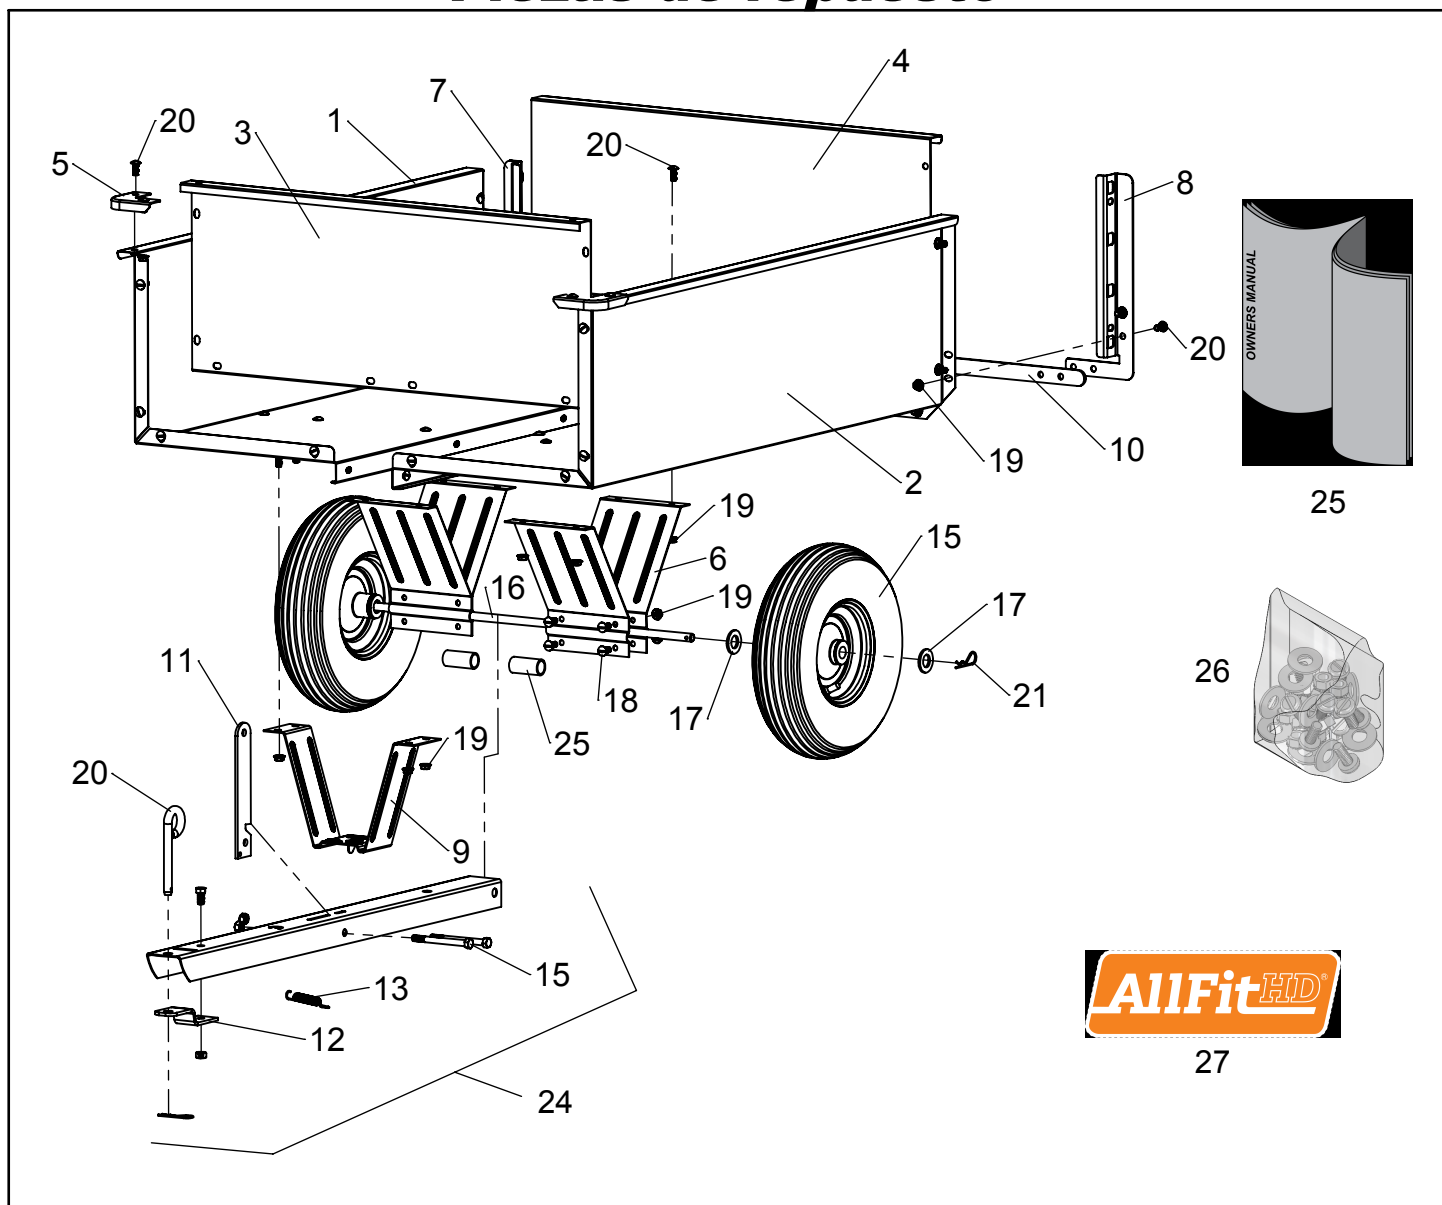

ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.	ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	6000949	MITAD DEL CUERPO, DERECHA	1	15	300055	PERNO HEXAGONAL, 3/8 pulg.-16 X 3 pulg. (9.52 mm-16 X 76,2 mm).	1
2	6000948	MITAD DEL CUERPO, IZQUIERDA	1	16	300061	TUERCA HEXAGONAL, 3/8 pulg.-16 (9.52 mm-16) X BLOQUE EN C	2
3	6000951	PUERTA FRONTAL	1	17	6000934	RUEDA (incluye los casquillos)	2
4	6000952	PUERTA POSTERIOR	1	18	6000955	EJE	1
5	401051	PROTECTOR ESQUINERO	2	19	6000617	ARANDELA SAE DE 1/2 pulg. (12.7 mm)	4
6	6000946	SUJETADOR DE EJE	4	20	6000487	PERNO DE CABEZA ALOMADA DE 1/4 pulg.-20 x 1/2 pulg. (6.35 mm-20 X 12.7 mm)	50
7	401071	PUERTA DE RETENCIÓN, DERECHA	1	21	6000961	TUERCA CON BRIDA DENTADA DE 1/4 pulg.-20 (6.35 mm-20)	50
8	401081	PUERTA DE RETENCIÓN, IZQUIERDA	1	22	6000533	PASADOR DE ENGANCHE	1
9	6000950	SOPORTE, FRONTAL	1	23	300084	PASADOR DE HORQUILLA	3
10	6000954	SOPORTE DE BARRA, POSTERIOR	1	24	6000956	ENSAMBLE DE LA BARRA DE ENGANCHE (incluye 11 – 16)	1
11	6000953	POSTE DE TRABA	1	25	6001659	MANUAL DEL PROPIETARIO	1
12	401121	SOPORTE, ENGANCHE	1	26	6000957	BOLSA CON PERNOS DE FERRETERÍA	1
13	300131	RESORTE, TRABA	1	27	6000692	ETIQUETA, TOTAL	2
14	300052	PERNO HEXAGONAL, 3/8 pulg.-16 X 3/4 de pulg. (9.52 mm-16 X 19 mm).	1	28	3001212	ESPACIADOR DE HDPE	2

Notas



DISENADO Y PROBADO EN COLUMBUS, OHIO

FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS CON
COMPONENTES NACIONALES E IMPORTADOS



7 16504 90350 0

MODELO N. AF-350S

2575 Ferris Road Columbus, OH 43224
(800) 652-2321

(800) 652-2321