

Cub Cadet®



CC-4048PS-ATV

15 cu ft POLY SWIVEL DUMP CART

U.S. Patent No. 8,496,298 & 9,242,588



**READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING
INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT**

Safety Rules



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

Read and understand all safety rules and operating instructions before using this tractor/ATV/UTV attachment.

Follow all safety rules and operating instructions provided by your vehicle's manufacturer when using attachment.

Never allow children or untrained persons to operate vehicle or attachment.

Do not exceed the vehicle manufacturer's towed weight limit.

Reduce vehicle speed and allow extra stopping distance when towing heavy loads.

Reduce vehicle speed and towed weight when operating on slopes.

Operate up and down slopes, never across the face of slopes.

Do not carry passengers on vehicle or attachment.

Avoid sudden turns or maneuvers.

Do not tow attachment on public roadways.

Do not remove warning decals from product.

Check product for worn, loose, or damaged parts before each use. If any damage is present, repair the product before using.

Check product for loose or missing fasteners before each use. Tighten or replace fasteners as needed before using.

Do not exceed vehicle speed of 20 miles per hour when towing Dump Cart.

Do not exceed Dump Cart rated weight capacity of 1250 pounds.

Warranty

IF YOU ARE MISSING PARTS DO NOT RETURN TO STORE

Email cs@ohiosteel.com or call 1-800-652-2321, ext. 212

Attach Receipt Here:

Before you call, please email our customer service team at cs@ohiosteel.com with the following:

1. A description of the issue you are having
2. Photos of the issue that include an overall view and detailed view from multiple angles
3. If applicable, a short video showing the issue

Replacement Parts:

You can place your parts order online at ohiosteel.com/partsstore

- You can also reach our Customer Service Department at 1-800-652-2321, ext. 212
- If you are ordering replacement part(s) for your product, please note that some parts are only available as a repair kit.

If this product fails due to a defect in material or workmanship within THREE YEARS from the date of purchase, we will at our option, only with receipt of purchase, repair or replace it free of charge. This warranty excludes tires, bushings, and bearings which are expendable and become worn during normal use.


This warranty does not cover:

- Repairs necessary because of operator abuse or negligence.
- Equipment used for commercial or rental purposes.
- Paint that is worn or faded due to normal use or exposure.

To arrange for product repair visit ohiosteel.com/customer-support and fill out the warranty repair form. You can also call 1-800-652-2321, ext. 212 to speak to our Customer Service Team

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. This warranty applies only while this product is in use in the United States.

Carton Contents

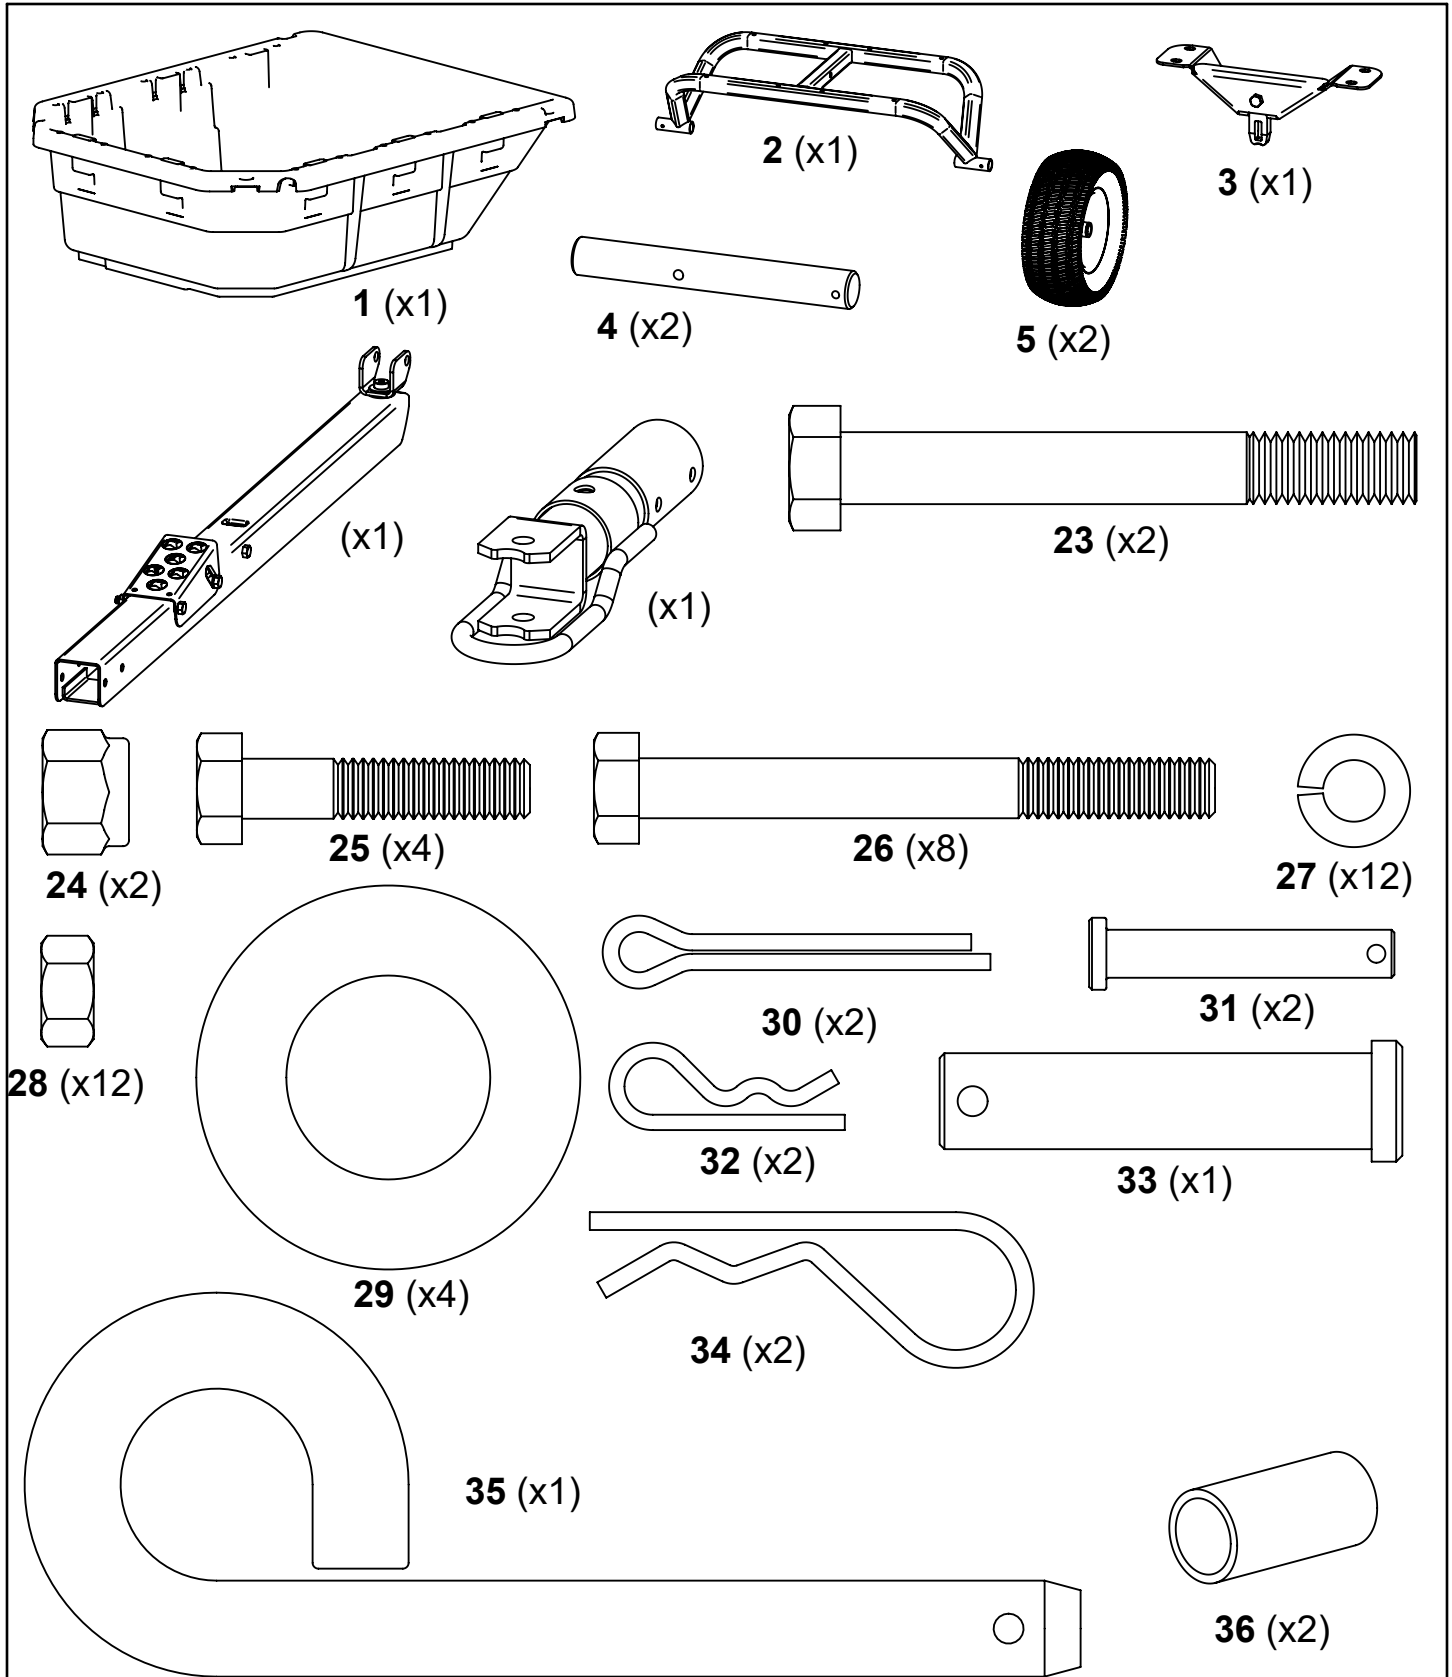


TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

- 1/2" Wrench and Socket
- 9/16" Wrench and Socket
- Needle-Nose Pliers
- Grease Gun

Assembly Instructions



1

Hold Poly Body (1) on side as shown. Insert Hex Bolts (25 & 26) as shown.

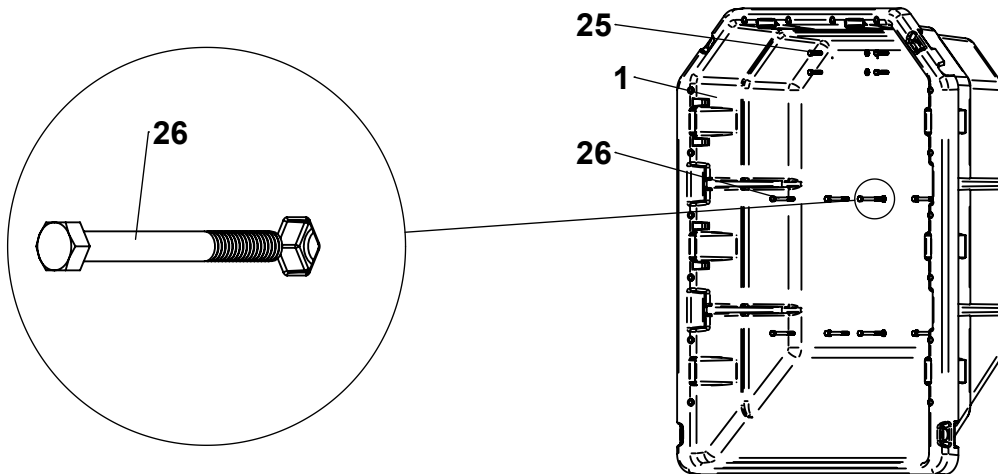

2



Flip Poly Body (1) to expose bolts.

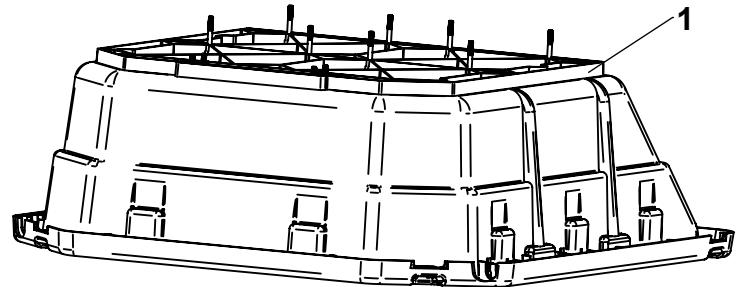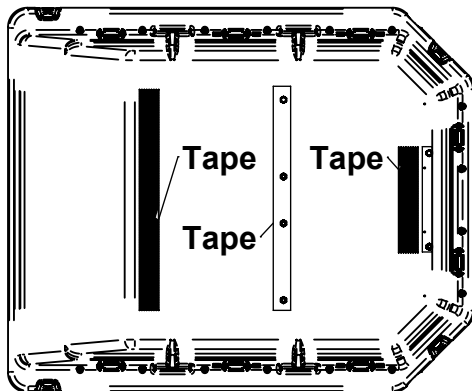

TIP: Bolt heads can be secured with tape to aid in assembly.

3



Install Undercarriage (2) over top of Hex Bolts. Install Lockwasher (27) and tighten Hex Nuts (28) onto Hex Bolts.

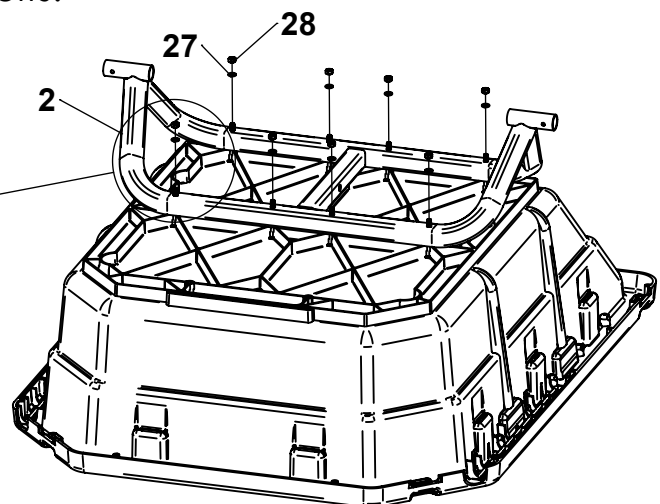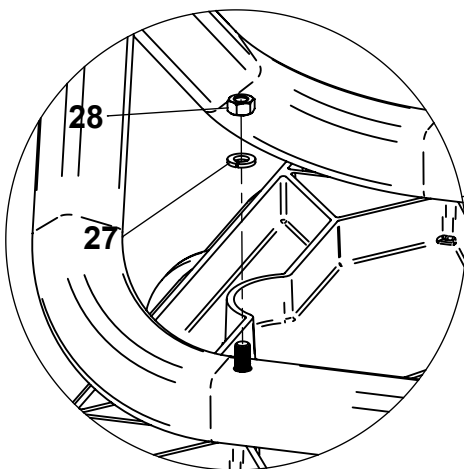

Assembly Instructions



4

Attach Front Support (3) to Poly Body (1). Install Lockwasher (27) and tighten Hex Nuts (28) onto Hex Bolts.

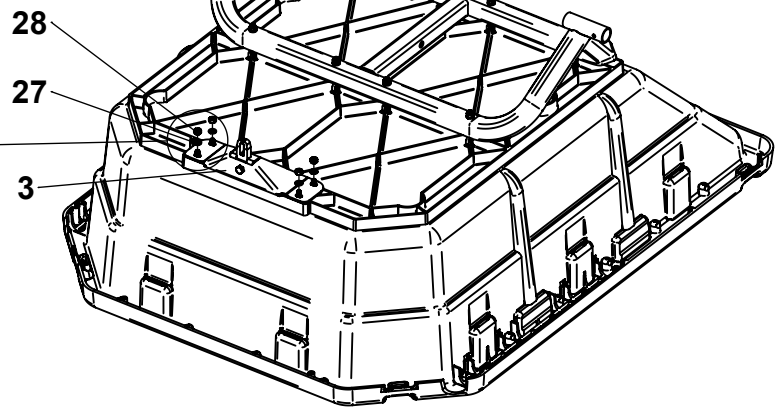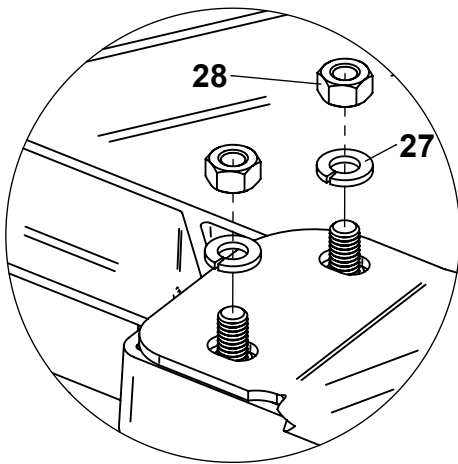


5

Insert Stub Axles (4) into Undercarriage (2) and secure with Clevis Pins (31) and Hairpin Cotters (32)

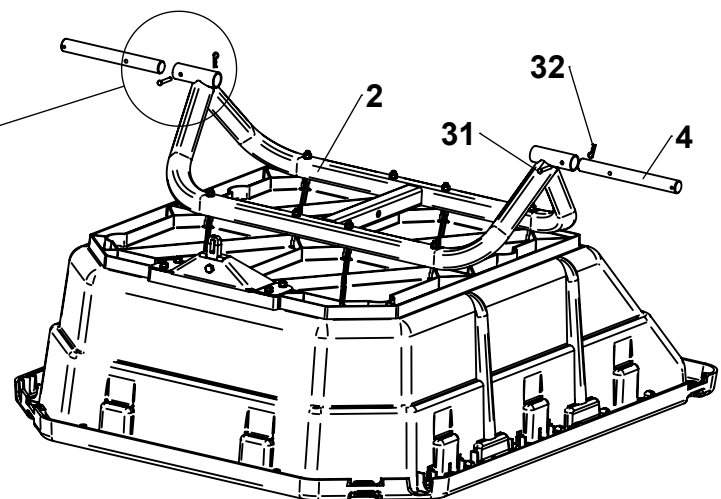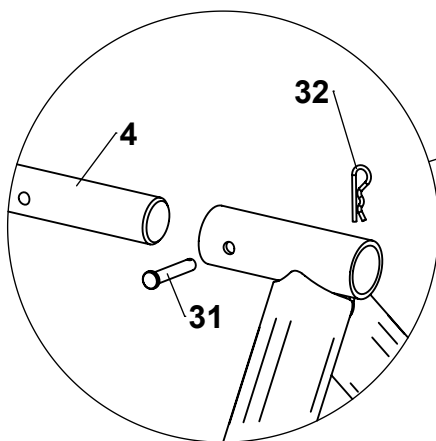

6


Slide Washers (29), Spacers (38), and Wheels (5) onto Stub Axles (4). Install Cotter Pins (30). Bend legs of Cotter Pins to secure.

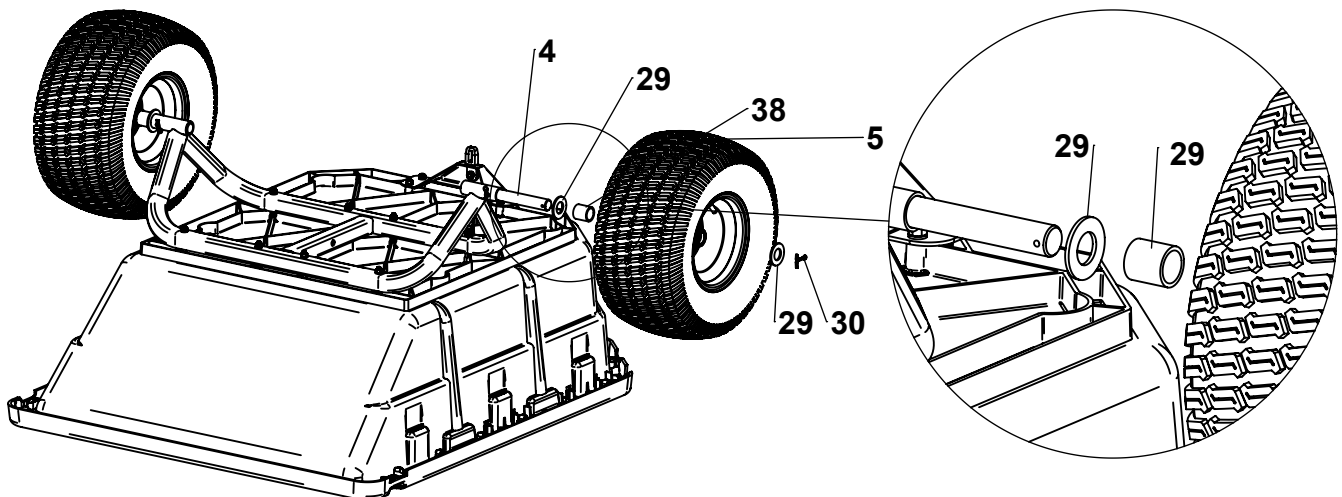

Assembly Instructions


7

Align holes in Swivel Clevis and Undercarriage and install Clevis Pin (33) as shown. Secure Pin with Hairpin (34).

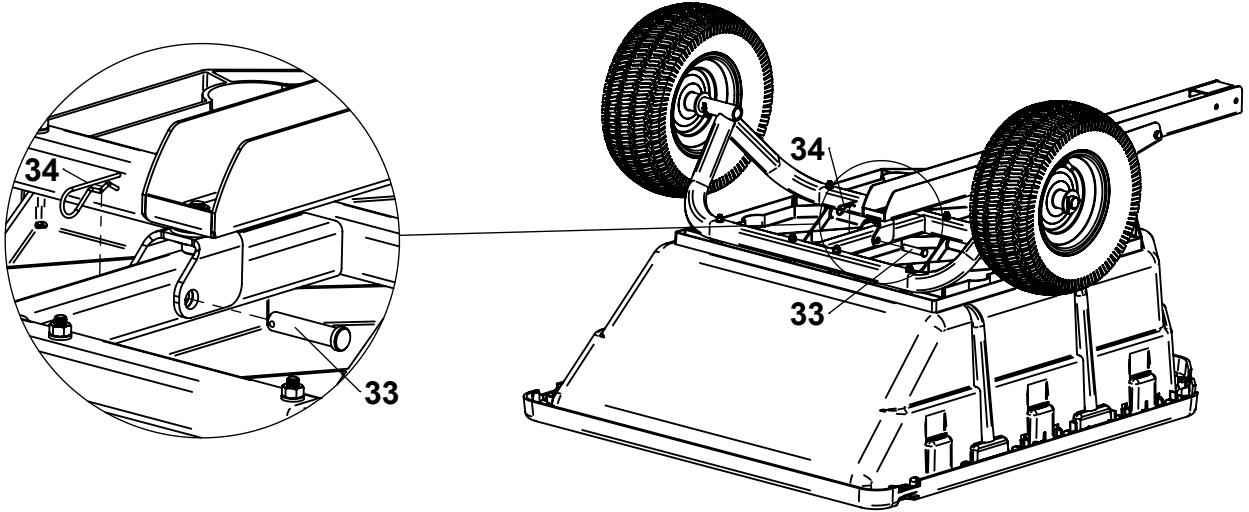


8

Depress Foot Pedal (11), insert Front Support (3) into Drawbar Assembly. When Drawbar is locked in place, flip cart upright onto wheels.

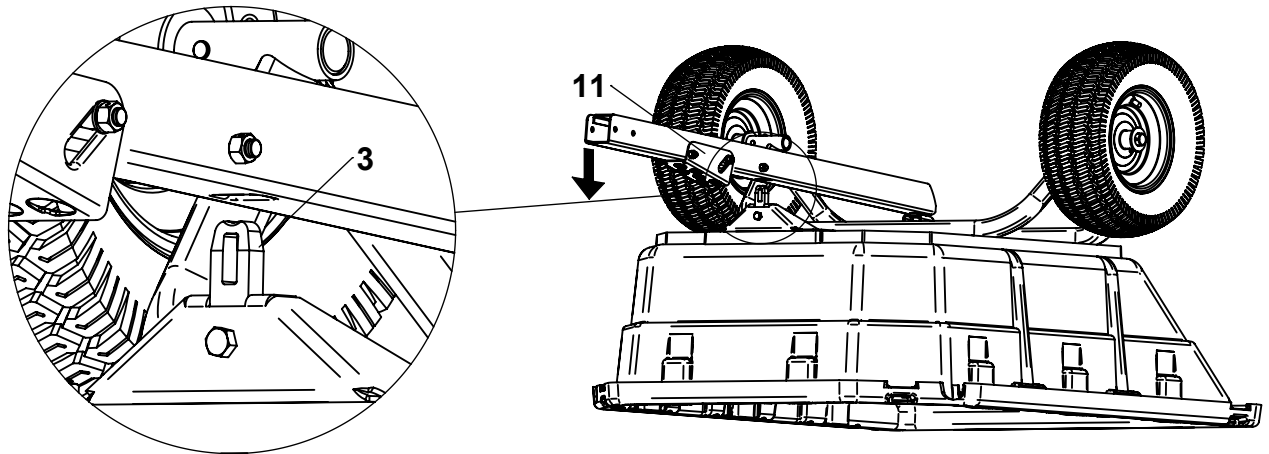

9

Insert preassembled hybrid hitch assembly into Drawbar. Insert Hex Bolts (23) and tighten Nylock Nuts (24). Install Hitch Pin (35) and Hairpin Cotter (34).

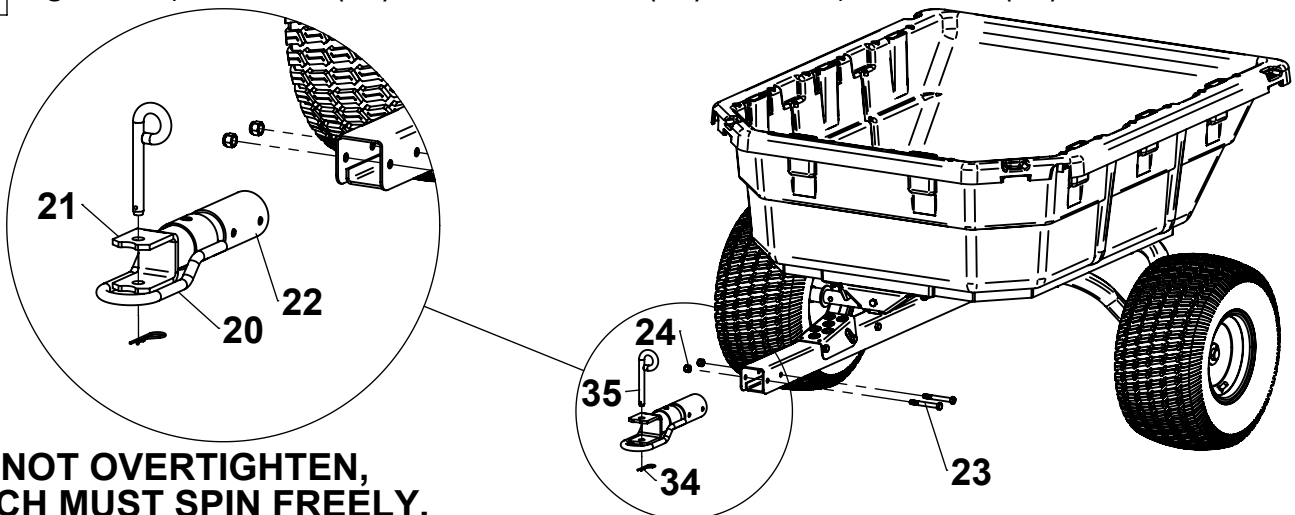

**DO NOT OVERTIGHTEN,
HITCH MUST SPIN FREELY.**


Operating Instructions

Before Using Dump Cart:

1. Apply lithium grease to wheels using grease gun until grease can be seen squeezing out from both sides of the wheel.
2. Check tire pressure and inflate to 24 psi if needed.
3. Read all Safety Rules found on page 1.

How to Use Dump Cart:

1. Attach Dump Cart to your tractor, ATV, or UTV as shown below.
2. Do not exceed 1250 pounds when loading material into the cart body.
3. Distribute the weight of the load as evenly as possible in the cart body for best handling.
4. When hauling heavy loads, verify that your vehicle has adequate towing and braking capacity.
5. Do not exceed 20 miles per hour when towing Dump Cart.

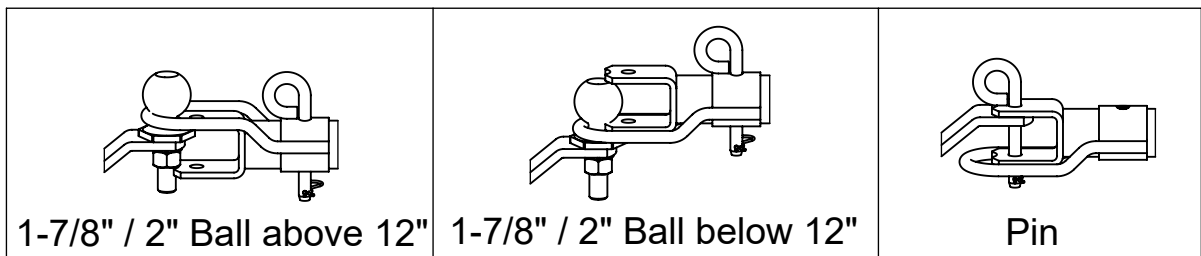



How to Empty Dump Cart:

1. Step down the foot pedal to release the latch mechanism.
2. Lift the body and swivel as desired to guide the material to preferred location.
3. Lift the body entirely and empty material.
4. Lower the body and guide the latch into the drawbar and relatch.



Periodic Maintenance:

- Tighten fasteners as needed before each use
- Check tire pressure before each use
- Grease wheels annually




Do-It-Yourself Accessories

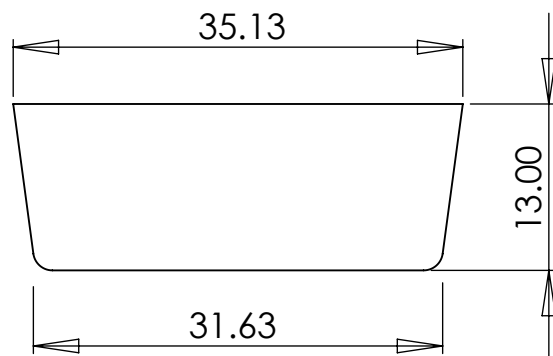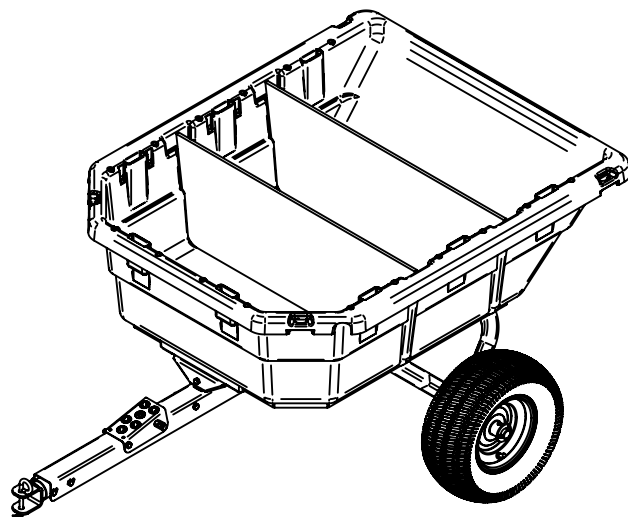

USE 1/2" PLYWOOD

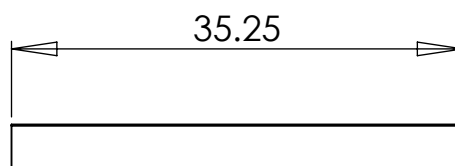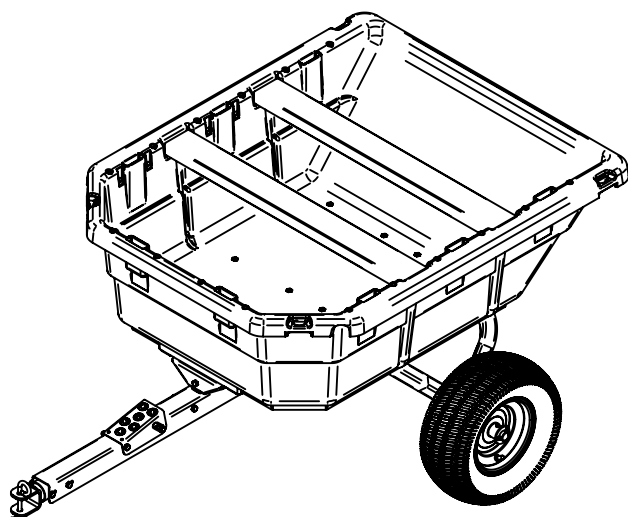


USE STANDARD 2 X 4

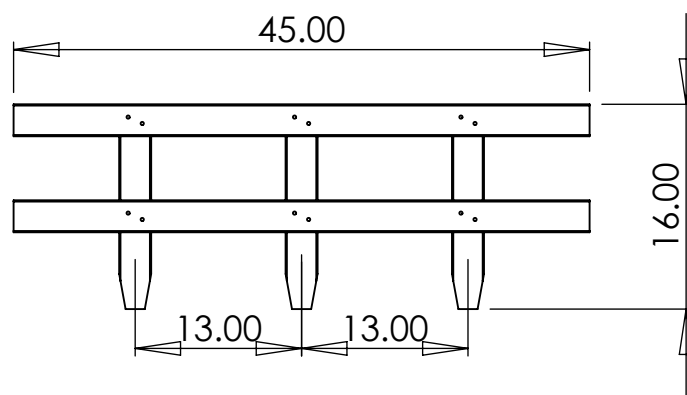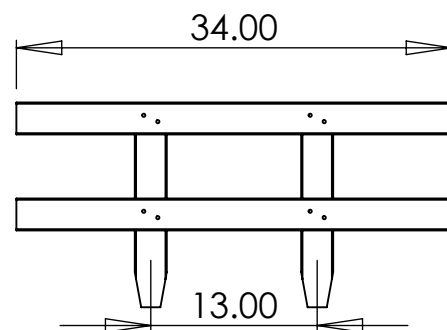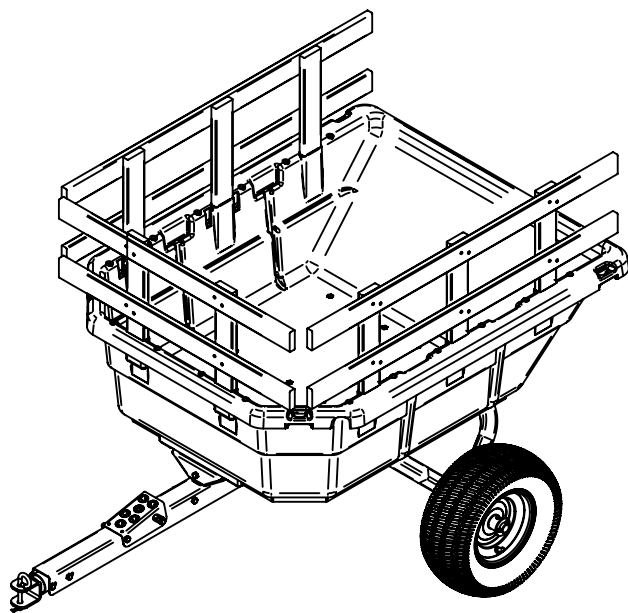


USE NOMINAL GRADE C 1 X 3

Repair Parts

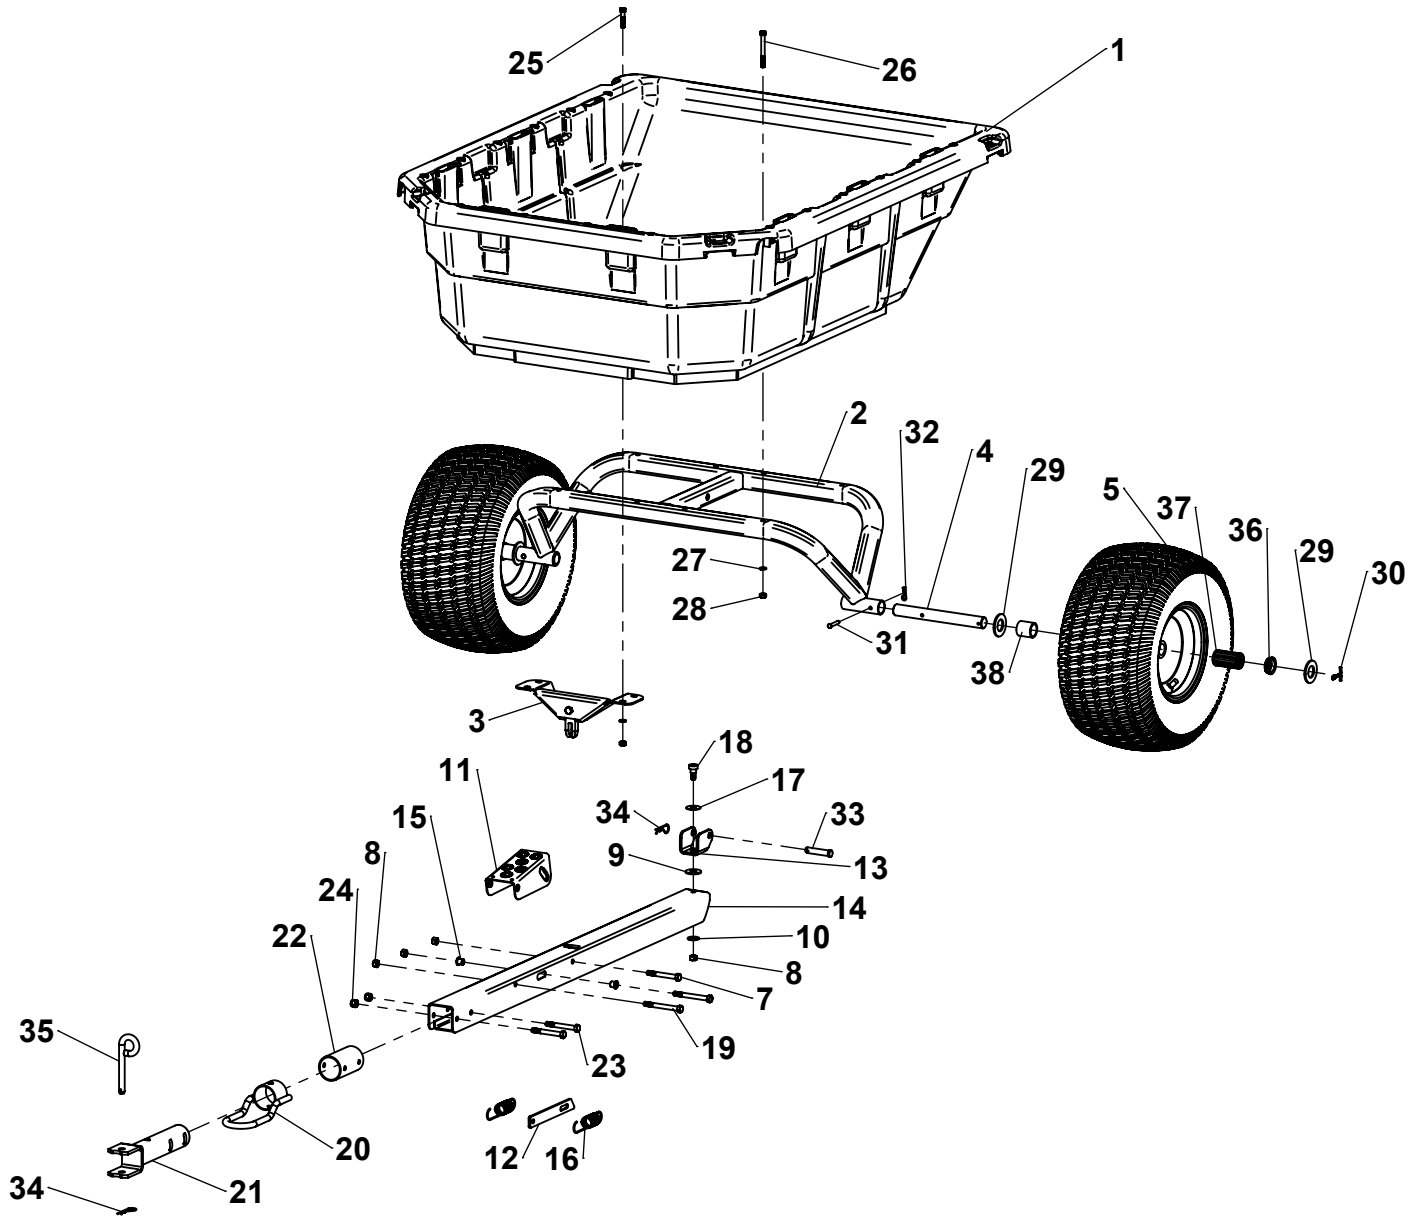

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	311161	POLY BODY	1	21	6000534-B2	HYBRID HITCH	1
2	6000320-B2	UNDERCARRIAGE	1	22	6000379-B2	HITCH BUSHING	1
3	6000311-B2	FRONT SUPPORT ASSEMBLY	1	23		3/8"-16 X 3" HEX BOLT	2
4	6000523	STUB AXLE	2	24		NYLOCK NUT, 3/8"-16	2
5	6000727-C	WHEEL (BEARING/BUSHINGS INC.)	2	25		5/16"-18 X 1-1/2" HEX BOLT	4
7		3/8"-16 X 3" HEX BOLT	1	26		5/16"-18 X 3" HEX BOLT	8
8		NYLOCK NUT, 3/8"-16	4	27		5/16" SPLIT LOCKWASHER	12
9		WASHER, 1/2" FLAT	1	28		HEX NUT, 5/16"-18	12
10		WASHER, 3/8" FLAT	1	29		WASHER, 1" SAE	4
11		FOOT PEDAL	1	30		COTTER PIN, 3/16" X 1-1/2"	2
12		LATCH	1	31		CLEVIS PIN, 1/4" X 1-1/2"	2
13		CLEVIS, SWIVEL	1	32		HAIRPIN COTTER, 1-3/16"	2
14		DRAWBAR, WELDED	1	33		CLEVIS PIN, 1/2" X 2"	1
15		3/8" FLANGED BUSHING	2	34		HAIRPIN COTTER, 2-5/16"	2
16		SPRING, LATCH	2	35		HITCH PIN	1
17		SPRING WASHER, 1/2"	1	36		1" RETAINER BUSHING	4
18		SHOULDER BOLT, 1/2"	1	37		1" ROLLER BEARING	2
19		3/8"-16 X 3-1/2" HEX BOLT	2	38		SPACER, 1" ID X 1.375" LONG	2
20		KEEPER WELDMENT	1				

Designed And Tested In Columbus, Ohio
Manufactured In The U.S.A. From Domestic
And Imported Components

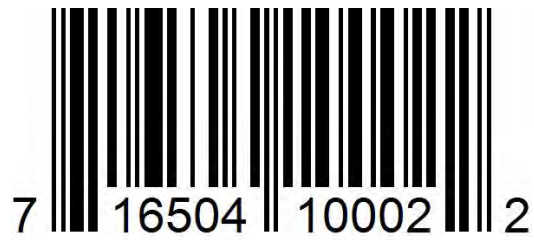

MODEL # **CC-4048PS-ATV**

(800) 652-2321

(800) 652-2321

Cub Cadet®



CC-4048PS-ATV

**REMORQUE BASCULANTE EN
POLYPROPYLÈNE 15 pi³ (0,28 m³)**

*Brevets américains n° 8 496 298 et
9 242 588*



**LIRE ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT**

Consignes de sécurité



Ce pictogramme est le symbole d'alerte de sécurité. Il sert à prévenir l'utilisateur des risques de blessures corporelles. Respecter tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter les blessures ou la mort.

Il est important de bien lire et de comprendre toutes les règles de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser cette remorque pour tracteur/véhicule tout terrain/véhicule utilitaire tout terrain.

Observer les consignes de sécurité et le mode d'emploi fournis par le fabricant du véhicule lorsqu'une remorque y est attelée.

Ne jamais permettre à des enfants ou à des personnes inexpérimentées de conduire un véhicule ou d'utiliser cette remorque.

Ne pas dépasser la limite de poids tractable indiquée par le fabricant du véhicule.

Ralentir et prévoir une distance de freinage plus grande lors du remorquage de charges lourdes.

Avant d'aborder une pente, ralentir et alléger la remorque.

Ne jamais rouler en zigzag sur une pente; monter et descendre en ligne droite.

Ne pas transporter de passagers sur le véhicule ou sur la remorque.

Éviter les coups de volant brusques.

Ne pas tirer la remorque sur une voie publique.

Ne pas enlever les autocollants d'avertissement du produit.

Avant chaque utilisation, s'assurer qu'aucune pièce n'est usée, desserrée ou endommagée. En cas de dommages, effectuer les réparations avant d'utiliser le produit.

Avant chaque utilisation, s'assurer également qu'aucune fixation n'est desserrée ou manquante; resserrer ou remplacer au besoin.

Ne pas dépasser la vitesse de 32 km/h (20 mi/h) lors du remorquage.

Ne pas dépasser la capacité pondérale nominale de 567 kg (1 250 lb) de la remorque basculante.

Garantie

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN SI DES PIÈCES MANQUENT
Écrire à cs@ohiosteel.com ou composer le 1-800-652-2321, poste 212

Joindre le reçu ici :

Avant de téléphoner, merci d'envoyer ce qui suit à notre équipe du service à la clientèle à l'adresse cs@ohiosteel.com :

1. Une explication de l'anomalie constatée
2. Des photos du défaut (vue d'ensemble et vue détaillée prise sous plusieurs angles)
3. S'il y a lieu, une brève vidéo montrant l'anomalie

Pièces de rechange :

Passer vos commandes sur Internet à ohiosteel.com/partsstore

- Ou communiquer avec notre service à la clientèle au 1-800-652-2321, poste 212
- Commande de pièce(s) de rechange : à noter que certaines pièces ne sont proposées qu'avec une trousse de réparation.

Si ce produit présente des défauts causés par des vices de matériau ou de fabrication dans les TROIS ANS suivant sa date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons, à notre discrétion et sur présentation du reçu, sans frais. Cette garantie exclut les pneus, bagues et paliers, qui sont des consommables soumis à l'usure lors d'une utilisation normale.


Cette garantie ne couvre pas :

- Les réparations dues à une utilisation abusive ou à la négligence de l'utilisateur.
- L'utilisation de l'équipement à des fins commerciales ou de location.
- L'usure ou la décoloration de la peinture en raison d'une utilisation ou d'une exposition normales.

Pour planifier une réparation, consulter le **ohiosteel.com/customer-support** et remplir le formulaire de réparation sous garantie ou composer le 1-800-652-2321, poste 212, pour parler à notre équipe du service à la clientèle.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits, selon la province ou le territoire. Cette garantie s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.


Contenu de la boîte

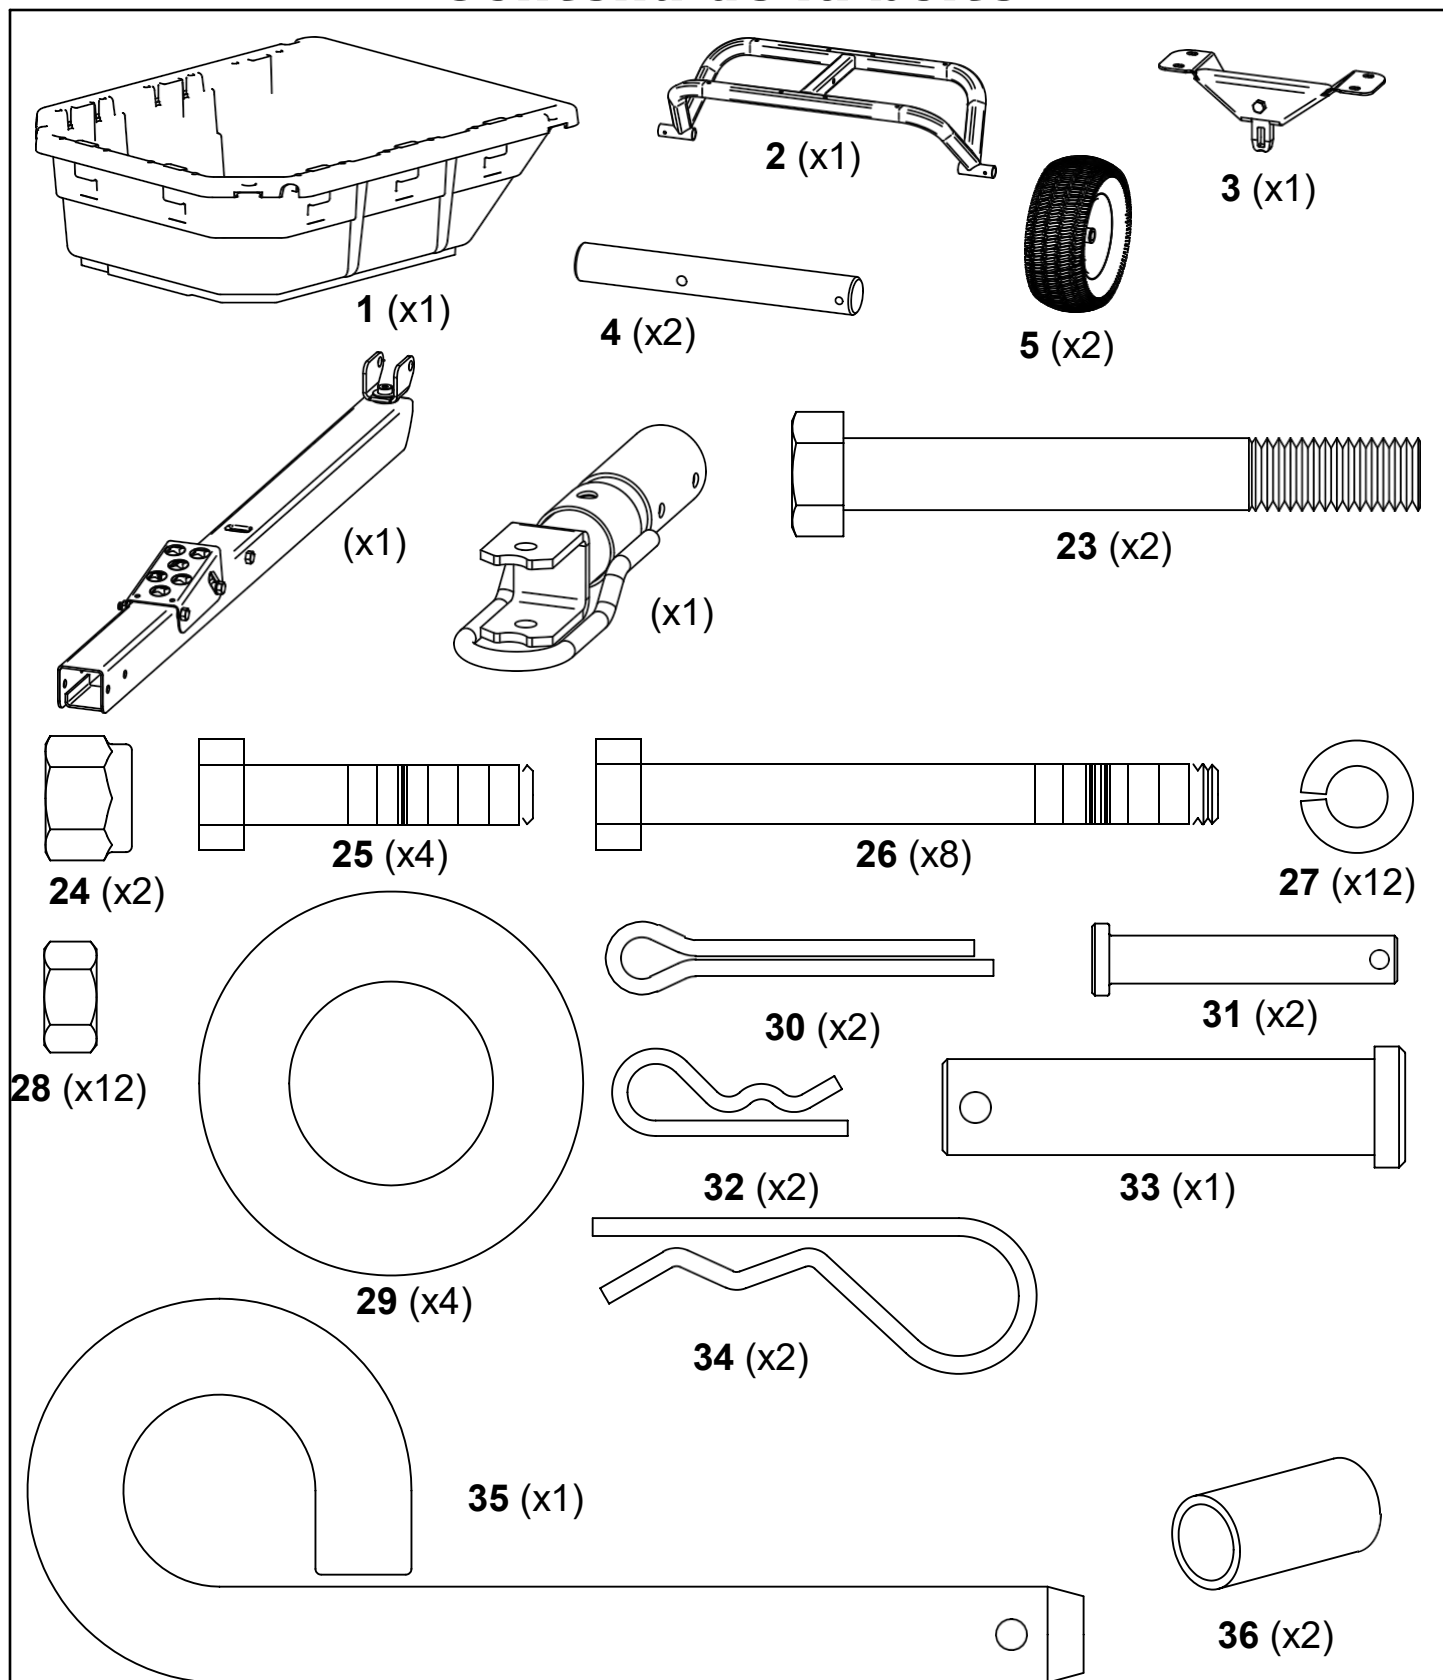

Directives d'assemblage



1

Tenir la caisse (1) à l'horizontale comme illustré. Insérer les boulons hexagonaux (25 et 26) comme illustré.

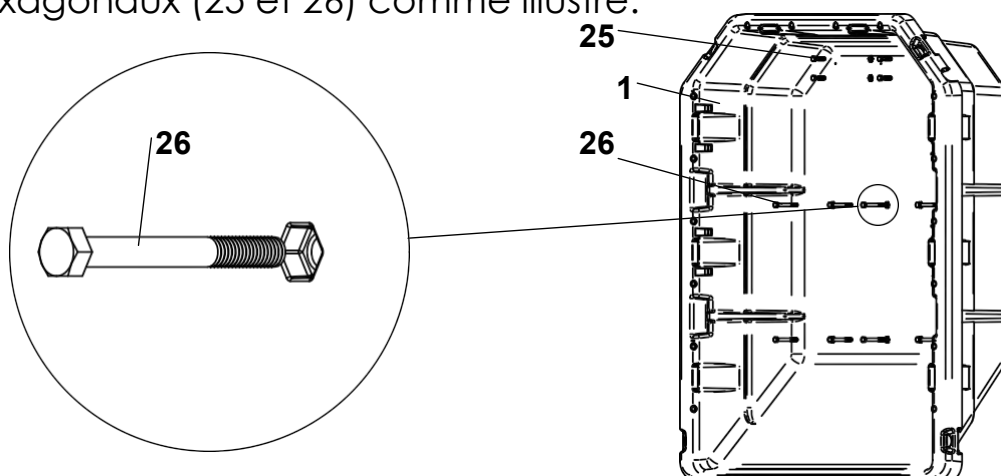

2



Retourner la caisse (1) pour exposer les boulons.

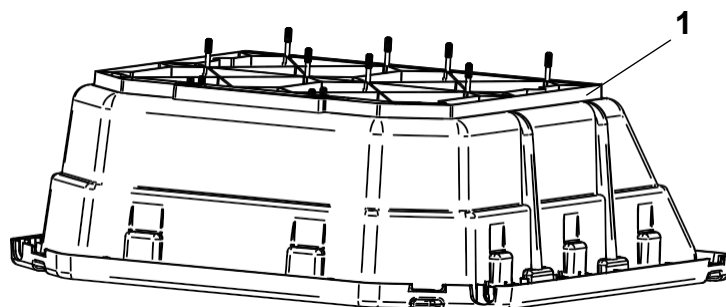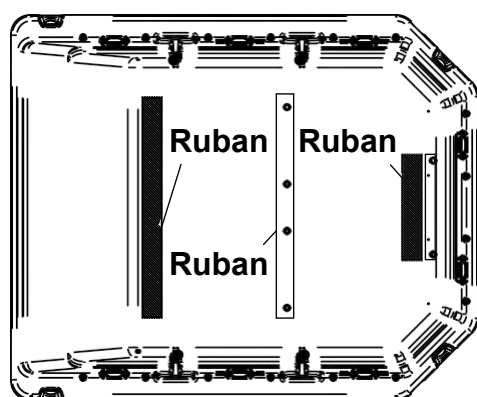

CONSEIL : Les têtes de boulon peuvent être maintenues à l'aide de ruban adhésif pour faciliter l'assemblage.

3



Placer le train roulant (2) sur les boulons hexagonaux. Installer la rondelle à ressort (27) et serrer les écrous hexagonaux (28) sur les boulons hexagonaux.

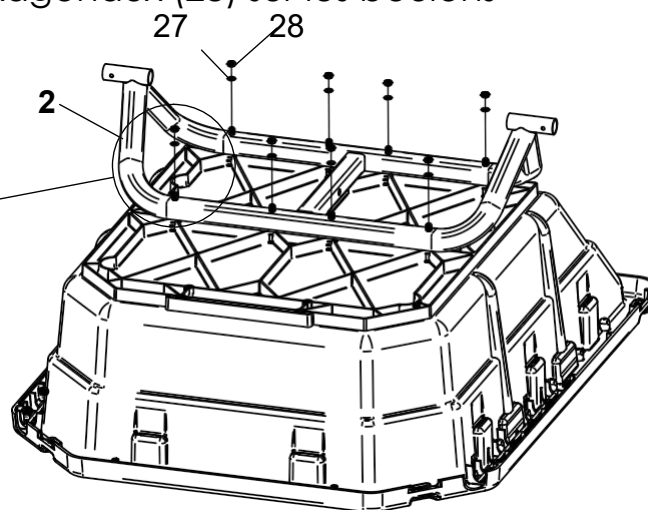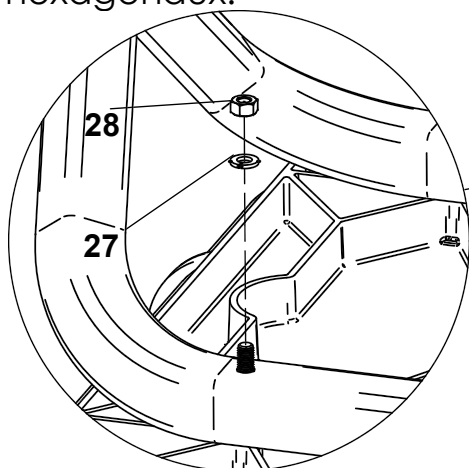

Directives d'assemblage



4

Fixer le support avant (3) sur la caisse (1). Installer la rondelle à ressort (27) et serrer les écrous hexagonaux (28) sur les boulons hexagonaux.

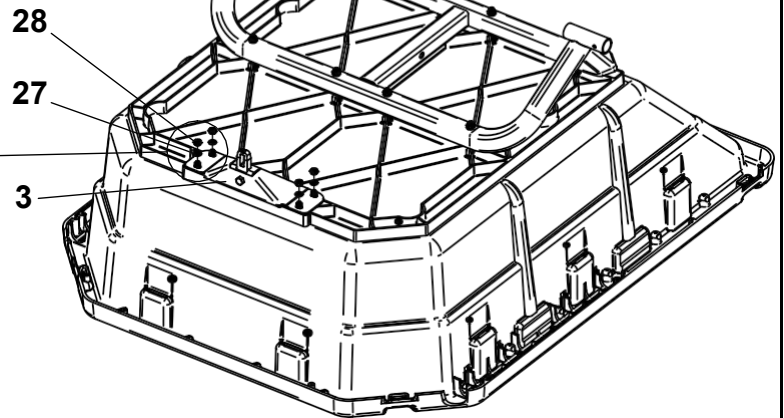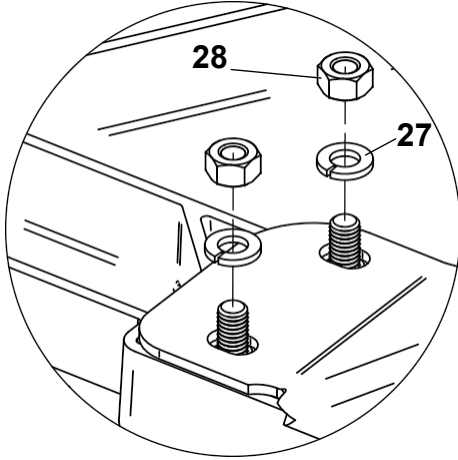



5

Insérer les demi-essieux (4) dans le train roulant (2) et les fixer à l'aide de broches (31) et de goupilles en épingle à cheveux (32).

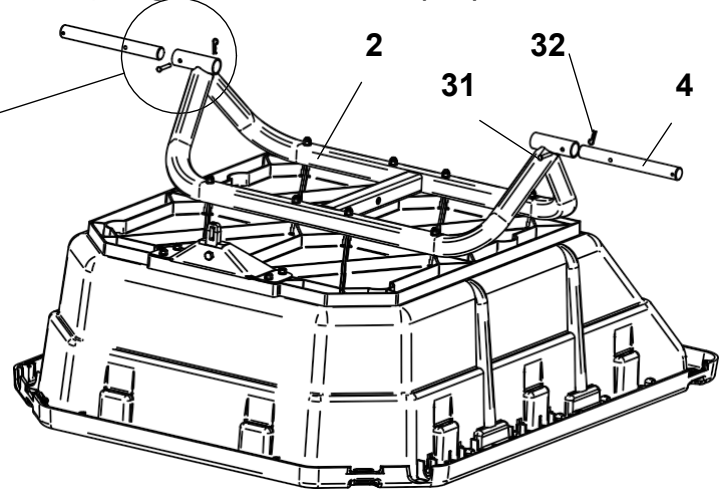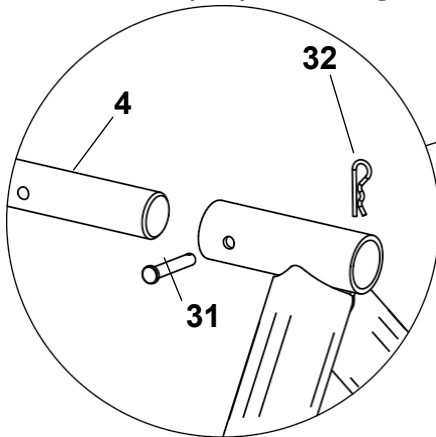

6


Glisser les rondelles (29), entretoises (38) et roues (5) sur les demi-essieux (4). Installer les goupilles fendues (30). Replier les extrémités des goupilles fendues pour éviter qu'elles ne ressortent.

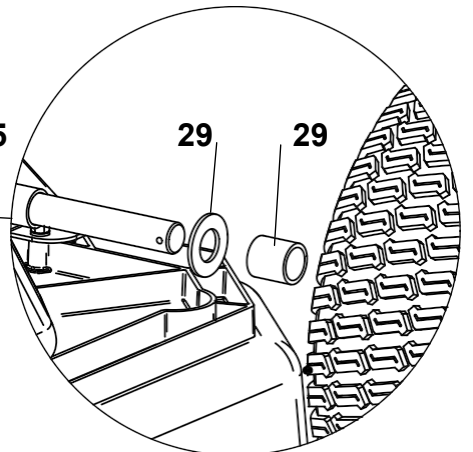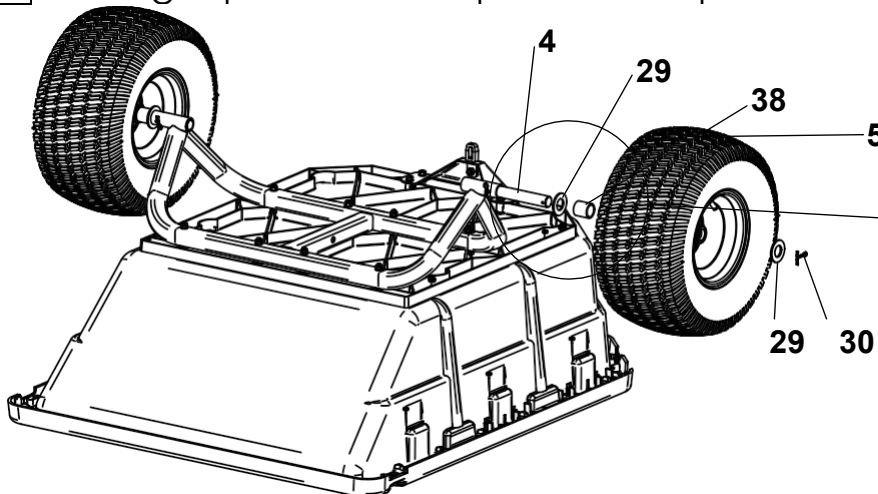

Directives d'assemblage


7

Aligner les trous de la manille pivotante et du train roulant et insérer la broche (33) comme illustré. Fixer la broche à l'aide d'une épingle à cheveux (34).

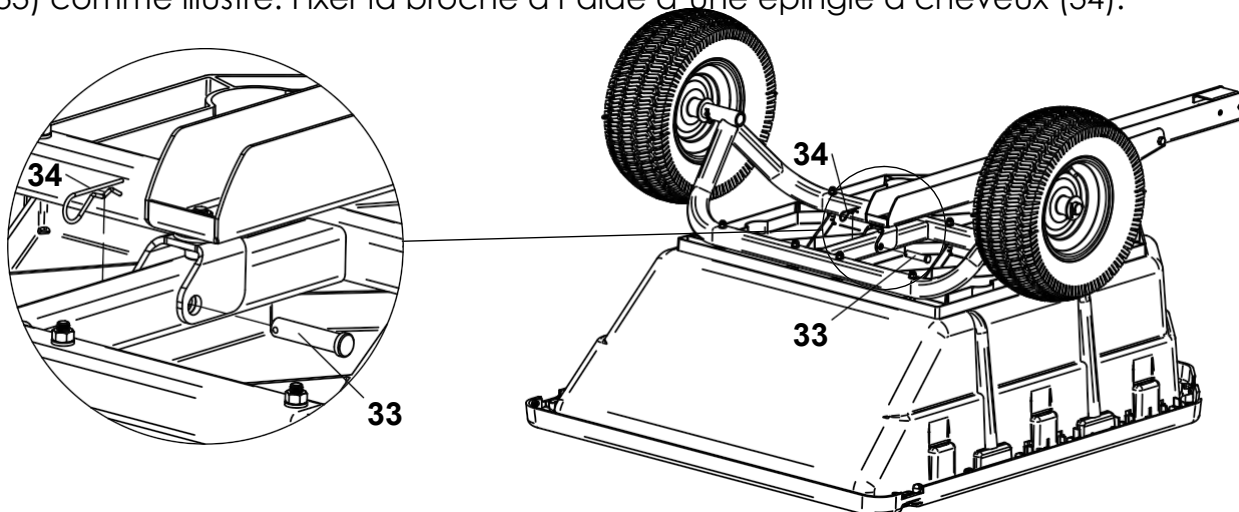


8

Enfoncer la pédale (11) et insérer le support avant (3) dans la flèche d'attelage. Une fois la flèche d'attelage verrouillée, placer la remorque sur ses roues, en position droite.

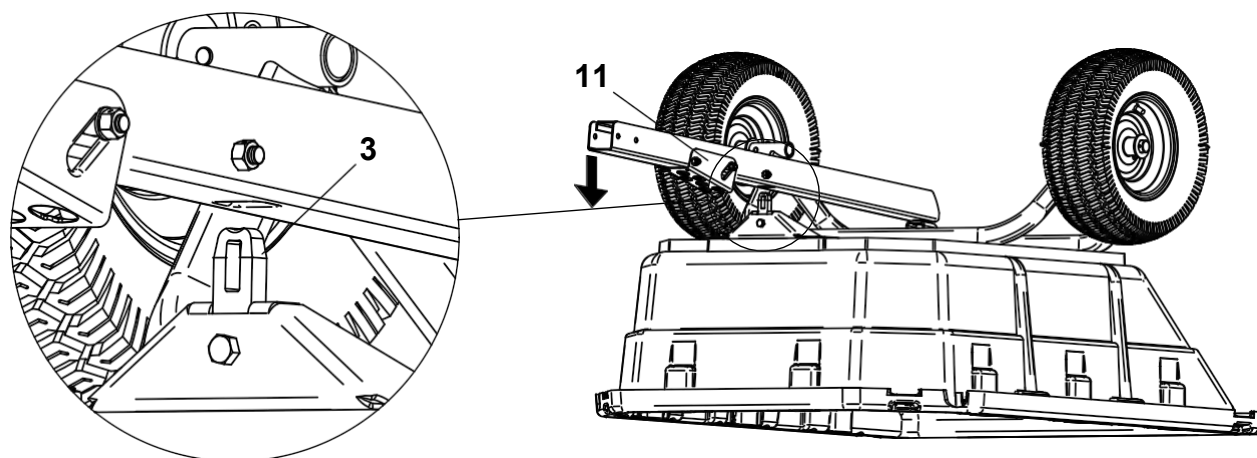

9

Insérer l'attelage hybride préassemblé dans la flèche d'assemblage. Insérer les boulons hexagonaux (23) et serrer les écrous à frein élastique (24). Installer la goupille de l'attelage (35) et la goupille en épingle à cheveux (34).

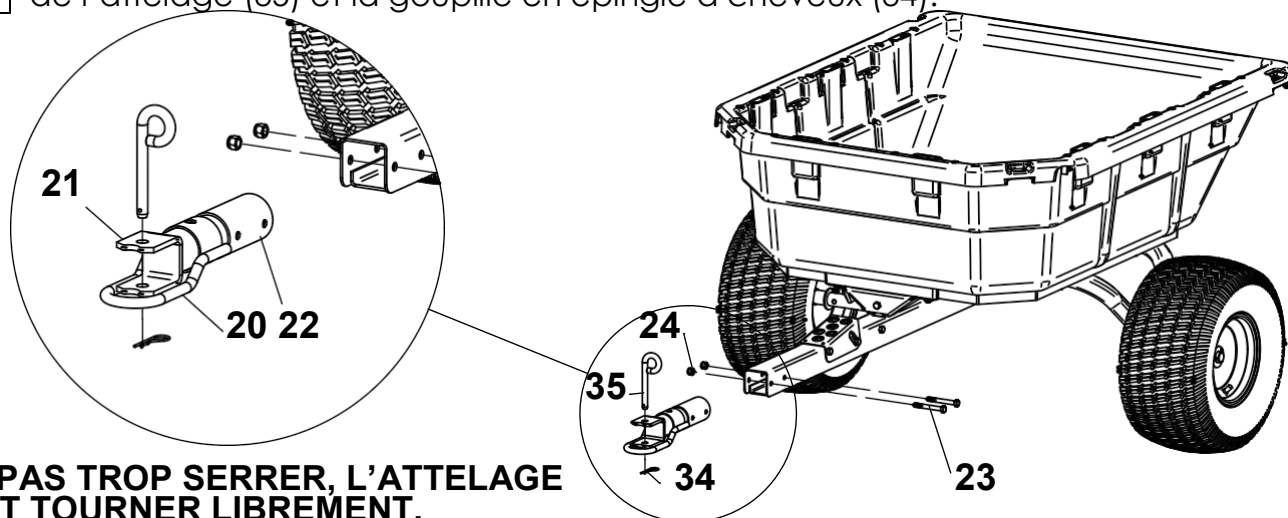

NE PAS TROP SERRER, L'ATTELAGE DOIT TOURNER LIBREMENT.




Mode d'emploi

Avant d'utiliser la remorque basculante :

1. Avec un graisseur, lubrifier les roues avec de la graisse au lithium en veillant à ce qu'elle ressorte de chaque côté de la roue.
2. Vérifier la pression des pneus; les gonfler au besoin à 165 kPa (24 lb/po²).
3. Lire toutes les consignes de sécurité de la page 1.

Utilisation de la remorque basculante :

1. Fixer la remorque basculante au tracteur/véhicule tout terrain/véhicule utilitaire tout terrain, comme illustré ci-dessous.
2. Ne pas surcharger la caisse de la remorque (charge maximale : 567 kg [1 250 lb]).
3. Répartir le chargement aussi uniformément que possible pour en faciliter la manutention.
4. Avant le remorquage de charges lourdes, vérifier la capacité de remorquage et de freinage du véhicule.
5. Ne pas rouler à plus de 32 km/h (20 mi/h) lors du remorquage.

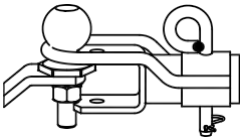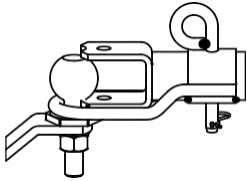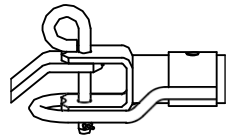 Bille de 4,7 cm/5,08 cm (1-7/8 po/2 po) au- dessus de 30,5 cm (12 po)	 Bille de 4,7 cm/5,08 cm (1-7/8 po/2 po) au- dessous de 30,5 cm (12 po)	 Tige
--	--	---



Vidage de la remorque basculante :

1. Appuyer sur la pédale pour déverrouiller le mécanisme.
2. Relever la caisse et la faire pivoter pour la décharger à l'emplacement souhaité.
3. Lever complètement la caisse pour la décharger.
4. Reposer la caisse, puis abaisser la clenche dans la flèche d'attelage.



Entretien périodique :

- Resserrer les fixations au besoin avant chaque utilisation
- Vérifier la pression des pneus avant chaque utilisation
- Graisser les roues une fois par an




Accessoires de bricolage

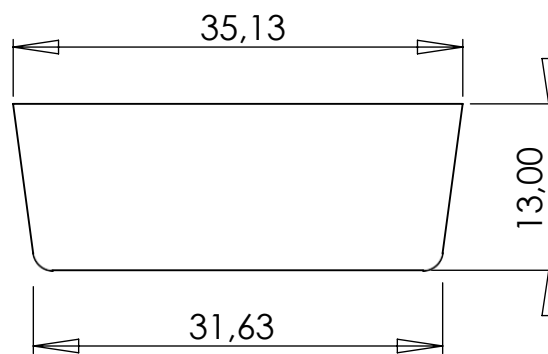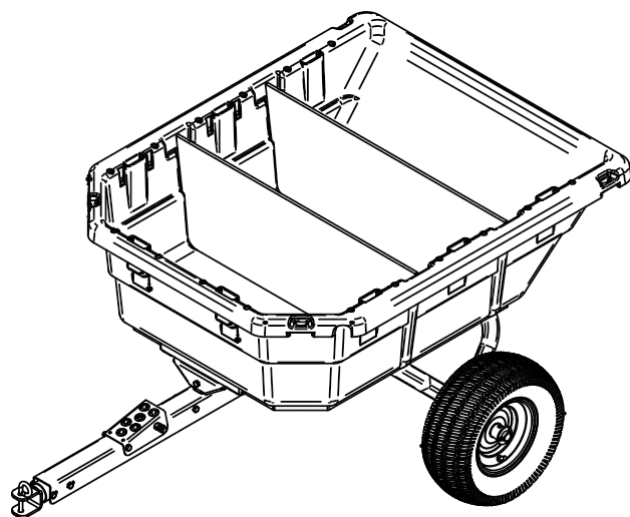

UTILISER DU
CONTREPLAQUÉ DE
13 MM (1/2 PO)

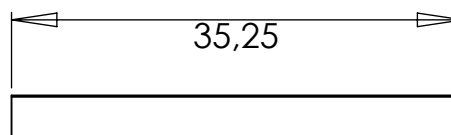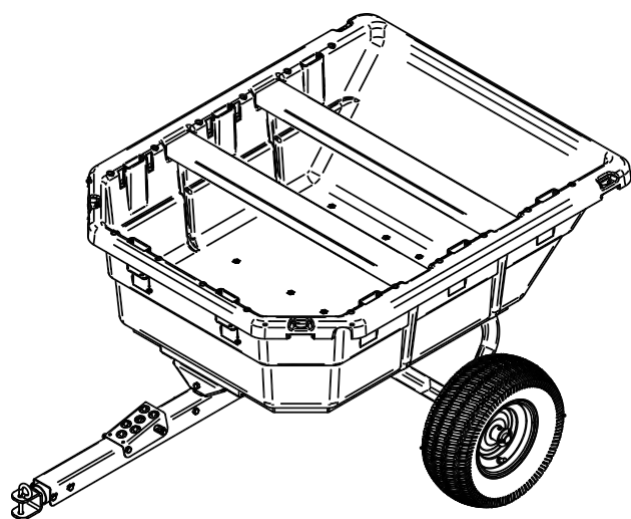


UTILISER DES 2 X 4
ORDINAIRES

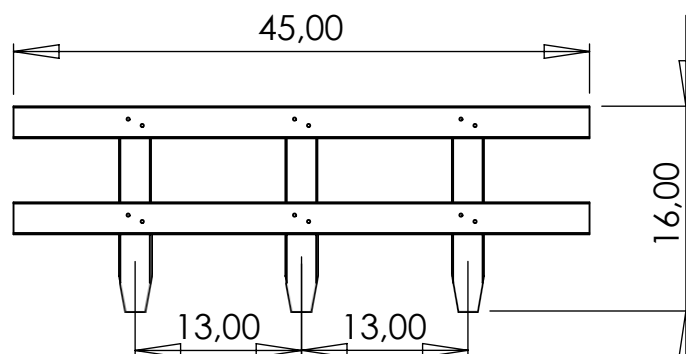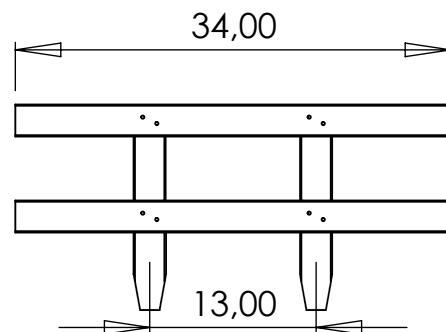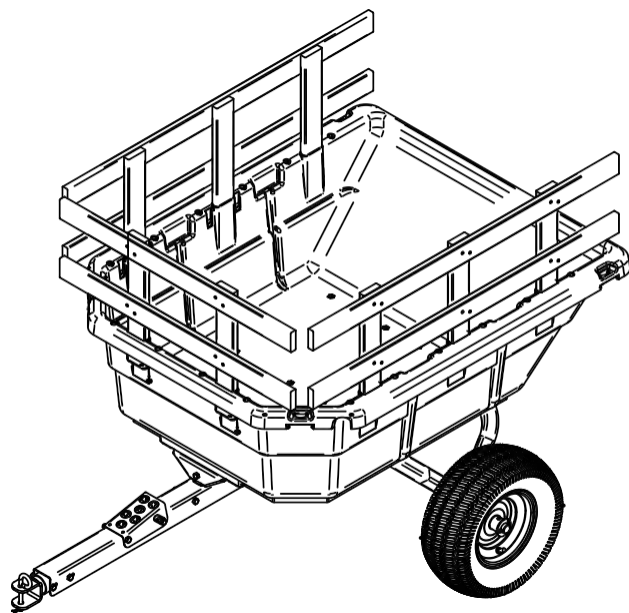

UTILISER UNE PLANCHE DE QUALITÉ
NOMINALE C, 1 X 3

Pièces de rechange/Repair Parts

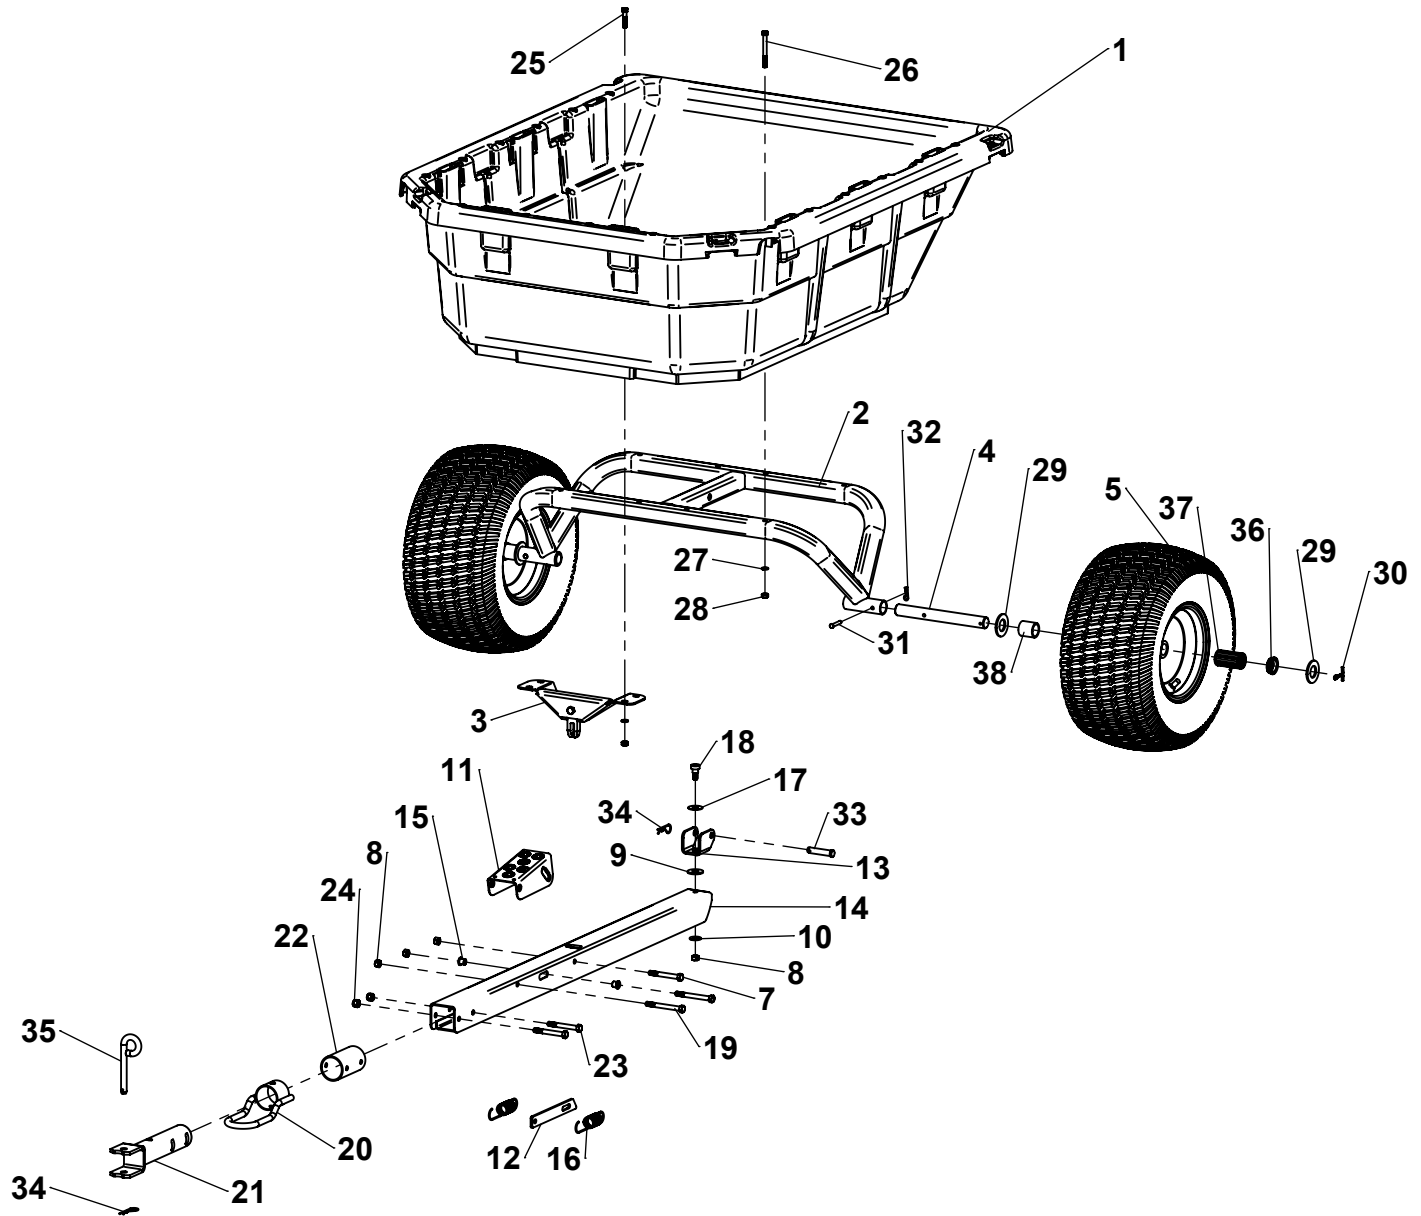

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	311161	POLY BODY	1	21	6000534-B2	HYBRID HITCH	1
2	6000320-B2	UNDERCARRIAGE	1	22	6000379-B2	HITCH BUSHING	1
3	6000311-B2	FRONT SUPPORT ASSEMBLY	1	23		3/8"-16 X 3" HEX BOLT	2
4	6000523	STUB AXLE	2	24		NYLOCK NUT, 3/8"-16	2
5	6000727-C	WHEEL (BEARING/BUSHINGS INC.)	2	25		5/16"-18 X 1-1/2" HEX BOLT	4
7		3/8"-16 X 3" HEX BOLT	1	26		5/16"-18 X 3" HEX BOLT	8
8		NYLOCK NUT, 3/8"-16	4	27		5/16" SPLIT LOCKWASHER	12
9		WASHER, 1/2" FLAT	1	28		HEX NUT, 5/16"-18	12
10		WASHER, 3/8" FLAT	1	29		WASHER, 1" SAE	4
11		FOOT PEDAL	1	30		COTTER PIN, 3/16" X 1-1/2"	2
12		LATCH	1	31		CLEVIS PIN, 1/4" X 1-1/2"	2
13		CLEVIS, SWIVEL	1	32		HAIRPIN COTTER, 1-3/16"	2
14		DRAWBAR, WELDED	1	33		CLEVIS PIN, 1/2" X 2"	1
15		3/8" FLANGED BUSHING	2	34		HAIRPIN COTTER, 2-5/16"	2
16		SPRING, LATCH	2	35		HITCH PIN	1
17		SPRING WASHER, 1/2"	1	36		1" RETAINER BUSHING	4
18		SHOULDER BOLT, 1/2"	1	37		1" ROLLER BEARING	2
19		3/8"-16 X 3-1/2" HEX BOLT	2	38		SPACER, 1" ID X 1.375" LONG	2
20	6000536-B2	KEEPER WELDMENT	1				

Conçu et testé à Columbus, Ohio Fabriqué
aux États-Unis à partir de composants
américains et importés



**NUMÉRO DE MODÈLE CC-
4048PS-ATV**

1-800-652-2321

1-800-652-2321