

DC 1000P

Article 584 40 19-01

12.5 cu ft POLY SWIVEL DUMP CART

U.S. Patent No. 8,496,298 9,056,573 9,242,588



**READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING
INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT**

Safety Rules



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

Read and understand all safety rules and operating instructions before using this tractor attachment.

Follow all safety rules and operating instructions provided by your vehicle's manufacturer when using attachment.

Never allow children or untrained persons to operate vehicle or attachment.

Do not exceed the vehicle manufacturer's towed weight limit.

Reduce vehicle speed and allow extra stopping distance when towing heavy loads.

Reduce vehicle speed and towed weight when operating on slopes.

Operate up and down slopes, never across the face of slopes.

Do not carry passengers on vehicle or attachment.

Avoid sudden turns or maneuvers.

Do not tow attachment on public roadways.

Do not remove warning decals from product.

Check product for worn, loose, or damaged parts before each use. If any damage is present, repair the product before using.

Check product for loose or missing fasteners before each use. Tighten or replace fasteners as needed before using.

Do not exceed vehicle speed of 6 miles per hour when towing Dump Cart.

Do not exceed Dump Cart rated weight capacity of 1000 pounds.

Warranty

IF YOU ARE MISSING PARTS DO NOT RETURN TO STORE

Email cs@ohiosteel.com or call 1-800-652-2321, ext. 212

Attach Receipt Here:

Before you call, please email our customer service team at cs@ohiosteel.com with the following:

1. A description of the issue you are experiencing.
2. Photos of the issue that include an overall view and detailed view from multiple angles.
3. If applicable, a short video showing the issue.

Replacement Parts:

You can place your parts order online at ohiosteel.com/parts-store

- You can also reach our Customer Service Department at 1-800-652-2321, ext. 212
- If you are ordering replacement part(s) for your product, please note that some parts are only available as a repair kit.

If this product fails due to a defect in material or workmanship within THREE YEARS from the date of purchase, we will at our option, only with receipt of purchase, repair or replace it free of charge. This warranty excludes tires, bushings, and bearings which are expendable and become worn during normal use.


This warranty does not cover:

- Repairs necessary because of operator abuse or negligence.
- Equipment used for commercial or rental purposes.
- Paint that is worn or faded due to normal use or exposure.


To arrange for product repair visit ohiosteel.com/customer-support and fill out the warranty repair form. You can also call 1-800-652-2321, ext. 212 to speak to our Customer Service Team.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. This warranty applies only while this product is in use in the United States.


Carton Contents

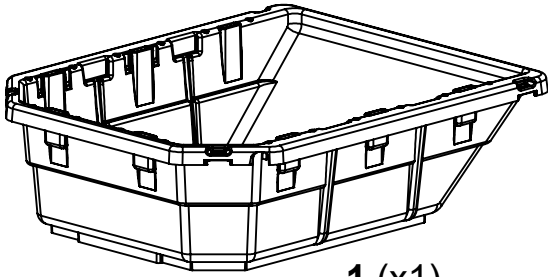


1 (x1)

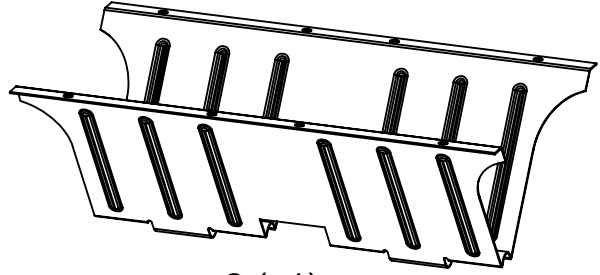


2 (x1)

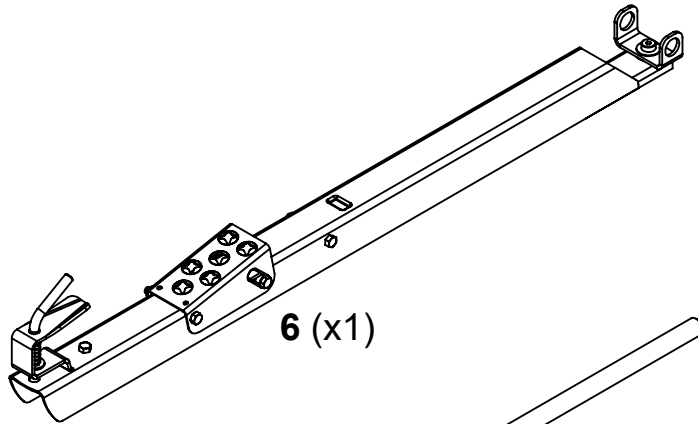


6 (x1)

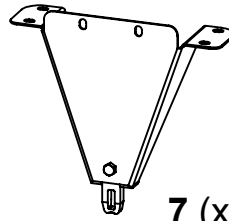


7 (x1)

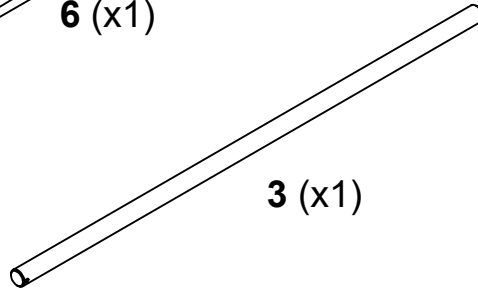


3 (x1)

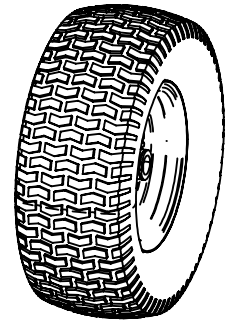

13 (x2)

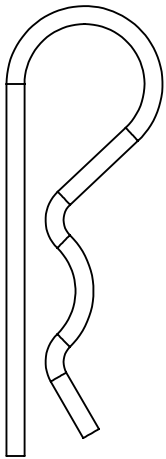


9 (x2)

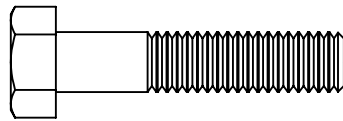


10 (x12)




11 (x12)

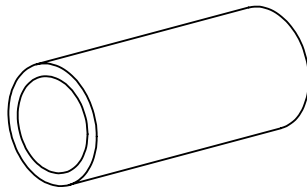

8 (x1)

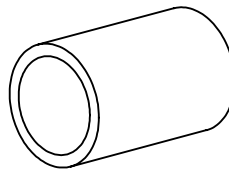

5 (x2)

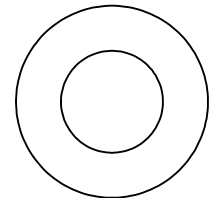


4 (x4)

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:


- 1/2" Wrench or Socket
- Grease Gun

Assembly Instructions


- 1** Attach Undercarriage (2) to Poly Body (1) and tighten hardware.

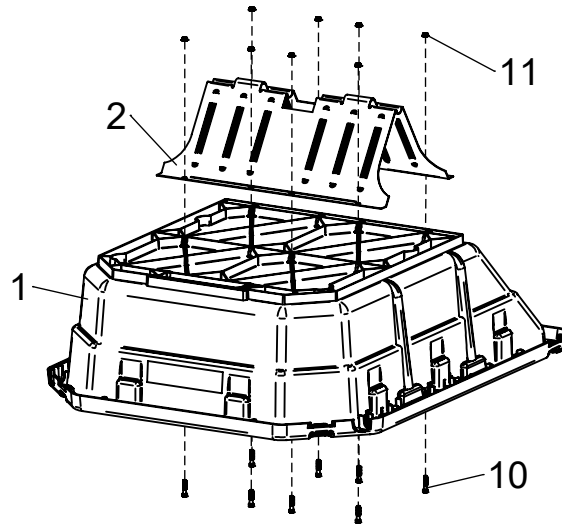

- 2** Attach Front Support (7) to Poly Body (1) and tighten hardware.

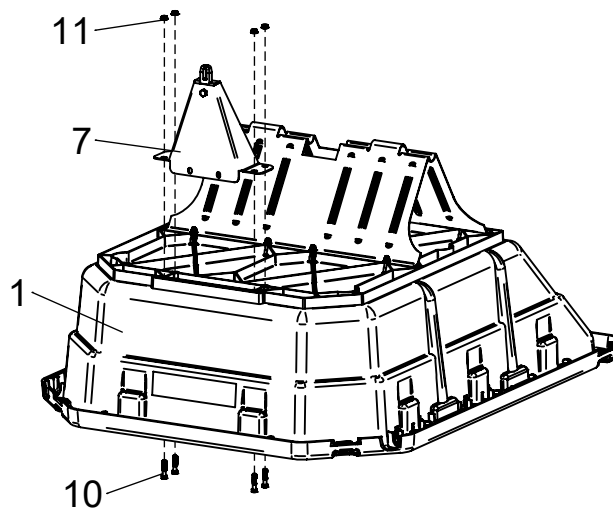


- 3** Insert Axle (3) into Undercarriage (2) halfway as shown. Center Spacer (8) inside Swivel Clevis and align with Axle (3).

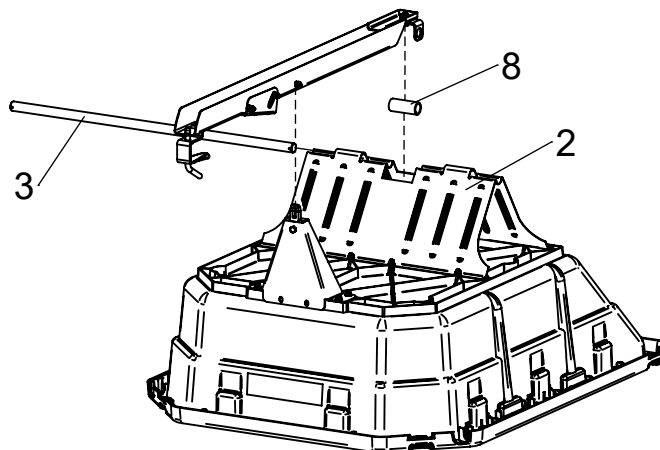

Assembly Instructions


4

Slide Axle (3) completely through Undercarriage (2); Swivel Clevis and Spacer (8) must be captured by Axle (3). Align Drawbar with the Front Support (7) and press down to latch.

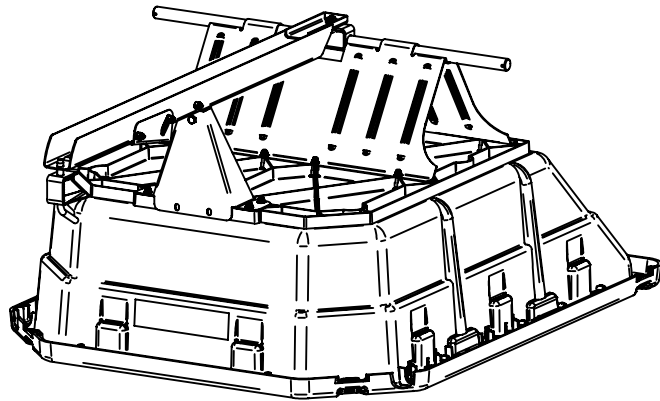


5

Slide Washers (4), Spacers (5), and Wheels (13) onto Axle and secure with Hairpins (9) as shown.

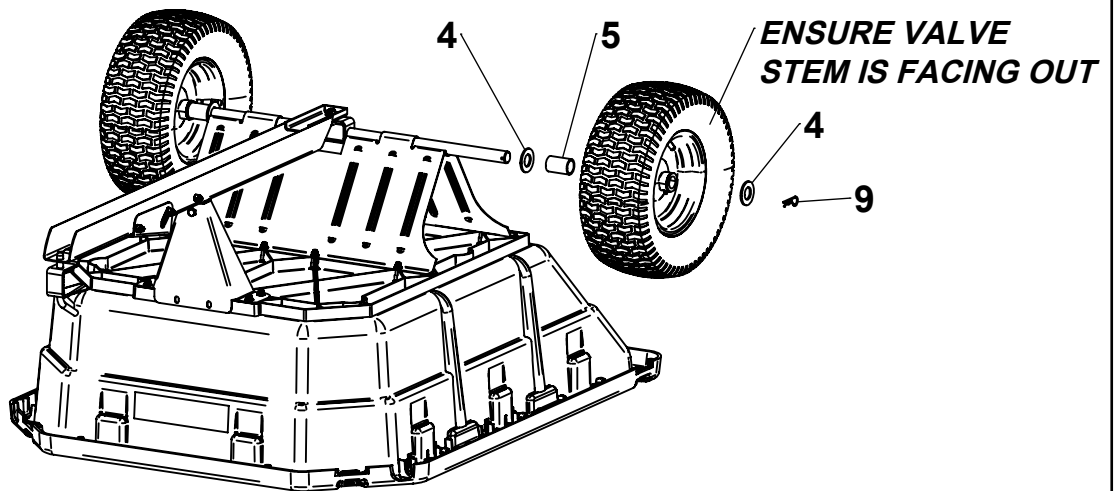

6

Ensure all fasteners are tightened and verify tire pressure prior to use.

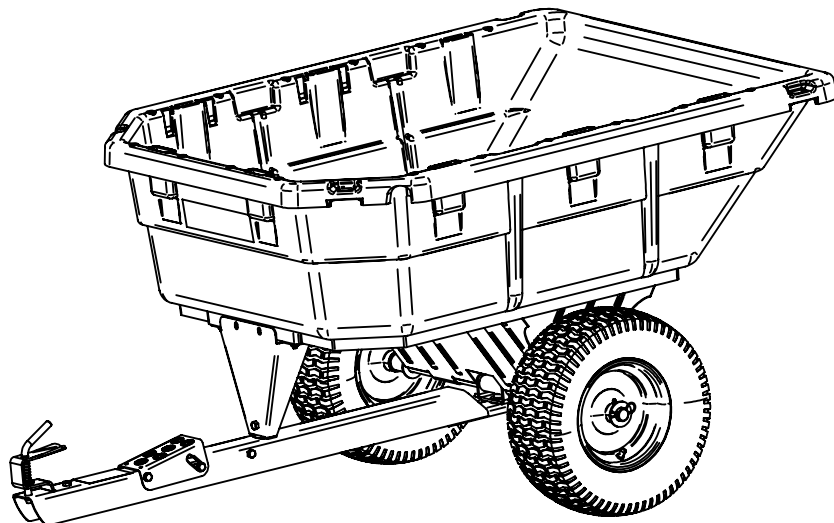

Operating Instructions

Before Using Dump Cart:

1. Apply grease to wheels using grease gun until grease can be seen squeezing out from both sides of the wheel.
2. Check tire pressure and inflate to 28 psi if needed.
3. Read all Safety Rules found on page 1.

How to Use Dump Cart:

1. Attach Dump Cart to your tractor using the supplied hitch pin.
2. Do not exceed 1000 pounds when loading material into the cart body.
3. Distribute the weight of the load as evenly as possible in the cart body for best handling.
4. When hauling heavy loads, verify that your vehicle has adequate towing and braking capacity.
5. Do not exceed 6 miles per hour when towing Dump Cart.



How to Empty Dump Cart:

1. Step down the foot pedal to release the latch mechanism.
2. Lift the body and swivel as desired to guide the material to preferred location.
3. Lift the body entirely and empty material.
4. Lower the body and guide the latch into the drawbar and relatch.



Periodic Maintenance:

- Tighten fasteners as needed before each use
- Check tire pressure before each use
- Grease wheels annually



Do-It-Yourself Accessories

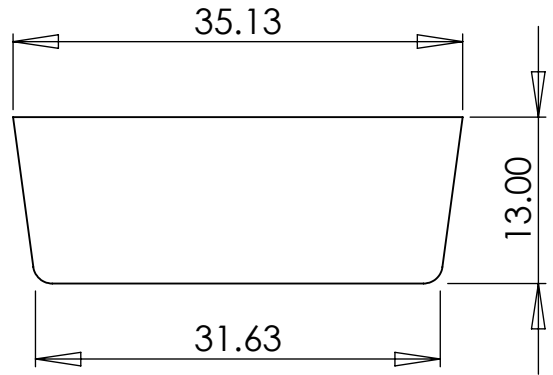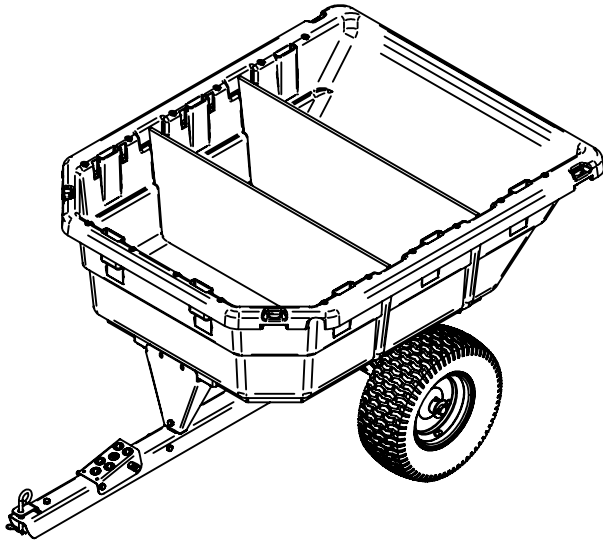

USE 1/2" PLYWOOD

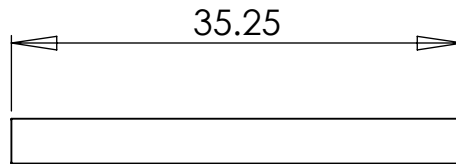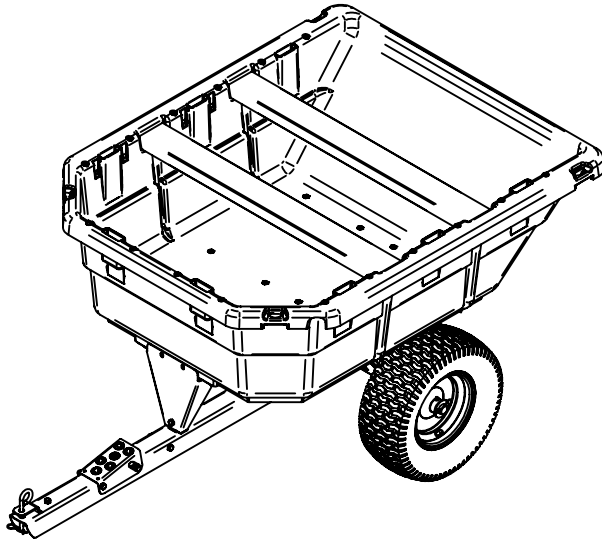


USE STANDARD 2 X 4

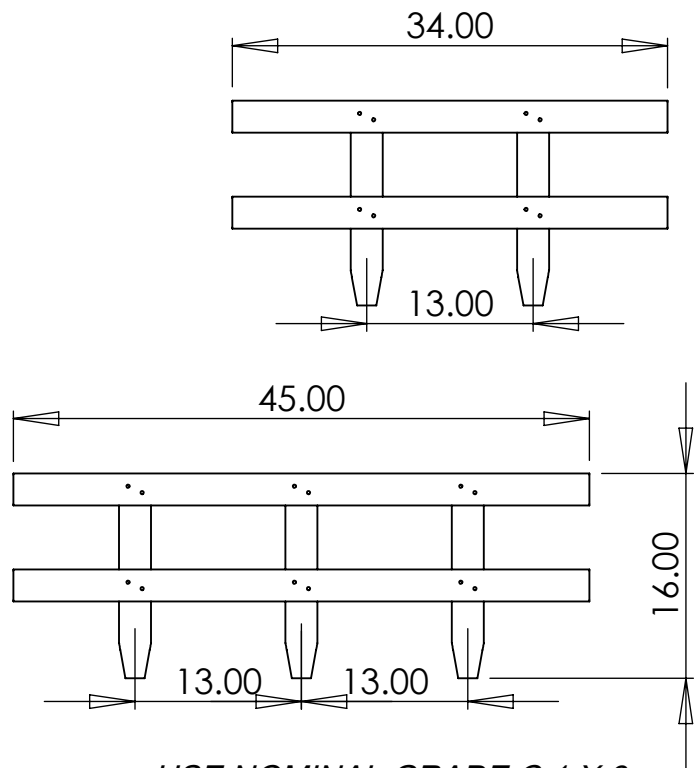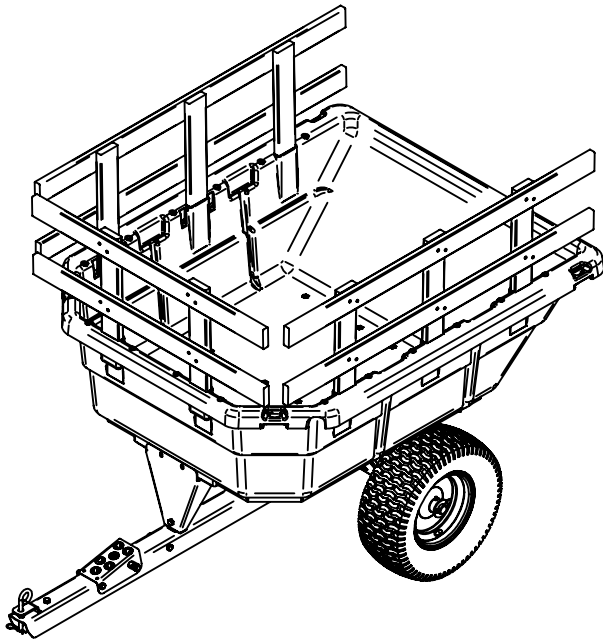

USE NOMINAL GRADE C 1 X 3

Repair Parts

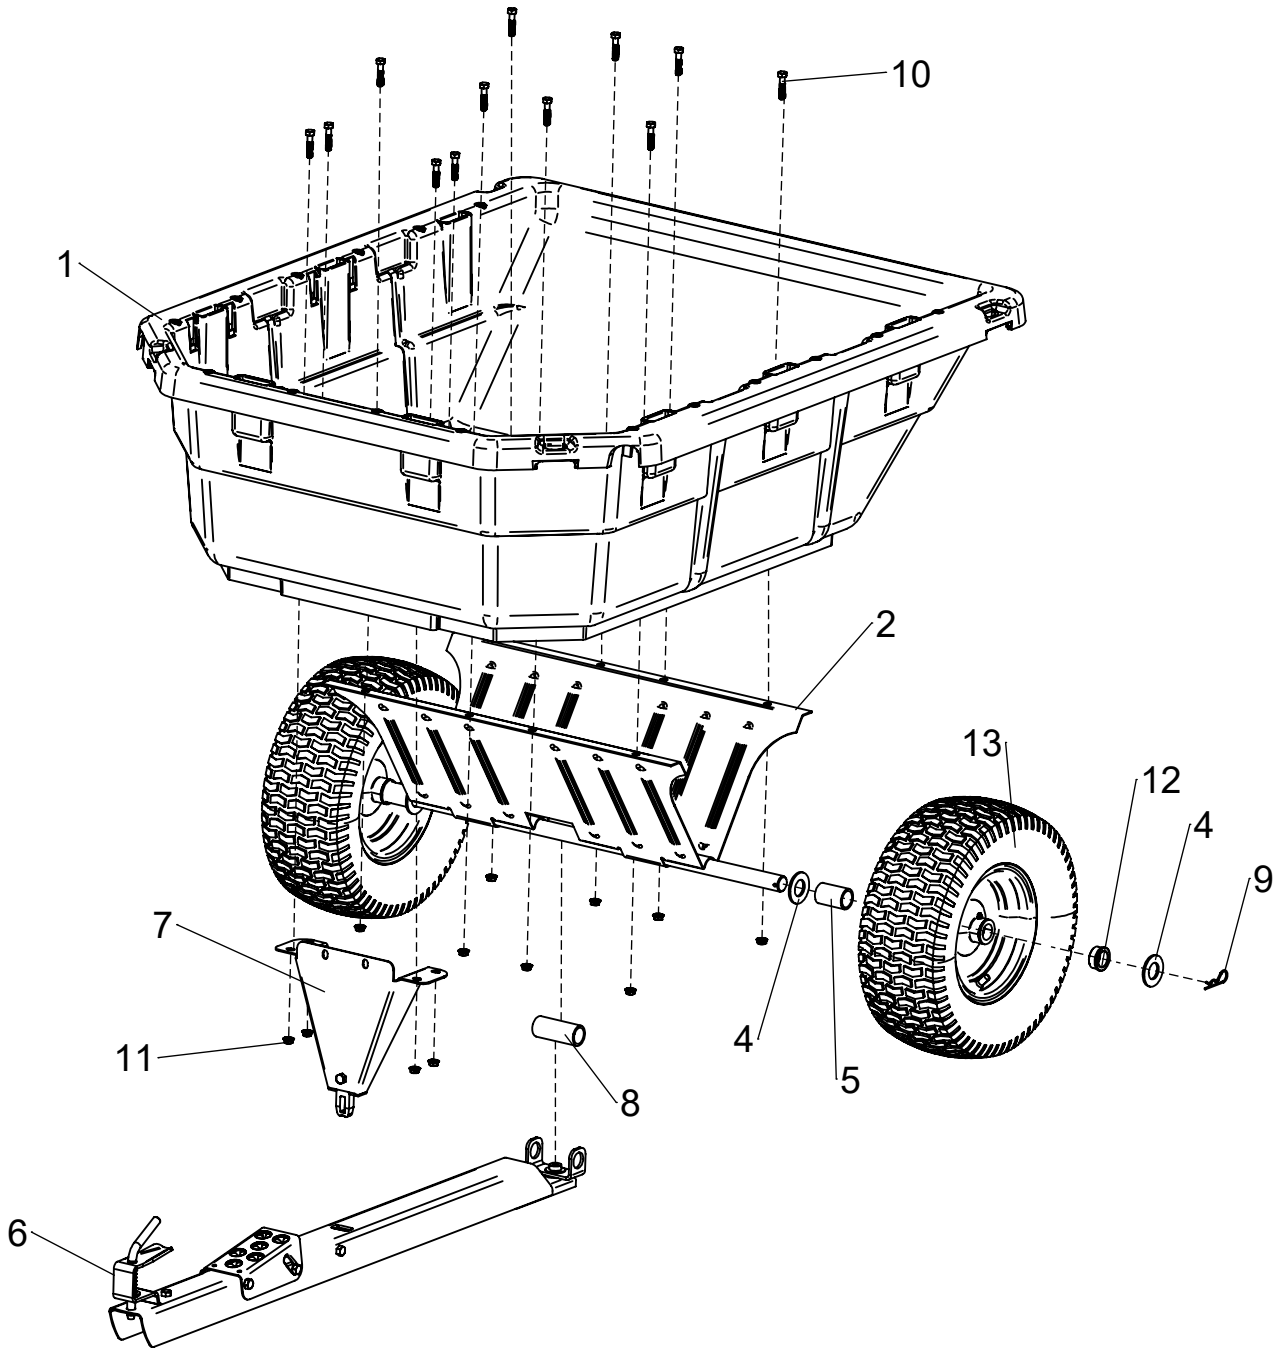

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	311161	BODY, STRUCTURAL FOAM, 4048P	1	8	6000463	SPACER, 1 x 3.125"	1
2	6000404-O1	UNDERCARRIAGE, 27" X 1" (HQ ORANGE)	1	9	300084-ZC	COTTER HAIRPIN, 3/32" X 2-5/16" (ZINC)	2
3	300002	AXLE, 1" X 33.875"	1	10	3000528-ZB	HEX BOLT, 5/16-18 X 1-1/2" (BLACK)	12
4	300076-ZC	WASHER, 1" SAE (ZINC)	4	11	6000418-ZB	SPINNER GRIP NUT, 5/16-18 (BLACK)	12
5	6000382	SPACER, 1" X 2.000"	2	12	6000808	BUSHING, WHEEL, 1"	1
6	6001663-OG	DRAWBAR ASSEMBLY (HQ ORANGE/HQ SILVER)	1	13	6001744	WHEEL, 16X6.5-8 X 1" (SILVER)	2
7	6000310-O1	SUPPORT, FRONT, SD (HQ ORANGE)	1				

Husqvarna®




0 85388 64404 6

MODEL # Article 584 40 19-01 / DC 1000P



Proudly designed and tested in Columbus, Ohio | Manufactured in the U.S.A from domestic and imported components

Husqvarna[®]

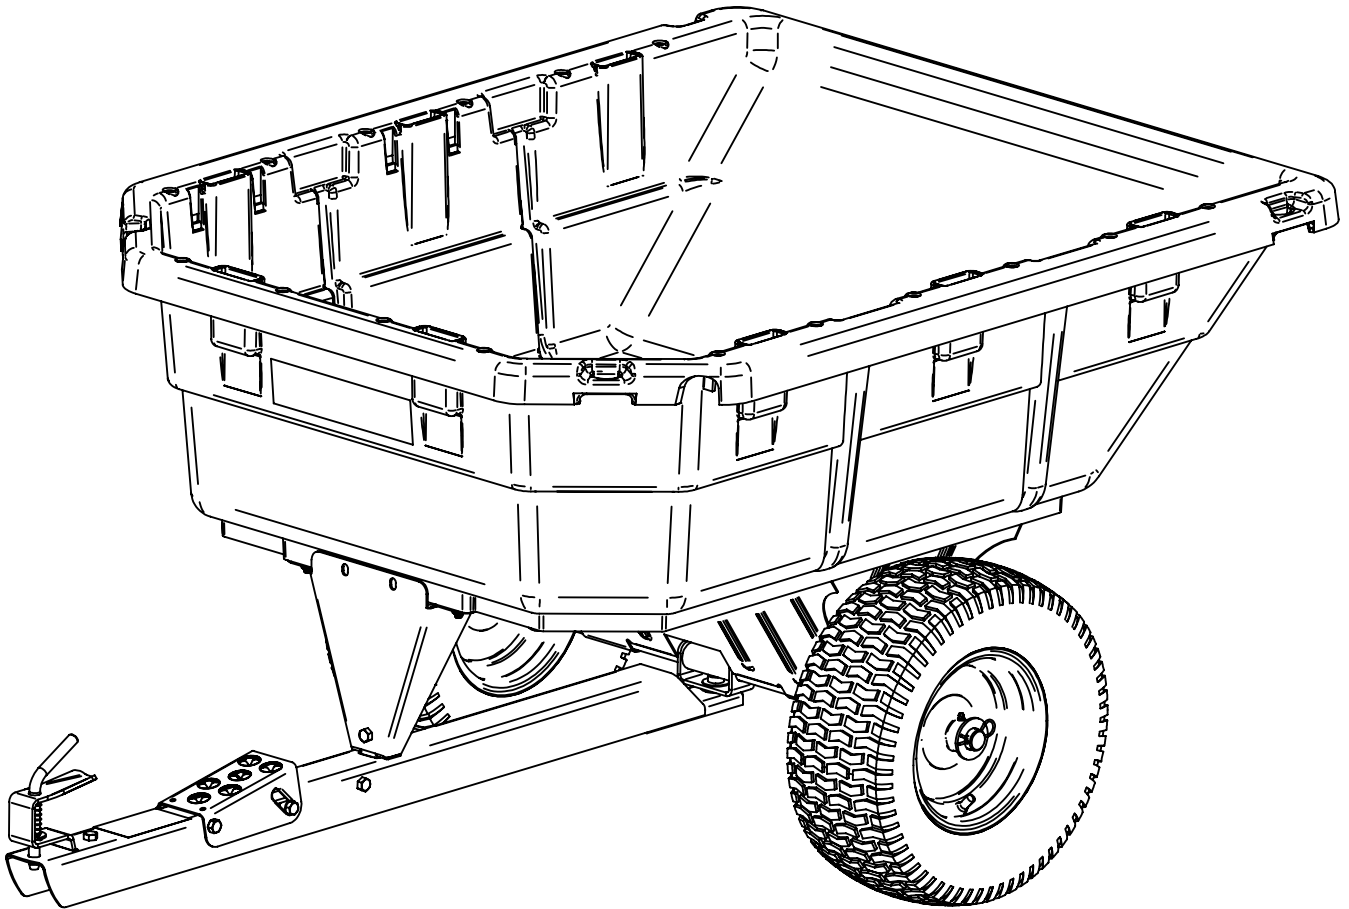

DC 1000P

Article 584 40 19-01

REMORQUE BASCULANTE ET OSCILLANTE EN POLYÉTHYLÈNE de 12.5 pi³

U.S. Numéro de Brevet 8,496,298 9,056,573 9,242,588



**LIRE ET SUIVRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
D'UTILISATION AVANT D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT**

Consignes de sécurité



Ceci est le symbole d'avertissement de sécurité. Il est utilisé pour prévenir des risques de blessures corporelles. Se conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

Lire et suivre les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet accessoire de tracteur.

Suivre toutes les consignes de sécurité et d'utilisation fournies par le fabricant du véhicule avant d'utiliser cet accessoire.

Ne jamais laisser un enfant ou une personne non qualifiée utiliser le véhicule ou l'accessoire.

Ne pas dépasser la limite de poids de la charge remorquée indiquée par le fabricant.

Lors du transport de lourdes charges, réduire la vitesse du véhicule et allouer une distance de freinage supplémentaire.

Réduire la vitesse du véhicule et le poids de la charge remorquée lors de la conduite en pente.

Ne jamais rouler latéralement sur une pente : il faut soit la monter, soit la descendre.

Ne pas transporter de passager sur le véhicule ou l'accessoire.

Éviter les virages ou les manœuvres brusques.

Ne pas remorquer l'accessoire sur la voie publique.

Ne pas enlever les décalcomanies d'avertissement du produit.

Avant chaque utilisation, inspecter le produit à la recherche de pièces usées, desserrées ou endommagées. En cas de dommages, réparer le produit avant l'emploi.

Avant chaque utilisation, inspecter le produit à la recherche de fixations desserrées ou manquantes. S'il y a lieu, resserrer ou remplacer les fixations avant l'emploi.

Ne pas dépasser les 10 kilomètres à l'heure lors du remorquage.

Ne pas dépasser la capacité de poids nominale de la remorque basculante de 272 kg (600 lb).

Garantie

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN SI DES PIÈCES MANQUENT

Envoyez un courriel à cs@ohiosteel.com ou composez
le 1-800-652-2321

Joindre le reçu ici

Avant votre appel, veuillez fournir par courriel, au cs@ohiosteel.com, les renseignements suivants à notre équipe du service à la clientèle :

1. Une description de l'anomalie constatée.
2. Des photos du défaut (vue d'ensemble et vue détaillée prise sous plusieurs angles).
3. S'il y a lieu, une brève vidéo montrant l'anomalie.

Pièces de rechange :

Vous pouvez passer vos commandes sur Internet à ohiosteel.com/parts-store

- Ou communiquer avec notre service à la clientèle au 1-800-652-2321
- Commande de pièce(s) de rechange : À noter que certaines pièces font uniquement partie d'une trousse de réparation.

Si ce produit présente des défauts causés par des vices de matériau ou de fabrication dans les TROIS ANS à partir de la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons, à notre discrétion, sans frais, uniquement sur présentation du reçu d'achat. Cette garantie exclut les pneus, bagues et paliers, qui sont des consommables soumis à l'usure lors d'une utilisation normale.


Cette garantie ne couvre pas :

- Les réparations dues à une utilisation abusive ou à la négligence de l'utilisateur.
- L'utilisation de l'équipement à des fins commerciales ou de location.
- L'usure ou la décoloration de la peinture en raison d'une utilisation ou d'une exposition normales.


Pour arranger une réparation du produit, visitez ohiosteel.com/customer-support et remplissez le formulaire de réparation sous garantie. Vous pouvez également joindre notre équipe du service à la clientèle au 1-800-652-2321, poste 212.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits, selon la province ou le territoire. Cette garantie s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé aux États-Unis.


Contenu de l'emballage

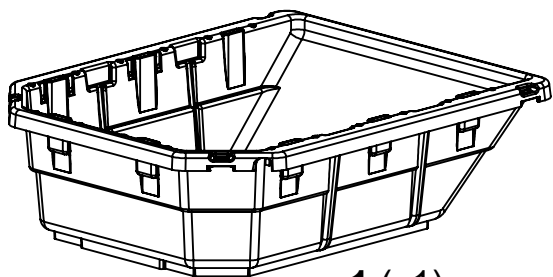


1 (x1)

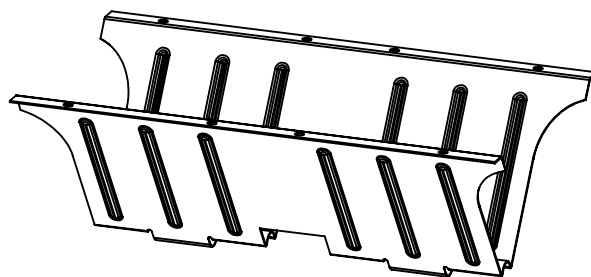


2 (x1)

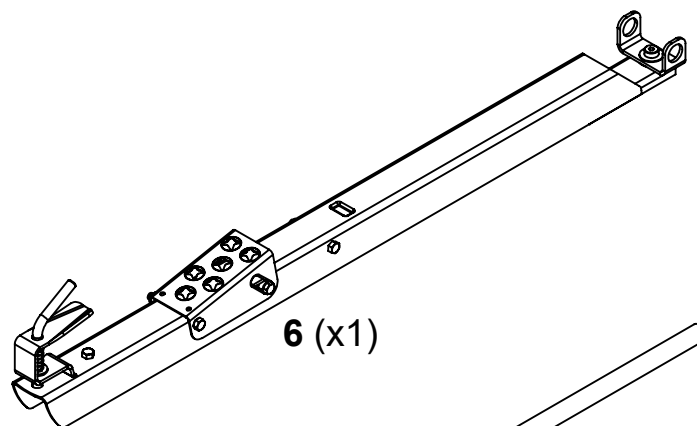


6 (x1)

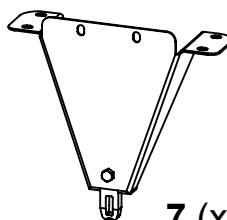


7 (x1)

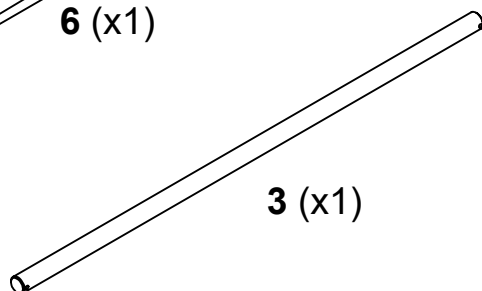


3 (x1)

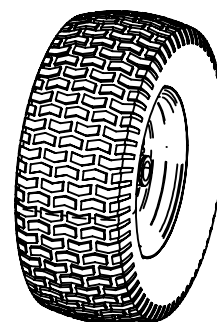

13 (x2)

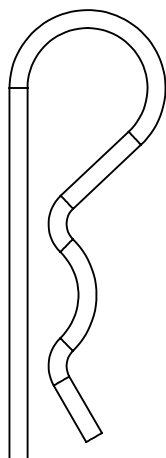


9 (x2)

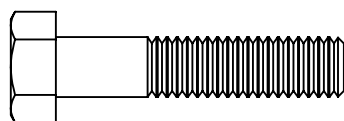


10 (x12)




11 (x12)

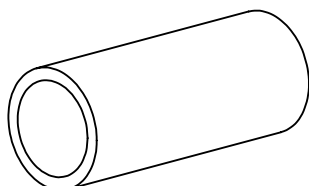

8 (x1)

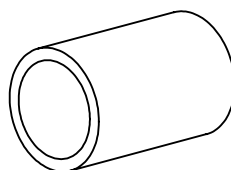

5 (x2)

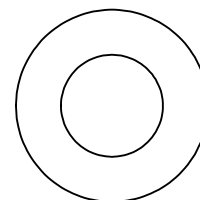


4 (x4)

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE :


- Clé ou douille de 1/2 po
- Pistolet graisseur

Directives d'assemblage


- 1** Fixer le châssis (2) au corps en poly (1) et serrer le matériel.

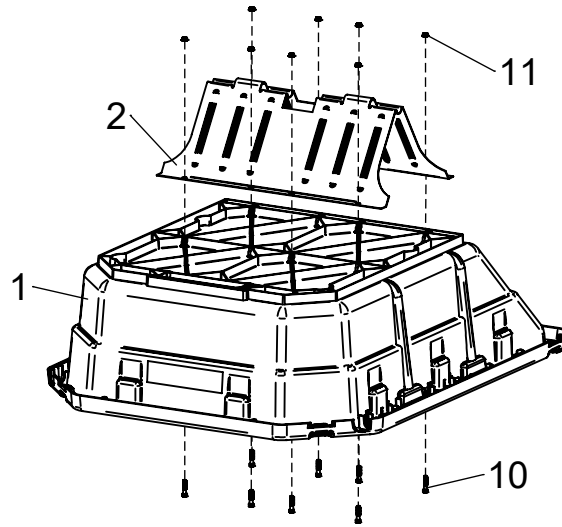

- 2** Fixer le support avant (7) au corps en poly (1) et serrer le matériel.

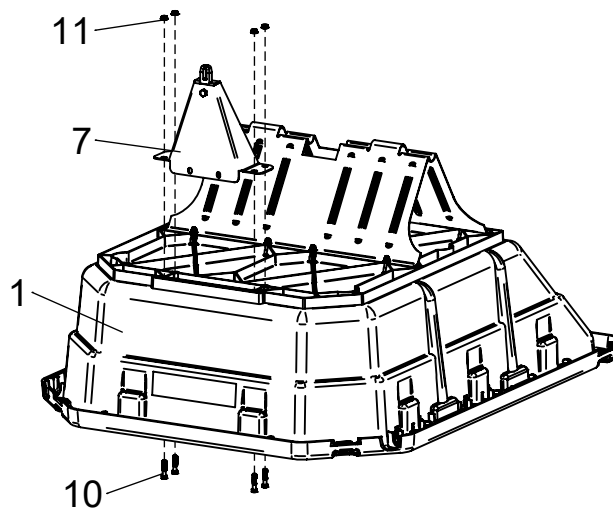


- 3** Insérer l'essieu (3) dans le train d'atterrissage (2) à mi-chemin comme indiqué. Centrer l'entretoise (8) à l'intérieur de la chape de pivotement et l'aligner sur l'essieu (3).

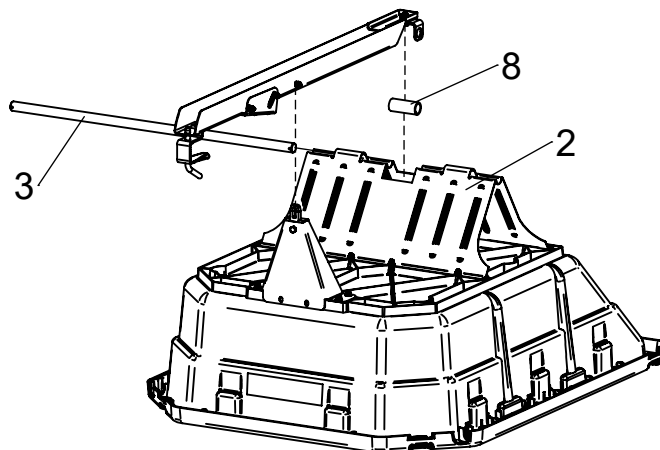

Directives d'assemblage


4

Faire glisser complètement l'essieu (3) à travers le châssis (2); La chape pivotante et l'entretoise (8) doivent être capturées par l'essieu (3). Aligner la barre de traction avec le support avant (7) et appuyer sur le loquet.

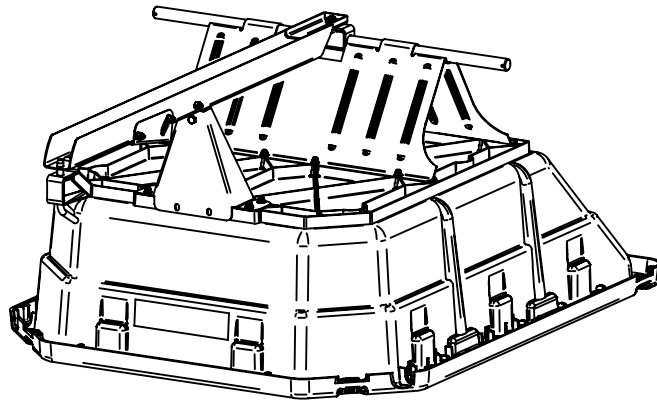


5

Glisser les rondelles (4), les entretoises (5) et les roues (13) sur l'essieu et les fixer avec des épingles à cheveux (9) comme indiqué.

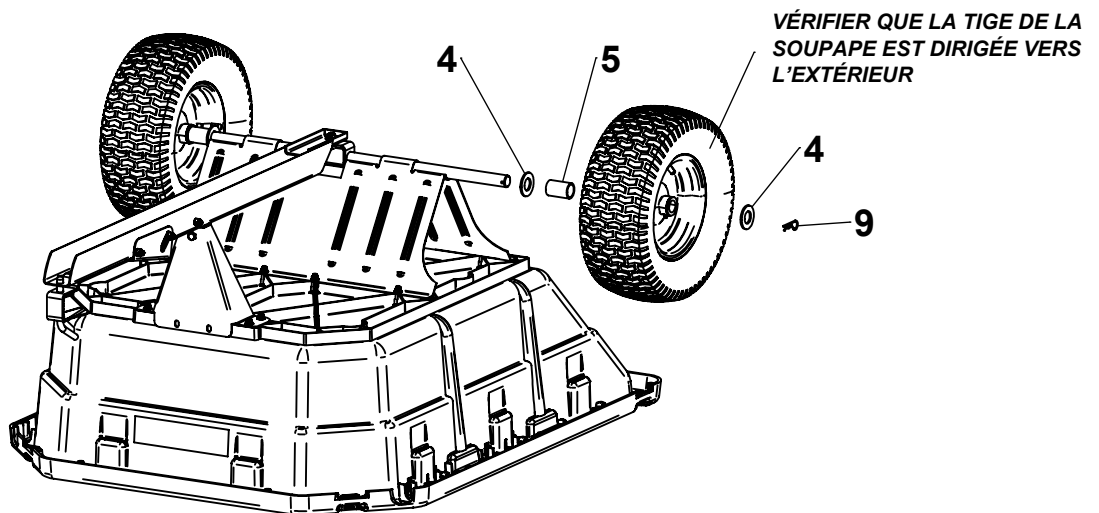

6

S'assurer que toutes les attaches sont serrées et vérifier la pression des pneus avant de les utiliser.

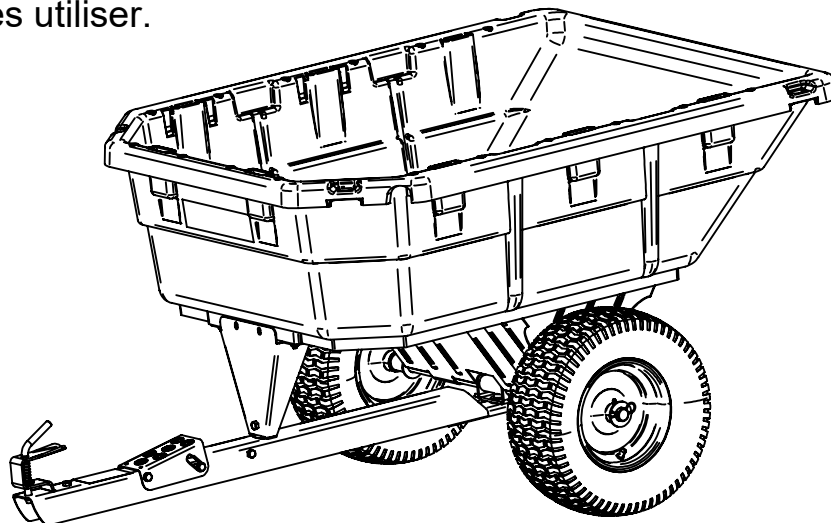

Consignes d'utilisation

Avant d'utiliser la remorque :

1. Appliquer de la graisse sur les roues à l'aide d'un pistolet graisseur jusqu'à ce que l'on puisse voir la graisse s'écouler des deux côtés de la roue.
2. Vérifiez la pression des pneus et, si nécessaire, gonflez-les à 28 psis.
3. Lisez toutes les règles de sécurité précisées à la page 1.

Comment utiliser la remorque:

1. Fixez la remorque à votre tracteur à l'aide de l'axe d'attelage fourni.
2. Respectez la limite des 1000 livres lorsque vous chargez des matériaux dans le chariot.
3. Répartissez au mieux le poids de la charge dans le corps du chariot pour une meilleure manipulation.
4. Lorsque vous transportez des charges lourdes, vérifiez que votre véhicule a une capacité de remorquage et de freinage adéquate.
5. Ne dépassez pas une vitesse de 6 miles/ H lors du remorquage.



Comment vider la remorque:

1. Appuyez sur la pédale de commande pour libérer le mécanisme de verrouillage.
2. Soulevez la caisse et faites-la pivoter à votre guise pour guider les matériaux dans le sens souhaité.
3. Soulevez entièrement le corps en poly et videz le matériau.
4. Abaissez la benne et guidez le loquet dans la barre d'attelage, puis remettez-le en place.



Pour un entretien périodique :

- Serrer les vis avant chaque utilisation, si nécessaire.
- Vérifiez la pression des pneus avant chaque utilisation.
- Graisser les roues une fois par an.




Accessoires à faire soi-même

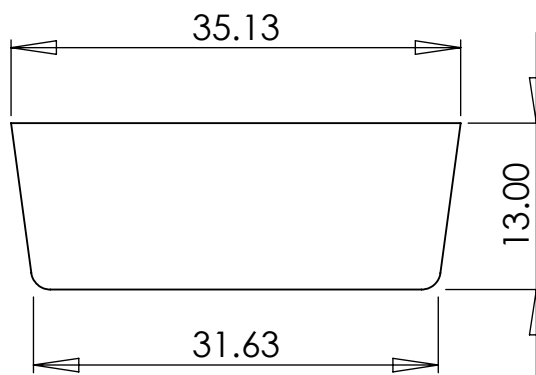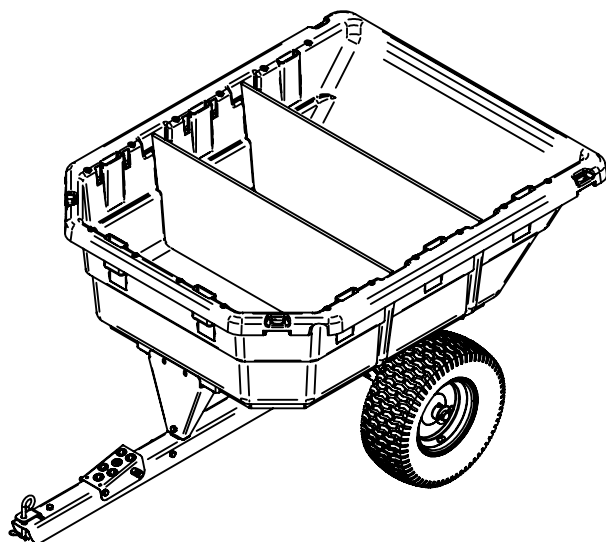

UTILISER DU CONTREPLAQUÉ 1/2".

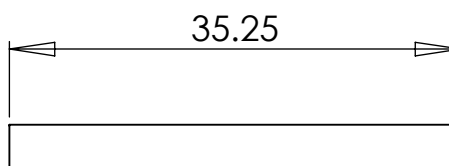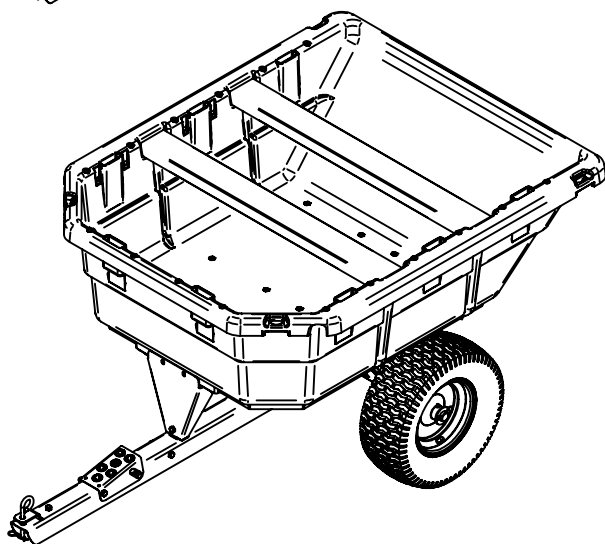


UTILISER LE STANDARD 2 X 4

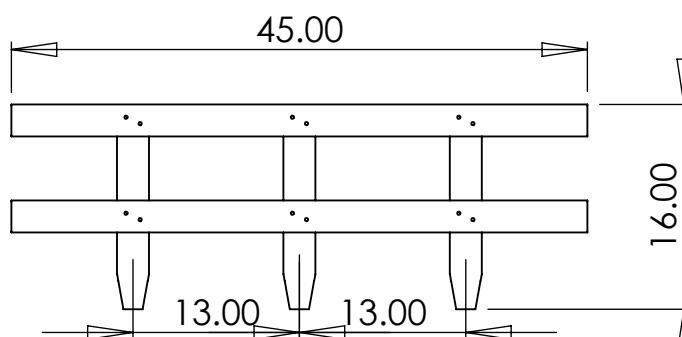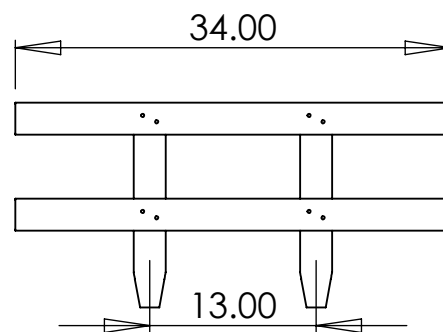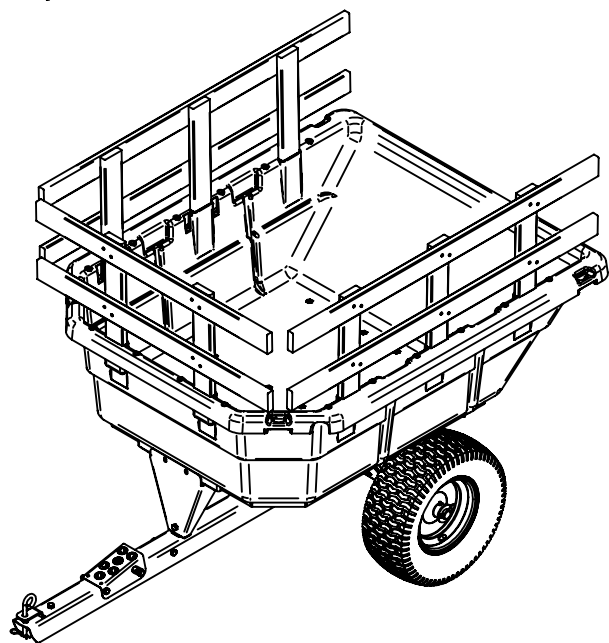

UTILISER DU 1 X 3 DE QUALITÉ NOMINALE

Pièces à réparer / Repair Parts

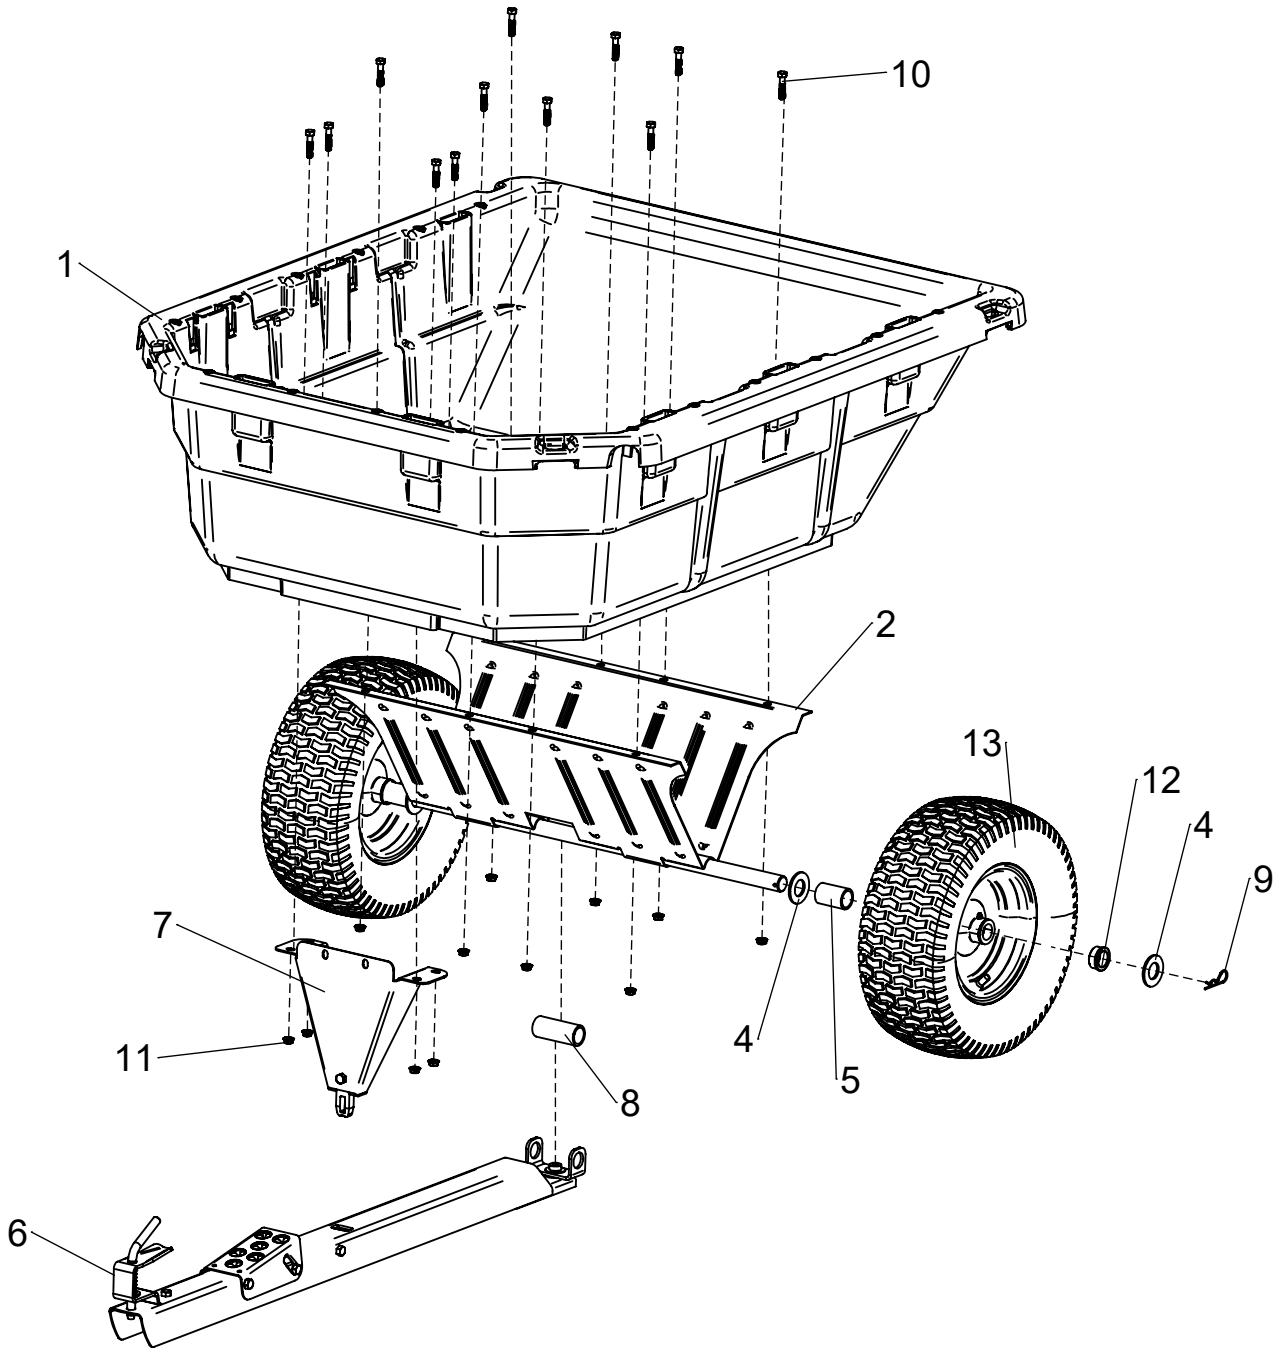

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	311161	BODY, STRUCTURAL FOAM, 4048P	1	8	6000463	SPACER, 1 x 3.125"	1
2	6000404-O1	UNDERCARRIAGE, 27" X 1" (HQ ORANGE)	1	9	300084-ZC	COTTER HAIRPIN, 3/32" X 2-5/16" (ZINC)	2
3	300002	AXLE, 1" X 33.875"	1	10	3000528-ZB	HEX BOLT, 5/16-18 X 1-1/2" (BLACK)	12
4	300076-ZC	WASHER, 1" SAE (ZINC)	4	11	6000418-ZB	SPINNER GRIP NUT, 5/16-18 (BLACK)	12
5	6000382	SPACER, 1" X 2.000"	2	12	6000808	BUSHING, WHEEL, 1"	1
6	6001663-OG	DRAWBAR ASSEMBLY (HQ ORANGE/HQ SILVER)	1	13	6001744	WHEEL, 16X6.5-8 X 1" (SILVER)	2
7	6000310-O1	SUPPORT, FRONT, SD (HQ ORANGE)	1				

Husqvarna®



0 85388 64404 6

MODÈLE # d'Article 584 40 19-01 / DC 1000P



Fièrement conçu et
testé à Columbus, Ohio

Fabriqué aux États-Unis à partir de pièces
provenant du marché local et de l'étranger