


Cub Cadet®

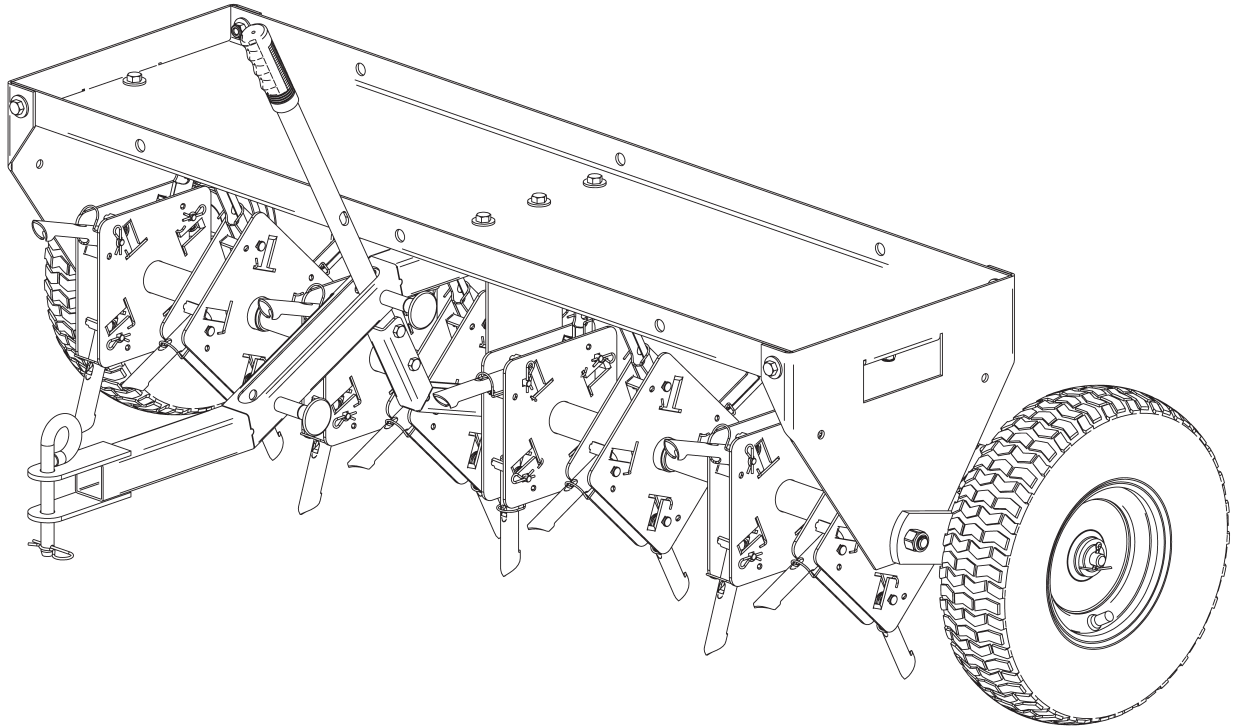

CCXGZOS42CP 42" CORE PLUG AERATOR

Copyright 2024. All Rights Reserved.

In a continued commitment to improve quality, the manufacturer reserves the right to make component changes or design changes when necessary and without notice. The product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function.

Copyright 2024. Tous droits réservés.

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux composants ou à la conception, si nécessaire et sans préavis. Le produit contenu dans cette boîte peut différer légèrement de celui illustré. Cela n'affecte pas le fonctionnement.

Manufactured under license by Ohio Steel

Industries, 2575 Ferris Road, Columbus, OH 43224.

For product service, or warranty information contact us at: 1-800-652-2321

Fabriqué sous licence par Ohio Steel Industries,

2575 Ferris Road, Columbus, OH 43224.

Pour le service après-vente ou les informations sur la garantie, contactez-nous au : 1-800-652-2321



**READ AND FOLLOW ALL SAFETY RULES AND OPERATING
INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT**

Safety Rules



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

Read and understand all safety rules and operating instructions before using this tractor attachment.

Follow all safety rules and operating instructions provided by your tractor's manufacturer when using attachment. Do not exceed towing and braking capacity of vehicle. Keep tractor in gear at all times to maintain control.

Never allow children, pets, or untrained persons to operate tractor or attachment.

Never allow children, pets, or untrained persons to remain in operational proximity to tractor or attachment. Maintain and operate only in a clear path free of obstacles.

Reduce tractor speed to slowest setting when towing or operating on slopes.

Operate up and down slopes, never across the face of slopes.

Do not operate attachment on or near steep slopes

Do not carry passengers on tractor or attachment.

Do not make sudden turns or maneuvers. Do not allow tractor wheels to come in contact with attachment.

Do not tow attachment on public roadways.

Do not remove warning decals from product.

Check product for worn, loose, or damaged parts and fasteners before each use. If any damage is present, repair the product before using. Tighten or replace fasteners as needed before using.

Do not exceed tractor speed of 6 miles per hour when towing Lawn Aerator.

Do not exceed tractor speed of 3 miles per hour when operating Lawn Aerator. Reduce speed on rough terrain to prevent tipping and loss of control.

Always begin towing at slowest speed and gradually increase speed if conditions allow.

Lawn Aerator has sharp points; wear protective gloves; always handle with care and wear proper footwear when operating.

Allow additional stopping distance as weight is added to attachment.

Use tractor and attachment for intended purposes only.

Do not modify attachment. Unauthorized modification may impair its function and safety. Modification may void warranty.

Warranty

IF YOU ARE MISSING PARTS DO NOT RETURN TO STORE

Email cs@ohiosteel.com or call 1-800-652-2321, ext. 212

Attach Receipt Here:

Before you call, please email our customer service team at cs@ohiosteel.com with the following:

1. A description of the issue you are experiencing
2. Photos of the issue that include an overall view and detailed view from multiple angles
3. If applicable, a short video showing the issue

Replacement Parts:

You can place your parts order online at ohiosteel.com/partsstore

- You can also reach our Customer Service Department at 1-800-652-2321, ext. 212
- If you are ordering replacement part(s) for your product, please note that some parts are only available as a repair kit.

If this product fails due to a defect in material or workmanship within THREE YEARS from the date of purchase, we will at our option, only with receipt of purchase, repair or replace it free of charge. This warranty excludes tires, wheels, springs, and tines, which are expendable and become worn during normal use.


This warranty does not cover:

- Repairs necessary because of operator abuse or negligence.
- Equipment used for commercial or rental purposes.
- Paint that is worn or faded due to normal use or exposure.

To arrange for product repair visit ohiosteel.com/customer-support and fill out the warranty repair form. You can also call 1-800-652-2321, ext. 212 to speak to our Customer Service Team

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. This warranty applies only while this product is in use in the United States.

Carton Contents

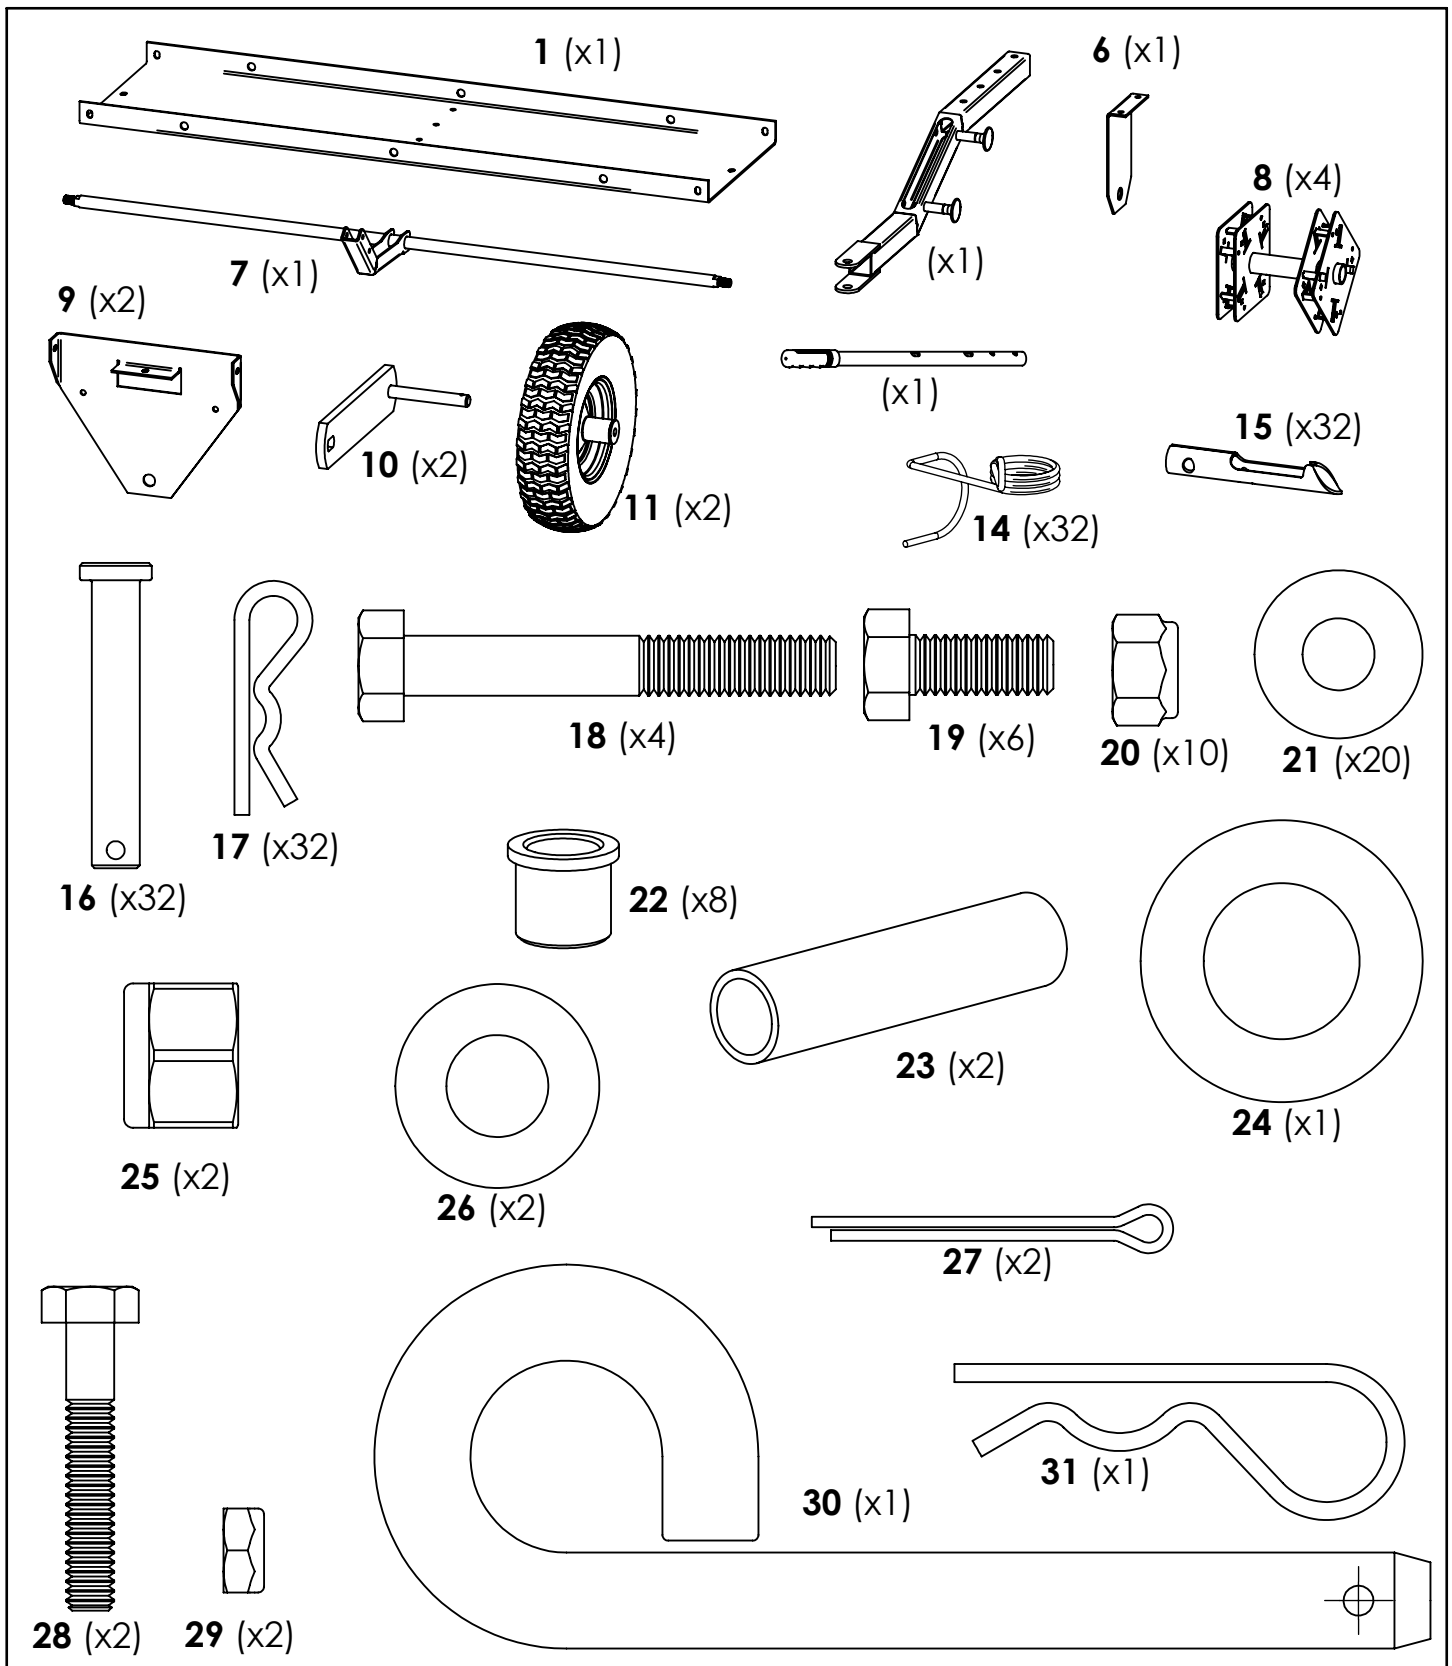

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

- 1/2" Wrench and Socket
- 7/16" Wrench and Socket
- 3/4" Wrench or Socket
- Needle-Nose Pliers

BONUS PARTS INCLUDED

- (X8) 3000811-ZC Item 16
- (X8) 3000812-ZC Item 17
- (X8) 406511-B2 Item 15
- (X8) 6000282 Item 14

Assembly Instructions

1

Lean Top Plate (1) as shown and pre-install Washers (21) and Hex Bolts (18) (Figure A). Next lay Top Plate as shown on flat surface or table with Hex Bolt (21) pointing up (Figure B).

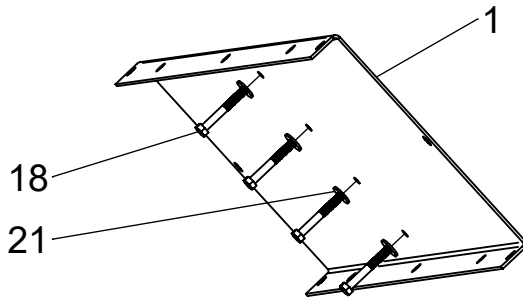


Figure A


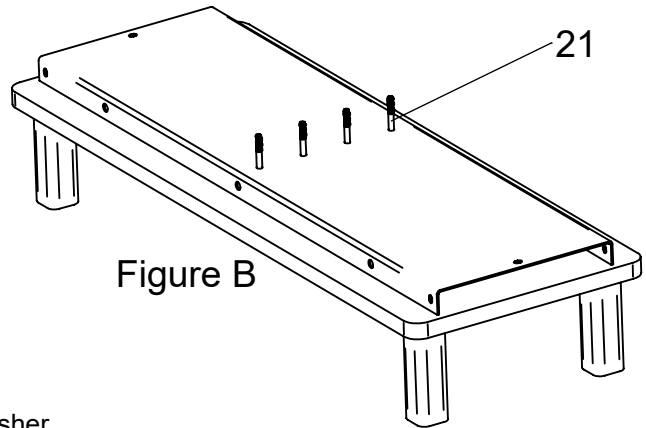


Figure B

Hardware: (4x) 5/16"-18 x 2-1/4" Hex Bolt, (4x) 5/16" USS Washer

2

Place Hitch Assembly (2) over bolts (18) and install Washers (21) and Hex Nuts (20) as shown in the Front and Back holes.



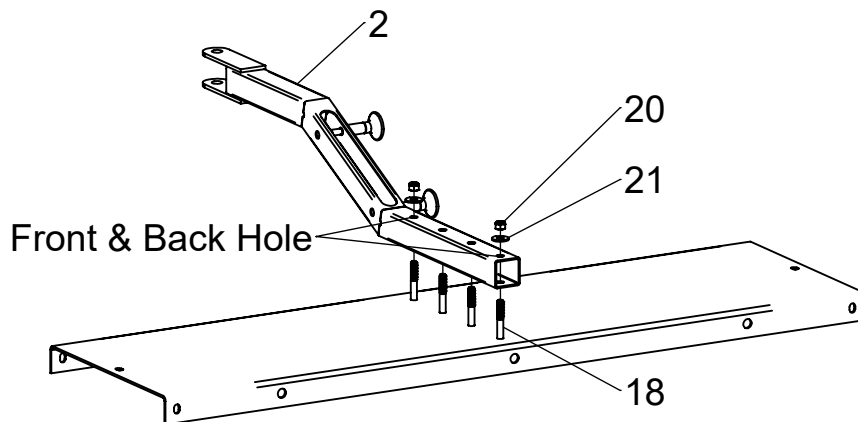


Hardware: (2x) 5/16"-18 Nyloc Hex Nut, (2x) 5/16" USS Washer

Suggested Tools: 1/2" Wrench and 1/2" Socket

3

Attach Center Plate (6) over middle Hex Bolts (18) with Washers (21) and Hex nuts (20). Orient flange of Center Plate (6) away from knobs (5) on Drawbar. Tighten all hardware at this time.

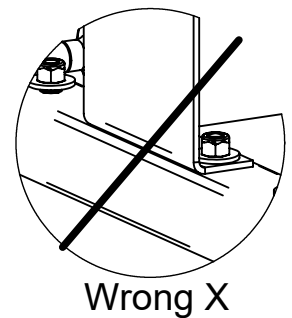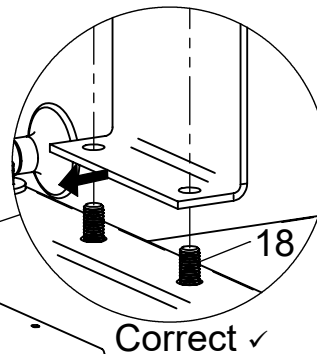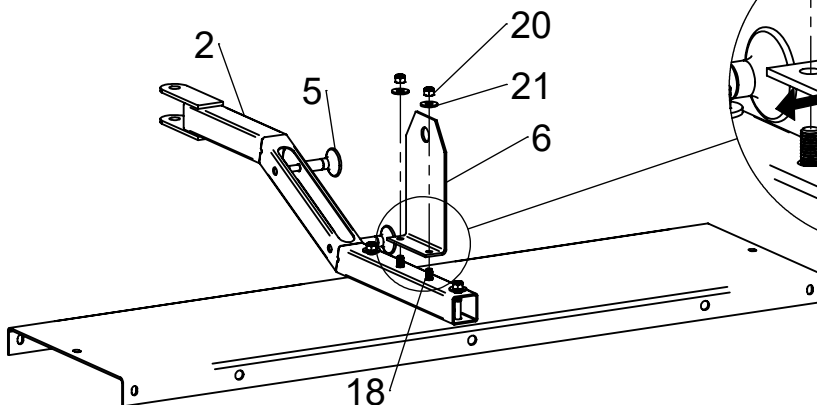


Hardware: (2x) 5/16"-18 Nyloc Hex Nut, (2x) 5/16" USS Washer

Suggested Tools: 1/2" Wrench and 1/2" Socket

Assembly Instructions


4

Slide Axle (7) through Center Support (6) from side opposite knobs (5) on Drawbar (2). Note that Axle Connector welded to axle (7) must be centered with hole in Drawbar Tube (2) for alignment with Adjustment Handle in later step.

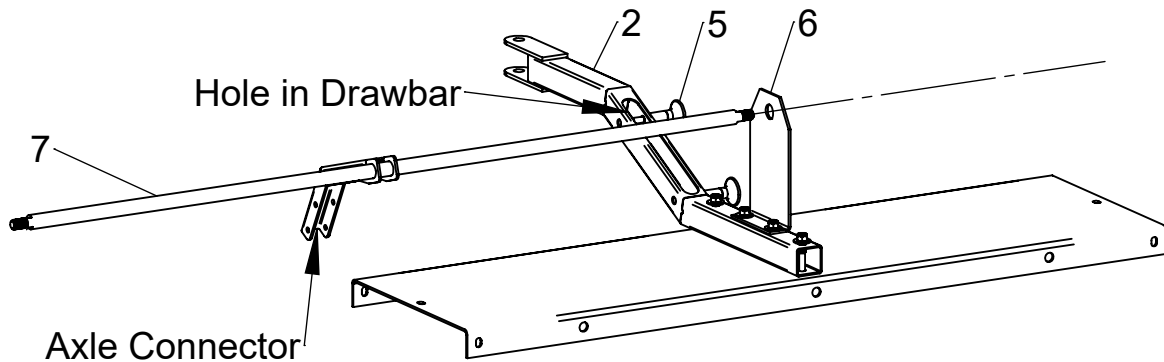


5

Slide Washer (24), Bushings (22), Spools (8), and Spacer (23) onto Axle (7) as shown (Figure C). Then push Side Plate (9) over Axle (7) to hold in place (Figure D).

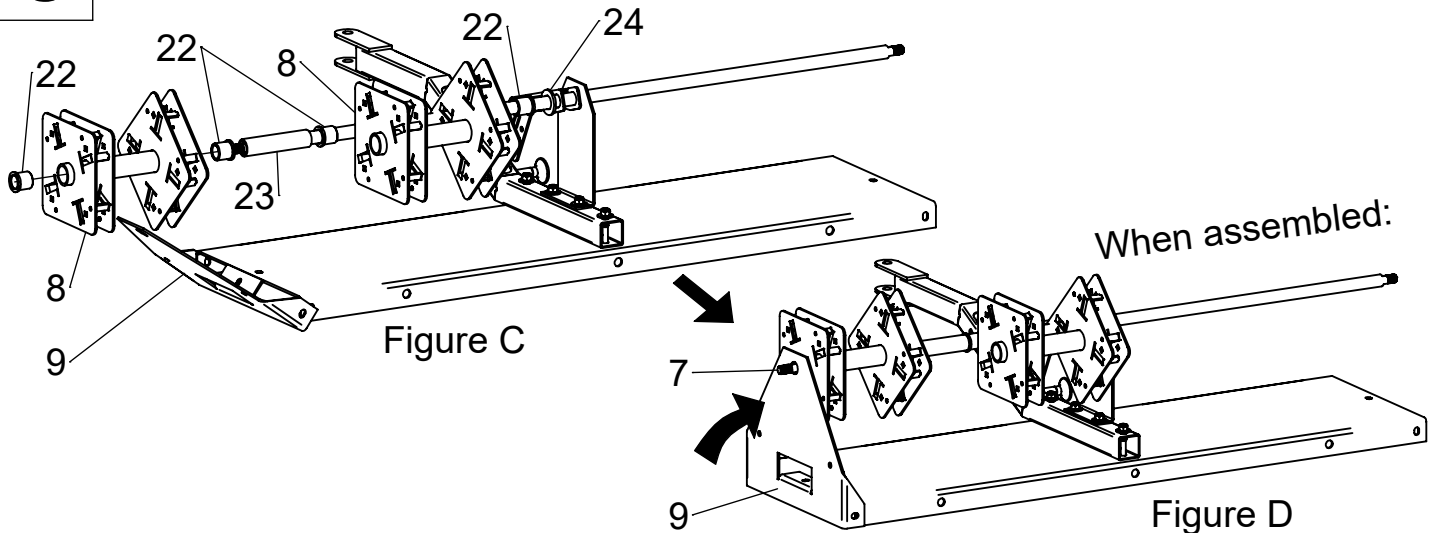

6

Slide remaining Bushings (22), Spools (8), and Spacer (23) onto empty Axle (7). Then push remaining Side Plate (9) over Axle (7). Install Hardware (19, 20, 21) on both Side Plates (9).

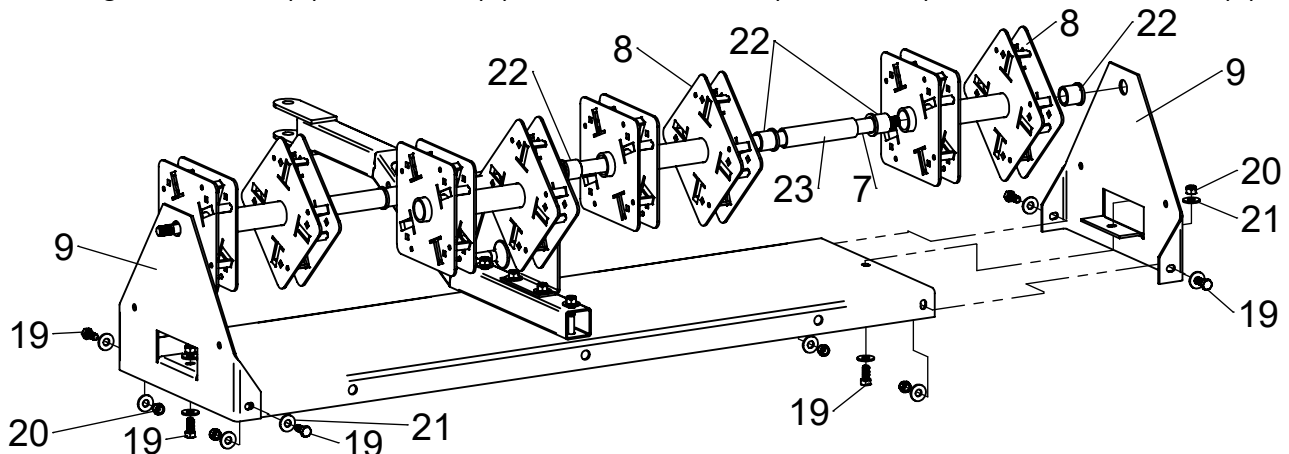


Hardware: (6x) 5/16"-18 x 3/4" Hex Bolt, (12x) 5/16" USS Washer, (6x) 5/16"-18 Nyloc Hex Nut

Suggested Tools: 1/2" Wrench and 1/2" Socket

Assembly Instructions

7

Slide Wheel Brackets (10) onto Axle (7) aligning flat spot on bracket with flat spot on Axle (7). Install and then tighten Hexnuts (25) at this time.

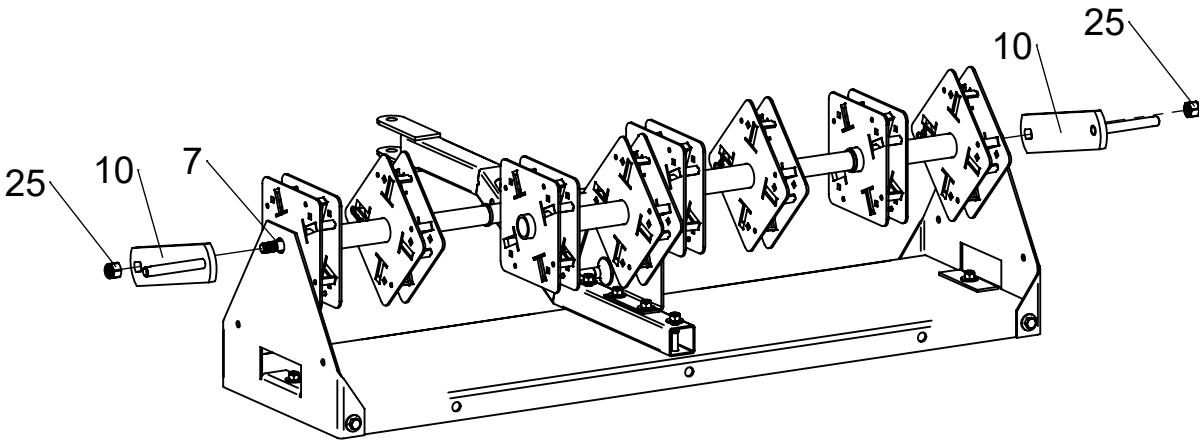


Hardware: (2x) 1/2"-20 Nyloc Hex Nut

Suggested Tools: 3/4" Wrench or 3/4" Socket

8

Slide Wheel (11) and Washer (26) onto each Wheel Bracket (10) and secure with Cotter Pin (27). Bend legs of Cotter Pin (27) to secure.

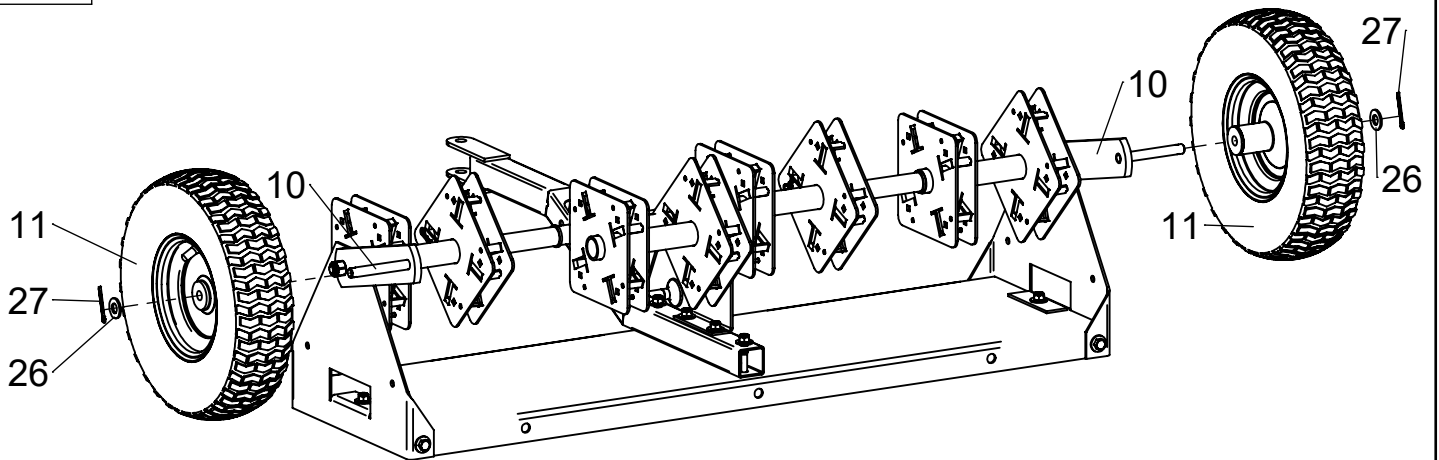


Hardware: (2x) 1/2" SAE Washer, (2x) 1/8" x 1-1/2" Cotter Pin

Suggested tool: Needle nose pliers

9


Hook the Tine Spring (14) into the cutout as shown (Figure E). Push the Tine Spring (14) towards the center of the Spool (8) and twist until it locks into the slot (Figure F).

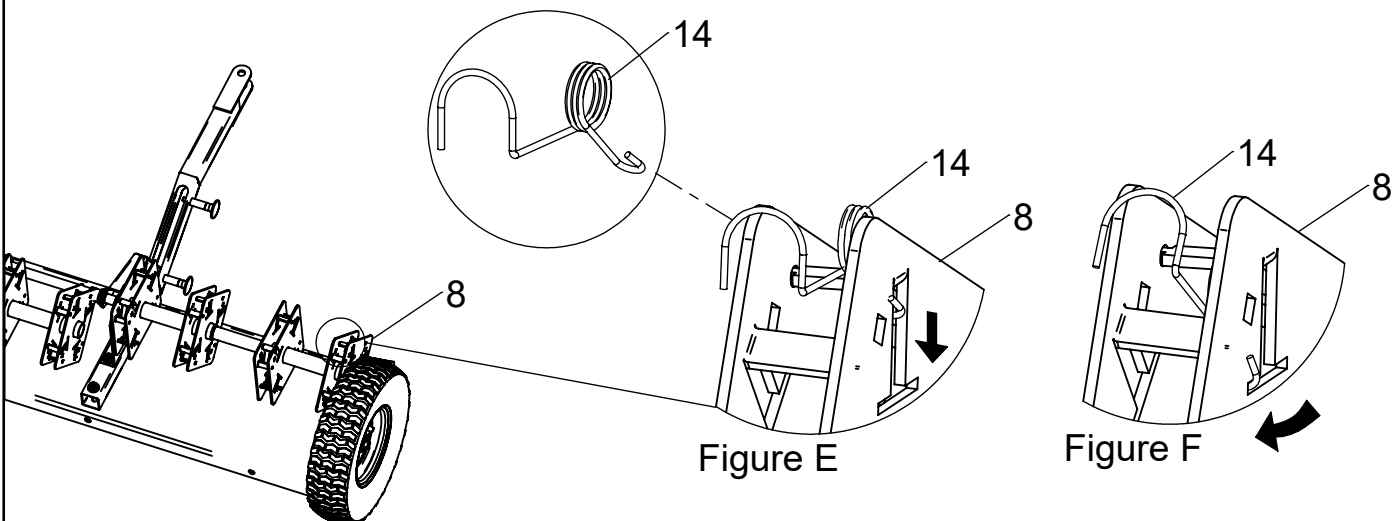

Assembly Instructions

10


Slide the Tine (15) into the Tine Spring (14). Secure with pin (16) and Hairpin Cotter (17) as shown.

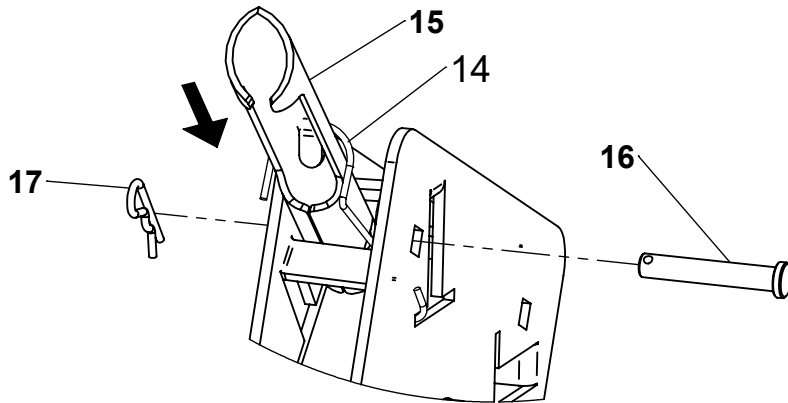

Hardware: (1x) 1/4" x 1-1/2" Clevis Pin, (1x) 5/64" x 1-3/16" Hairpin Cotter


11

Rotate each Spool (8) and repeat install process from step 10 for remaining tines. Verify that all 32 Tines (15) open faces are pointed in the same direction as shown.

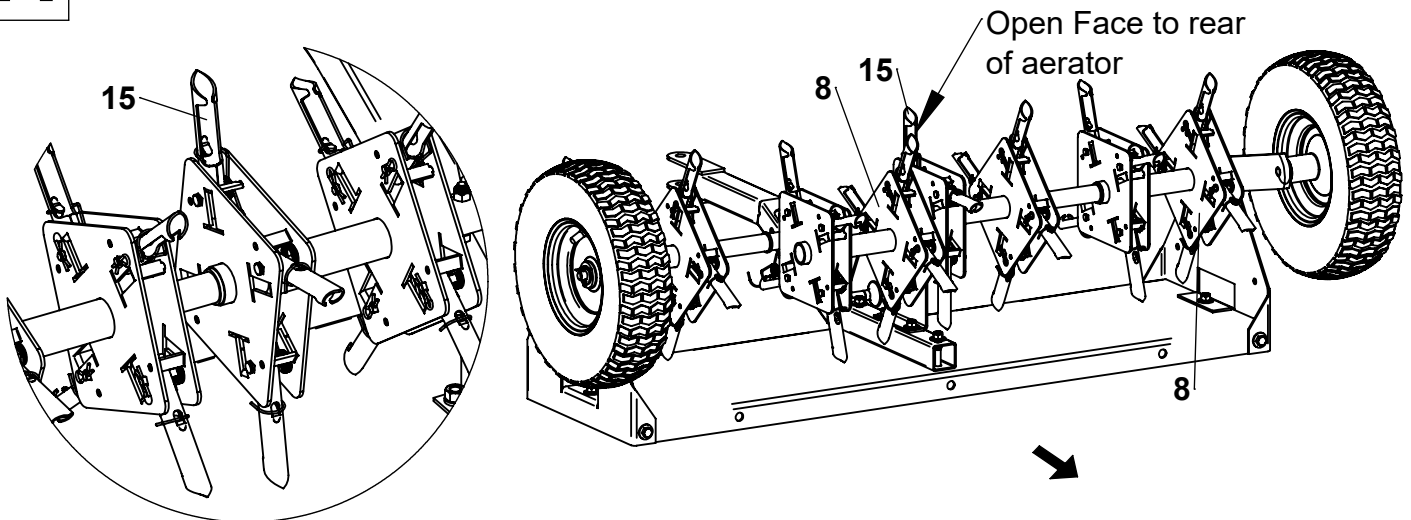

12


Flip Aerator onto wheels (11), Slide Handle (12) through slot in Drawbar (2) and align holes in Handle (12) with holes in bracket on Axle (7).

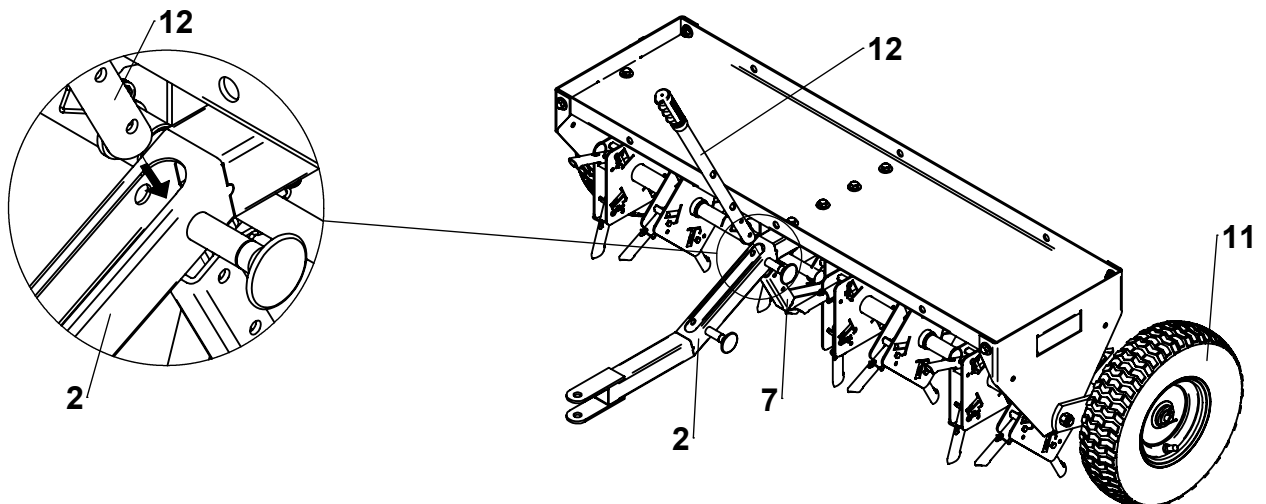

Assembly Instructions

13

Insert Hex Bolts (28) through bracket on Axle (7) and Handle (12). Secure with Hex Nuts (29). Lock Adjustment Handle in place with Spring Loaded Pin (3).

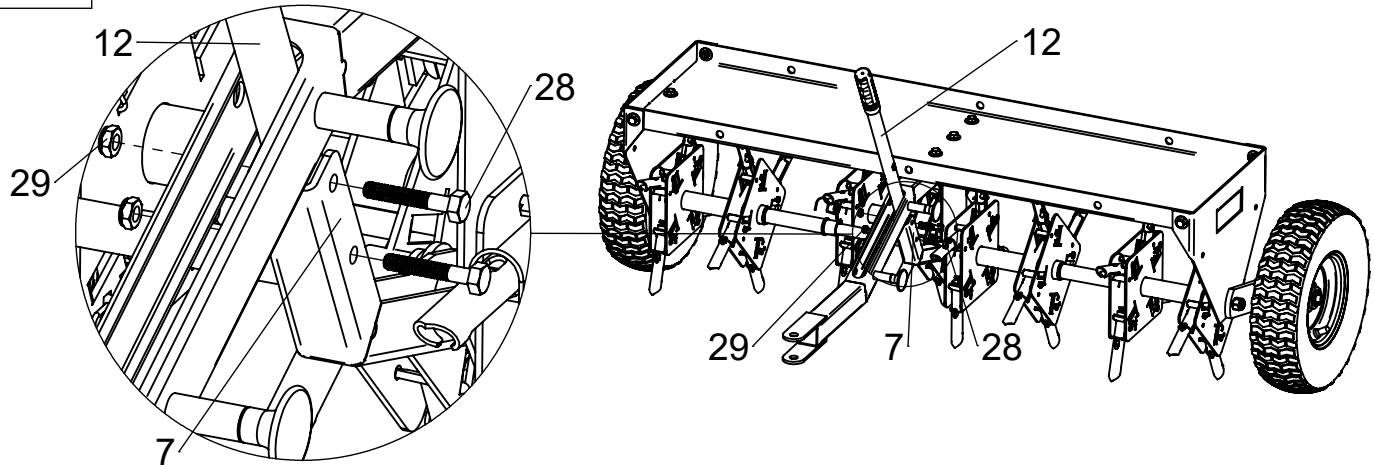


Hardware: (2x) 1/4"-20 x 1-1/2" Hex Bolt, (2x) 1/4"20 x 1-3/16" Hexnut

Suggested Tools: 7/16" Wrench and Socket


14

Install Hitch Pin (30) and secure with Cotter Pin (31).

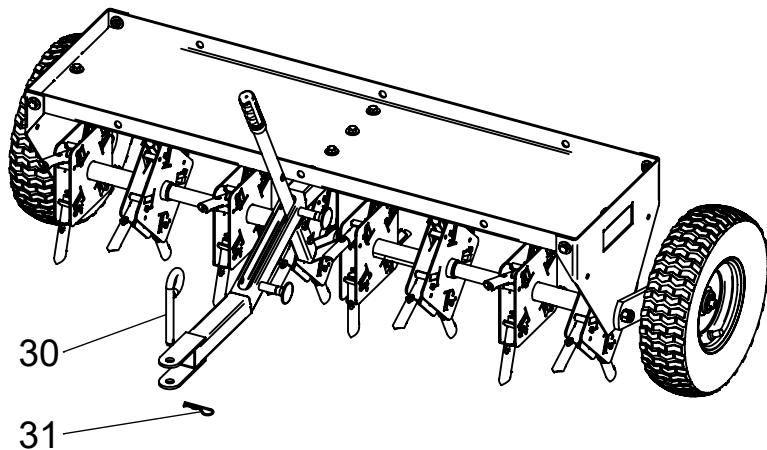


Hardware: (1x) Hitchpin 1/2" x 3", (1x) 3/32" x2-5/16" Hairpin Cotter

MODES:

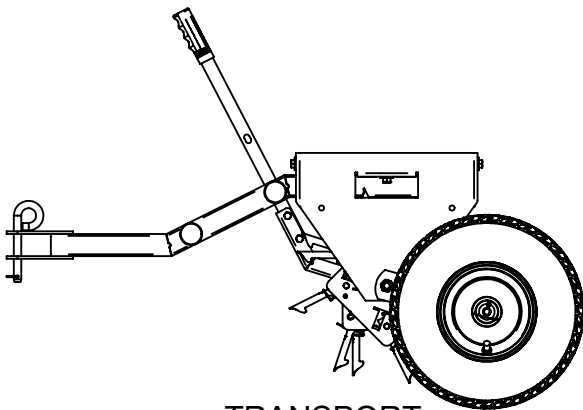

TRANSPORT

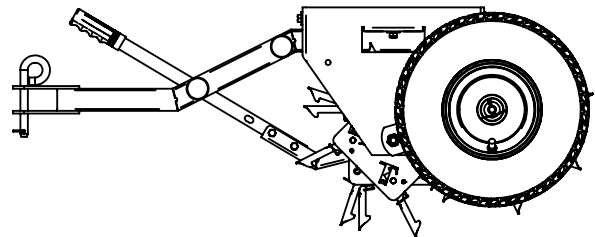

ENGAGED

Operating Instructions

Before Using Lawn Aerator:

1. Apply grease to all Axles and inside wheels at least annually.
2. Check tire pressure. If needed, inflate to displayed PSI on sidewall.
3. Read all Safety Rules found on page 1.


How to Aerate Lawn:

1. Mow lawn and remove loose clippings.
2. If ground is extremely hard or dry, it should be watered for one to two hours before aerating.
3. Do not aerate if ground is too wet or muddy.
4. Attach lawn aerator to tractor using supplied Hitch Pin.
5. Pull back on Adjustment Handle and engage Spring Loaded Pin into Transport mode. Tines should not be contacting the ground.
6. Start tractor engine and tow lawn aerator to lawn.
7. Pull back on Adjustment Handle slightly and pull Spring Loaded Pin back to allow handle to slide towards Engaged mode. Slowly push handle towards tractor until tines have contacted the lawn. Then lock handle into front Spring Loaded Pin.
8. Engage tractor drive at its slowest speed and begin aerating. Increase tractor speed as desired.
9. Aerate in straight lines whenever possible and avoid sharp turns.
10. Optimal aeration will yield soil plugs roughly 2-3 inches in length. Add weight and/or reduce tractor speed as necessary to improve aeration.
11. Three standard concrete blocks (120 lbs), or other weights up to 120 lbs, can be added to the top plate to increase aeration depth. Always secure weights to top plate using straps (not provided).

Periodic Maintenance:

- Inspect and tighten fasteners as needed before each use
- Check tire pressure before each use
- Grease wheels and axles annually

Exploded View

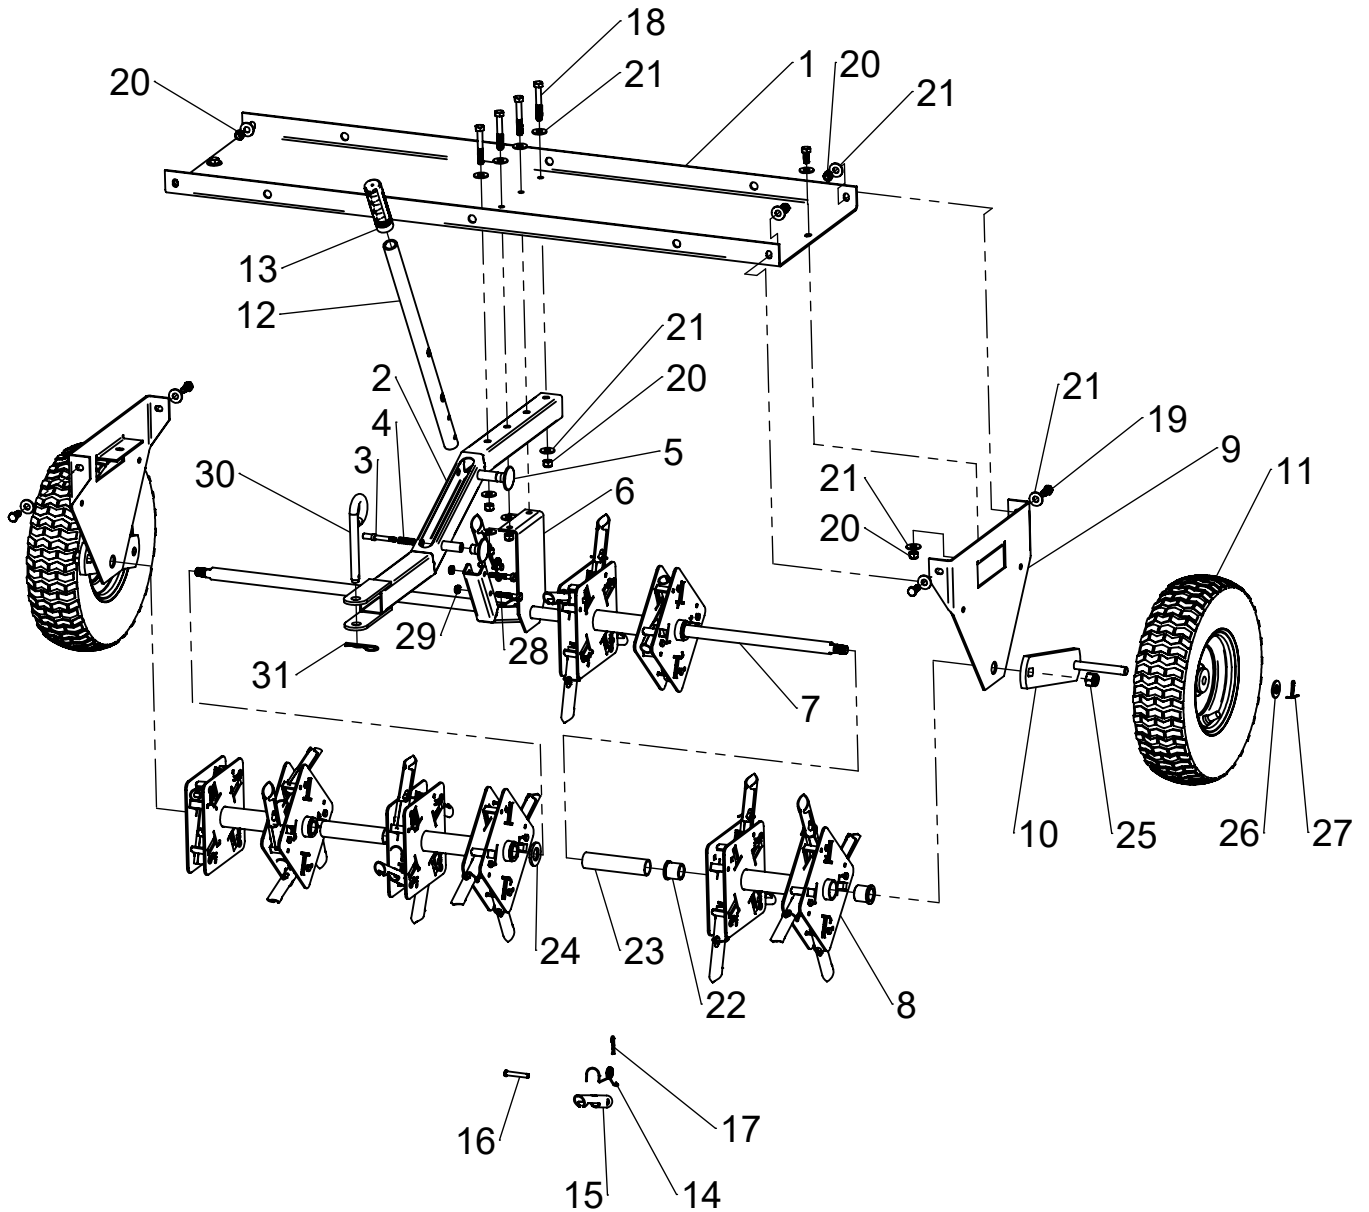

ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY	ITEM	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	6005855-Y1	PLATE, TOP (CC YELLOW)	1	17	KIT 6004181	COTTER HAIRPIN, 5/64" X 1-3/16	32
2	KIT 6005860-B2	DRAWBAR, WELDED, 42CP	1	18	KIT 6005815	HEX BOLT, 5/16-18 X 2-1/4" (ZINC)	4
3		PIN, PLUNGER	2	19		HEX BOLT, 5/16-18 X 3/4" (ZINC)	6
4		SPRING, PLUNGER	2	20		HEX NUT, 5/16-18 NYLOC (ZINC)	10
5		KNOB, PLUNGER	2	21		WASHER, 5/16" USS (ZINC)	20
6	6005829-B2	PLATE, CENTER (BLACK)	1	22	KIT 6005816	BUSHING, SPOOL	8
7	6005839-B2	WELDMENT, AXLE, 42CP (BLACK)	1	23		SPACER, 3/4" X 4.25"	2
8	506081-B2	SPOOL, CORE PLUG (BLACK)	4	24		WASHER, 3/4" SAE (ZINC)	1
9	6000632-Y1	PLATE, SIDE (CC YELLOW)	2	25		HEX NUT, 1/2"-20 NYLOCK (ZINC)	2
10	6005849-B2	WELDMENT, BRACKET, WHEEL (BLACK)	2	26		WASHER, 1/2" SAE (ZINC)	2
11	6002416	WHEEL, 4.00-6 X 1/2" (SILVER)	2	27		COTTER PIN, 1/8" X 1-1/2"	2
12	KIT 6005861-Y1	HANDLE, BOLT ON (CC YELLOW)	1	28		HEX BOLT, 1/4-20 X 1-1/2" (ZINC)	2
13		GRIP, ROUND, 7/8" X 3-3/4"	1	29		HEX NUT, 1/4-20 NYLOC (ZINC)	2
14	KIT 6004181	SPRING, TINE	32	30	KIT 6000770	PIN, HITCH, 1/2" X 3" (ZINC)	1
15		TINE, PLUGGER (BLACK)	32	31		COTTER HAIRPIN, 3/32" X 2-5/16" (ZINC)	1
16		PIN, CLEVIS, 1/4" X 1-1/2" (ZINC)	32				

Cub Cadet®



MODEL # CCXGZOS42CP




Proudly designed and
tested in Columbus, Ohio

Manufactured in the U.S.A from
domestic and imported components



Cub Cadet®

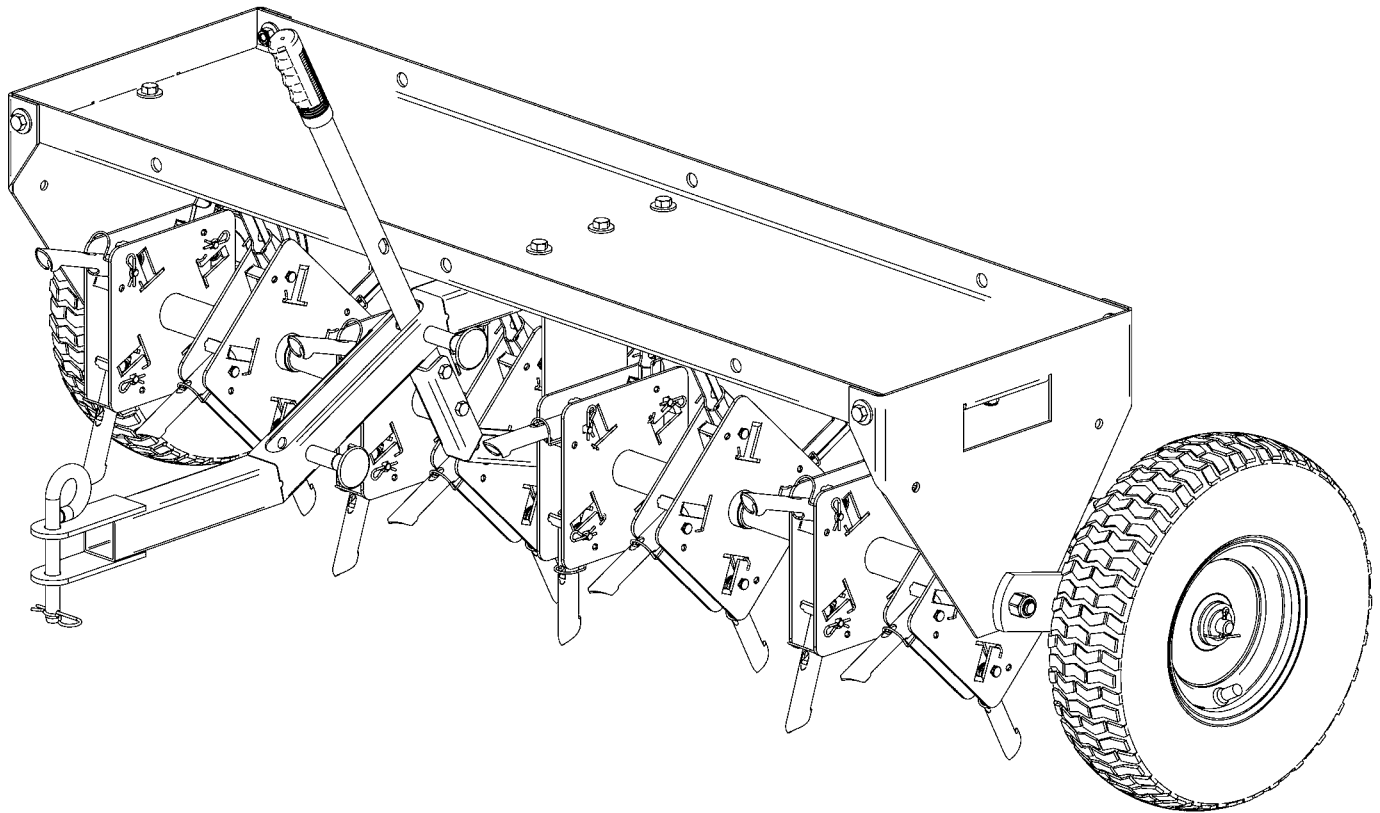


CC-42CP

AÉRATEUR À BOUCHON DE 42 POUCES



LIRE ET SUIVRE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

Cub Cadet®

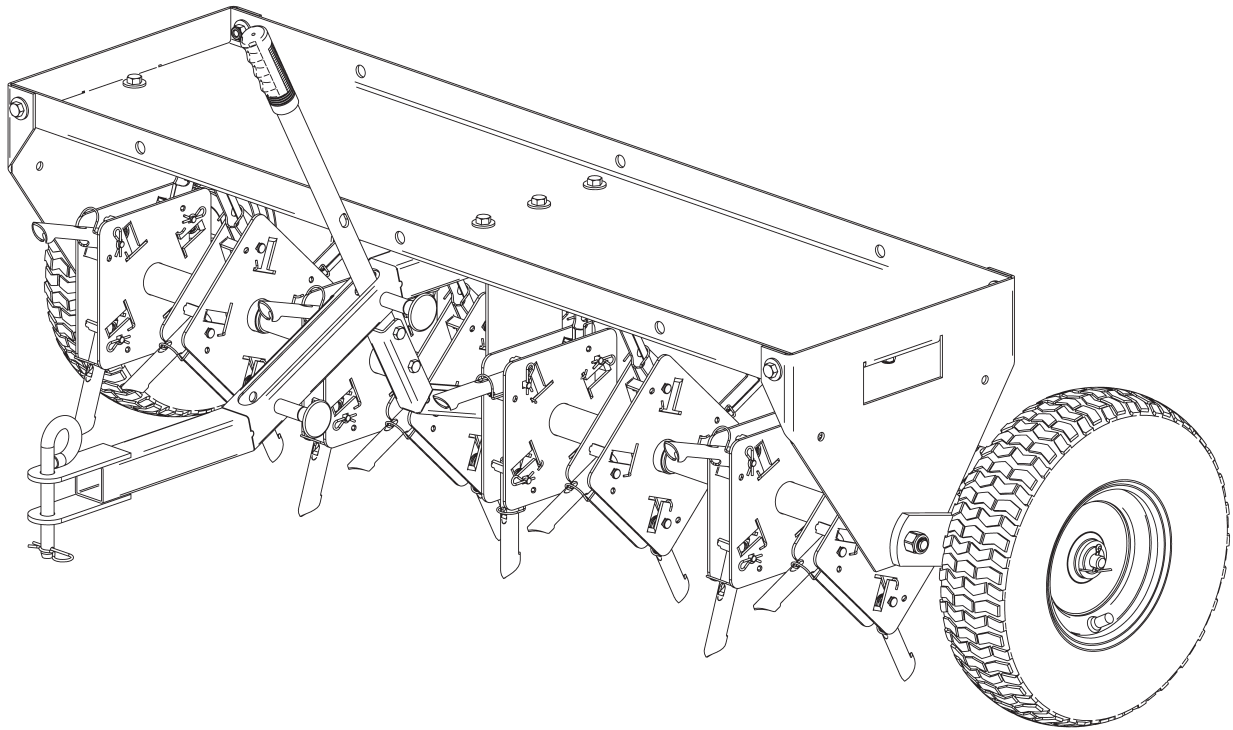

CCXGZOS42CP AÉRATEUR À BOUCHON DE 42 POUCES

Copyright 2024. All Rights Reserved.

In a continued commitment to improve quality, the manufacturer reserves the right to make component changes or design changes when necessary and without notice. The product in this box may differ slightly from that pictured. Does not affect function.

Copyright 2024. Tous droits réservés.

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux composants ou à la conception, si nécessaire et sans préavis. Le produit contenu dans cette boîte peut différer légèrement de celui illustré. Cela n'affecte pas le fonctionnement.

Manufactured under license by Ohio Steel Industries, 2575 Ferris Road, Columbus, OH 43224.

For product service, or warranty information contact us at: 1-800-652-2321

Fabriqué sous licence par Ohio Steel Industries, 2575 Ferris Road, Columbus, OH 43224.

Pour le service après-vente ou les informations sur la garantie, contactez-nous au : 1-800-652-2321



**LIRE ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT**

Règles de sécurité



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de décès.

Lisez et comprenez toutes les règles de sécurité et les instructions avant d'utiliser cet accessoire de tracteur.

Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions fournies par le fabricant de votre tracteur lors de l'utilisation de l'accessoire. Ne pas dépasser la capacité de remorquage et de freinage du véhicule. Garder le tracteur en vitesse à tout moment pour en garder le contrôle.

Ne laissez jamais des enfants, des animaux domestiques ou des personnes non formées utiliser le tracteur ou l'accessoire. Maintenir et utiliser l'appareil uniquement dans une voie libre de tout obstacle.

Réduisez la vitesse du tracteur au niveau le plus bas lorsque vous remorquez ou travaillez sur des pentes.

Travailler en amont et en aval des pentes, jamais en travers de celles-ci.

Ne pas utiliser l'appareil sur des pentes raides ou à proximité de celles-ci.

Ne pas transporter de passagers sur le tracteur ou l'accessoire.

Ne pas effectuer de virages ou de manœuvres brusques. Ne pas laisser les roues du tracteur entrer en contact avec l'accessoire.

Ne pas remorquer l'accessoire sur les voies publiques.

Ne pas retirer les autocollants d'avertissement du produit.

Avant chaque utilisation, vérifiez que les pièces et les fixations ne soient pas usées, desserrées ou endommagées. Si le produit est endommagé, réparez-le avant de l'utiliser. Serrez ou remplacez les fixations si nécessaire avant d'utiliser l'appareil.

Ne dépassez pas la vitesse de 6 miles par heure du tracteur lorsque vous remorquez l'aérateur de pelouse.

Ne dépassez pas la vitesse de 3 miles par heure lorsque vous utilisez l'aérateur de pelouse. Réduire la vitesse sur un terrain accidenté pour éviter le basculement et la perte de contrôle.

Commencez toujours le remorquage à la vitesse la plus lente et augmentez progressivement la vitesse si les conditions le permettent.

L'aérateur de pelouse comporte des pointes acérées ; portez des gants de protection ; manipulez toujours l'appareil avec précaution et portez des chaussures adéquates lors de l'utilisation.

Prévoir une distance d'arrêt supplémentaire au fur et à mesure que l'on ajoute du poids à l'accessoire.

Utiliser le tracteur et l'accessoire uniquement aux fins prévues.

Ne pas modifier l'accessoire. Toute modification non autorisée peut nuire à son fonctionnement et à sa sécurité. Toute modification peut entraîner l'annulation de la garantie.

Garantie

S'IL MANQUE DES PIÈCES, NE PAS RAPPORTER AU MAGASIN

Envoyez un courriel à cs@ohiosteel.com ou appelez le 1-800-652-2321, poste 212.

Joindre le reçu ici :

Avant d'appeler, veuillez envoyer un courriel à notre service clientèle à l'adresse suivante cs@ohiosteel.com avec les éléments suivants :

1. Une description du problème que vous rencontrez
2. Des photos du problème, comprenant une vue d'ensemble et une vue détaillée sous plusieurs angles.
3. Le cas échéant, une courte vidéo montrant le problème

Pièces de rechange :

Vous pouvez passer votre commande de pièces en ligne sur ohiosteel.com/partsstore.

- Vous pouvez également contacter notre service clientèle au 1-800-652-2321, poste 212.
- Si vous commandez des pièces de rechange pour votre produit, veuillez noter que certaines pièces ne sont disponibles que sous forme de kit de réparation.

Si ce produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans les TROIS ANNÉES suivant la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement, à notre choix, uniquement sur présentation de la facture d'achat. Cette garantie exclut les pneus, les roues, les ressorts et les dents, qui ne sont pas indispensables et s'usent au cours d'une utilisation normale.

Cette garantie ne couvre pas:

Réparations nécessaires en raison d'un abus ou d'une négligence de l'opérateur.


Matériel utilisé à des fins commerciales ou de location.

Peinture usée ou décolorée en raison d'une utilisation ou d'une exposition normale.

Pour organiser la réparation du produit, visitez le site **ohiosteel.com/customer-support** et remplissez le formulaire de garantie. Vous pouvez également appeler le 1-800-652-2321, poste 212, pour parler à notre équipe de service à la clientèle.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre. Cette garantie s'applique uniquement lorsque ce produit est utilisé aux États-Unis.

Contenu du carton

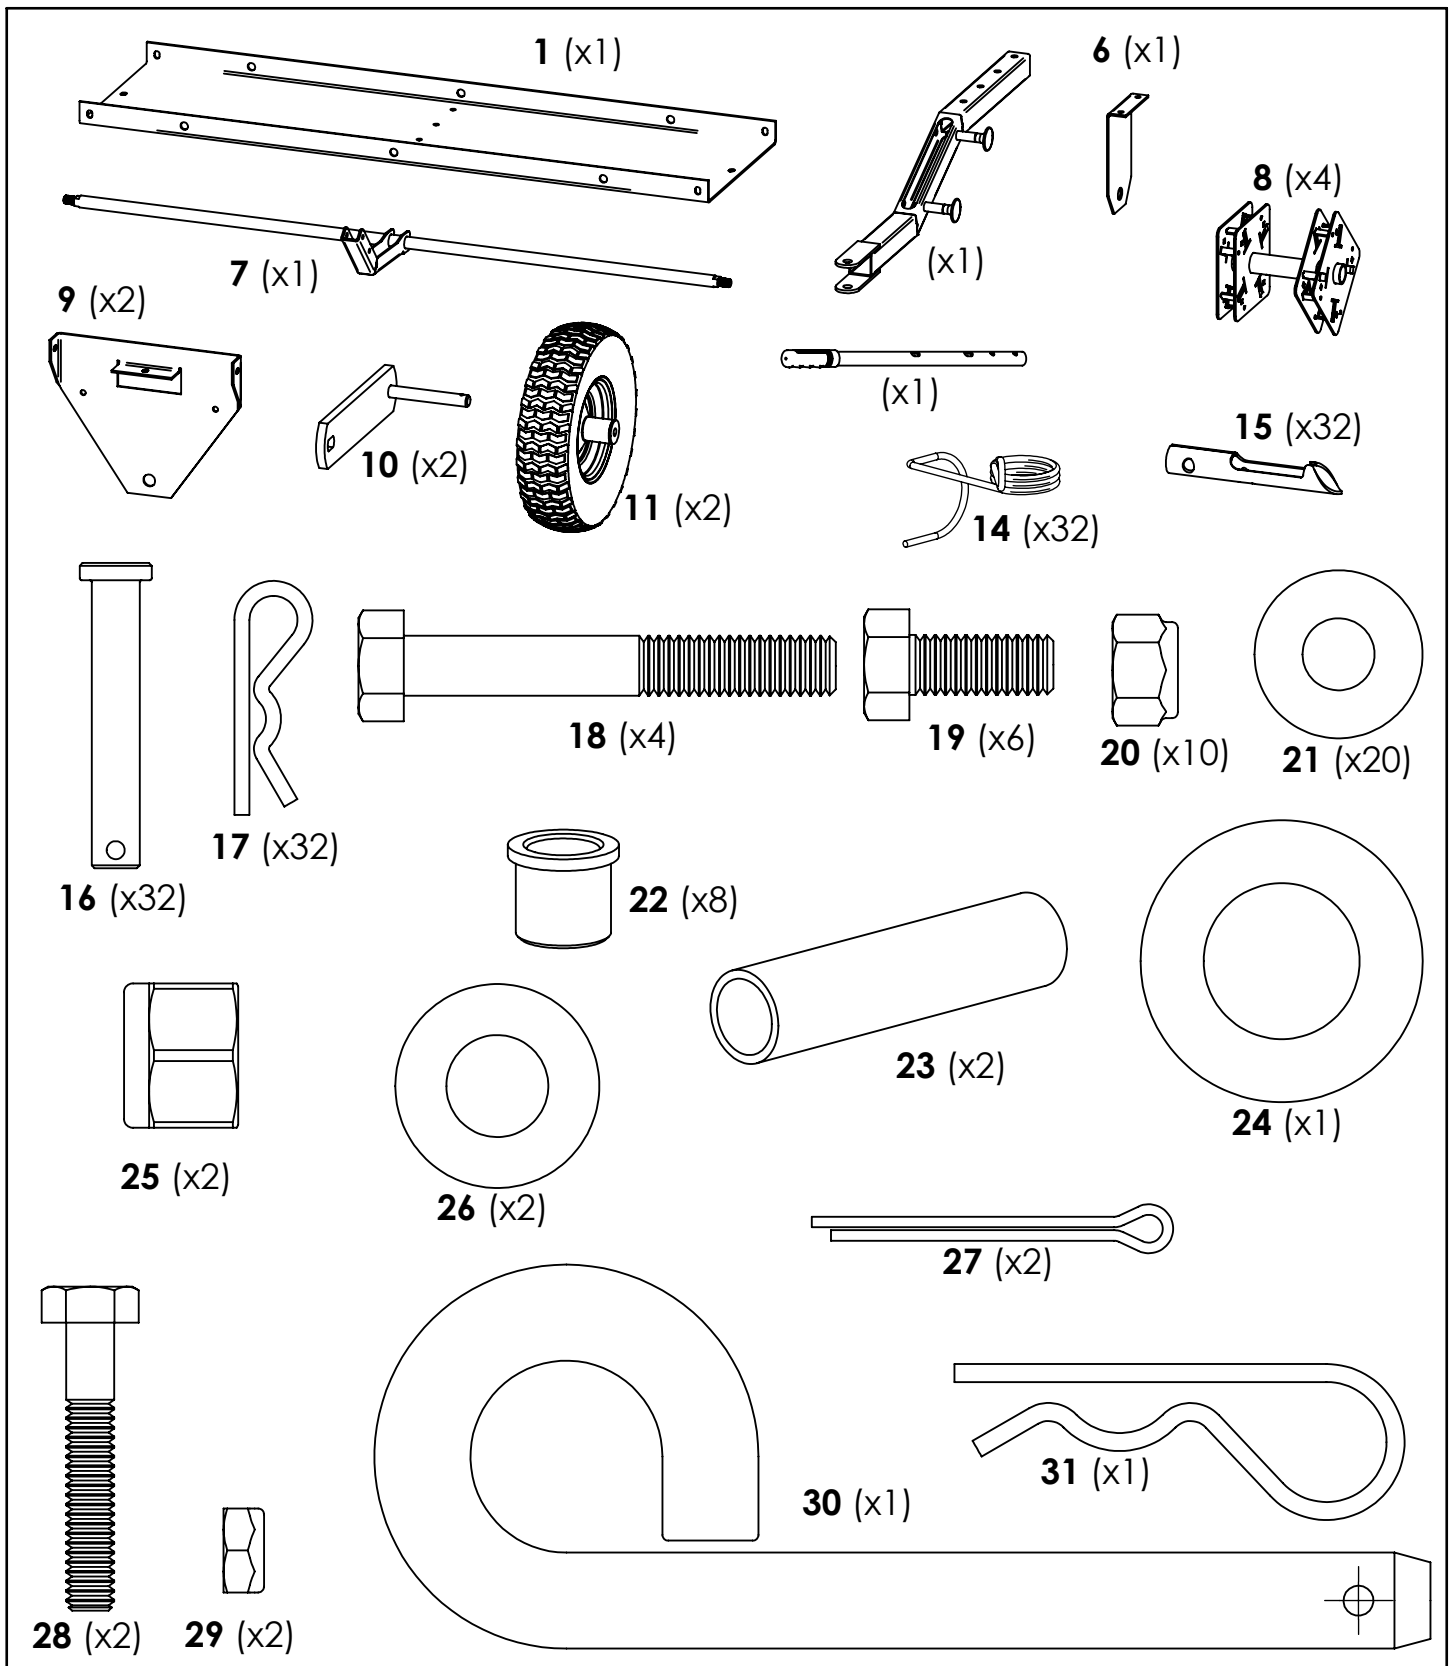

LES OUTILS NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE :

- Clé et douille 1/2"
- Clé et douille 7/16"
- Clé ou douille de 3/4"
- Pince à bec effilé

PIÈCES BONUS INCLUSES

- (X8) 3000811-ZC Item 16
- (X8) 3000812-ZC Item 17
- (X8) 406511-B2 Item 15
- (X8) 6000282 Item 14

Instructions de montage

- Appuyer la plaque supérieure (1) comme indiqué et préinstaller les rondelles (21) et les boulons hexagonaux (18) (Figure A). Posez ensuite la plaque supérieure comme indiqué sur une surface plane ou une table avec le boulon hexagonal (21) vers le haut (figure B).

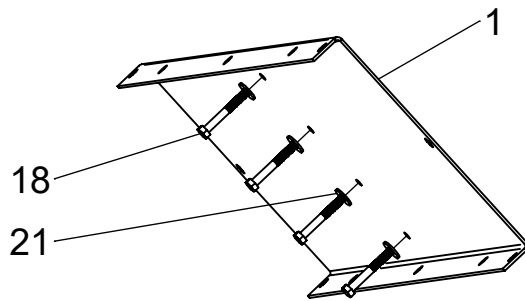


Figure A


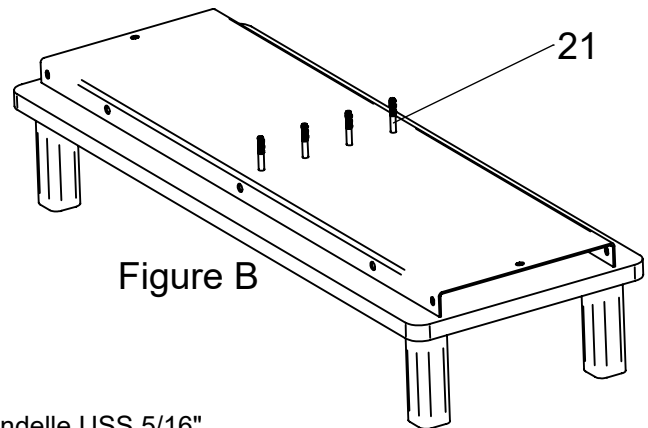


Figure B

Quincaillerie : (4x) boulon hexagonal 5/16"-18 x 2-1/4", (4x) rondelle USS 5/16"


- Placer l'attelage (2) sur les boulons (18) et installer les rondelles (21) et les écrous hexagonaux (20) comme indiqué dans les trous avant et arrière.

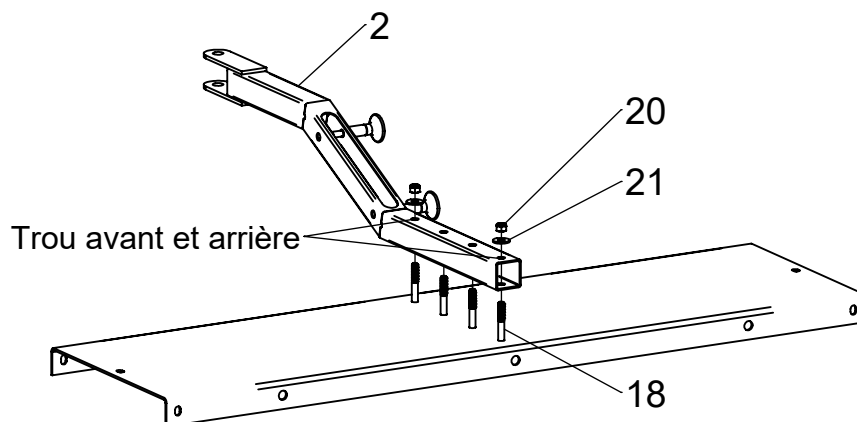

Quincaillerie : (2) écrous hexagonaux Nyloc 5/16"-18,
(2) rondelles USS 5/16".

Outils suggérés : Clé de 1/2" et douille de 1/2"

- Fixer la plaque centrale (6) sur les boulons hexagonaux du milieu (18) avec les rondelles (21) et les écrous hexagonaux (20). Orienter le rebord de la plaque centrale (6) à l'écart des boutons (5) de la barre d'attelage. Serrez toute la quincaillerie à ce moment-là.

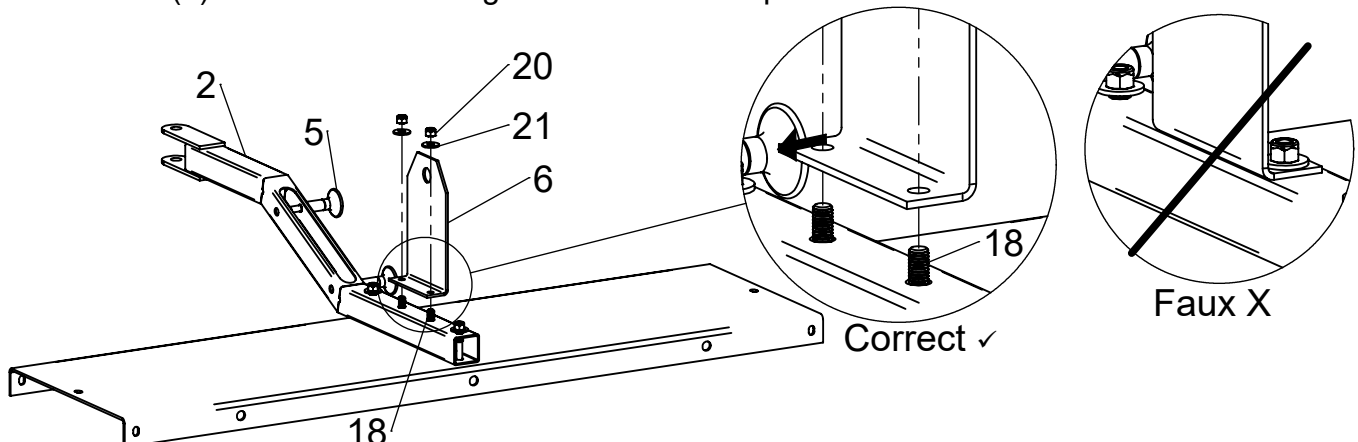


Quincaillerie : (2) écrous hexagonaux Nyloc 5/16"-18,
(2) rondelles USS 5/16"

Outils suggérés : Clé de 1/2" et douille de 1/2"

Instructions de montage


4

Glisser l'essieu (7) dans le support central (6) du côté opposé aux boutons (5) de la barre d'attelage (2). Noter que le connecteur d'essieu soudé à l'essieu (7) doit être centré avec le trou dans le tube de la barre d'attelage (2) pour l'alignement avec la poignée de réglage dans l'étape suivante.

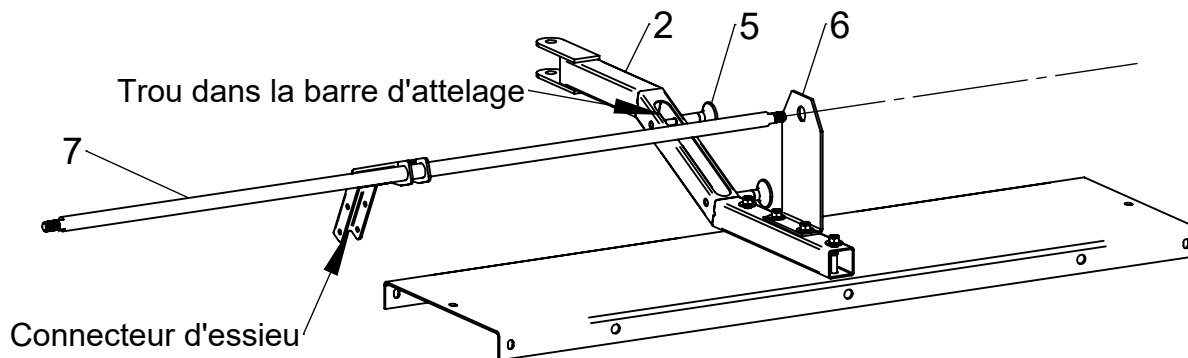


5

Faire glisser la rondelle (24), les bagues (22), les bobines (8) et l'entretoise (23) sur l'axe (7) comme indiqué (figure C). Pousser ensuite la plaque latérale (9) sur l'axe (7) pour la maintenir en place (figure D).

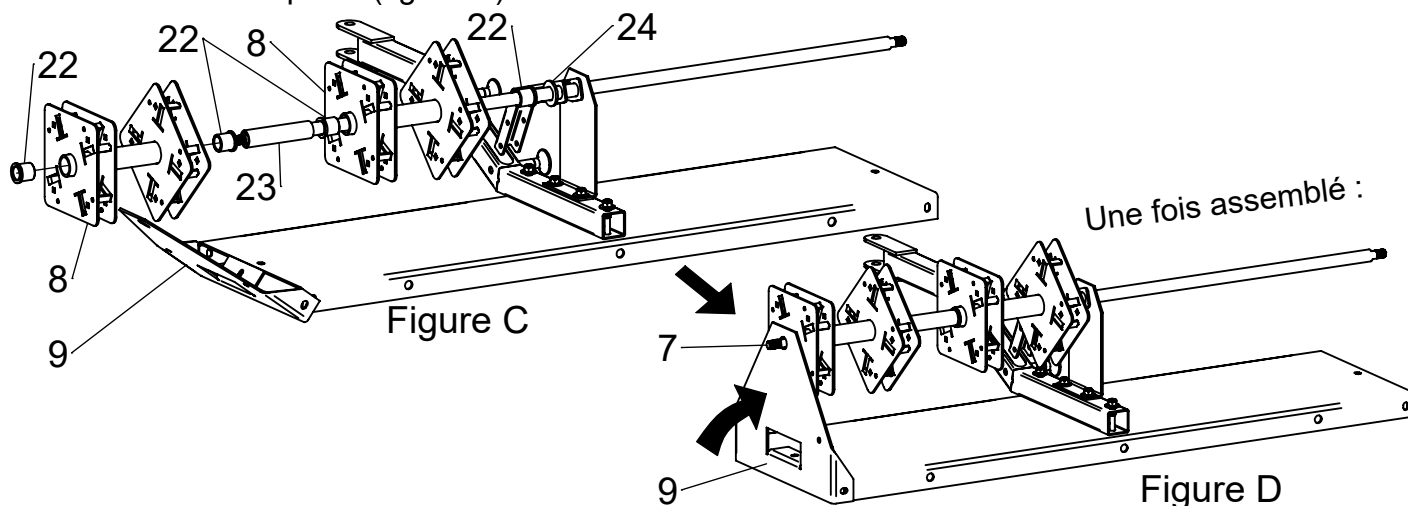

6

Glisser les bagues (22), les bobines (8) et l'entretoise (23) restantes sur l'axe vide (7). Pousser ensuite la plaque latérale restante (9) sur l'axe (7). Installer la quincaillerie (19, 20, 21) sur les deux plaques latérales (9).

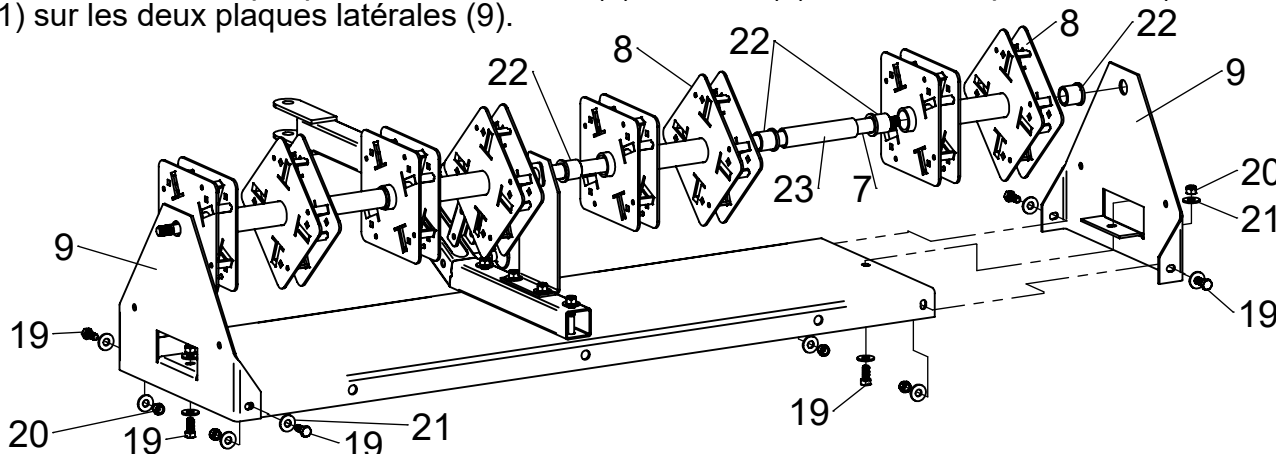


Quincaillerie : (6x) boulons hexagonaux 5/16"-18 x 3/4", (12x) boulons USS 5/16". Rondelle, (6x) 5/16"-18 Ecrou hexagonal Nyloc

Outils suggérés : Clé de 1/2" et douille de 1/2"

Instructions de montage

7

Faire glisser les supports de roue (10) sur l'essieu (7) en alignant le point plat du support sur le point plat de l'essieu (7). Installer et serrer les écrous hexagonaux (25) à ce moment-là.

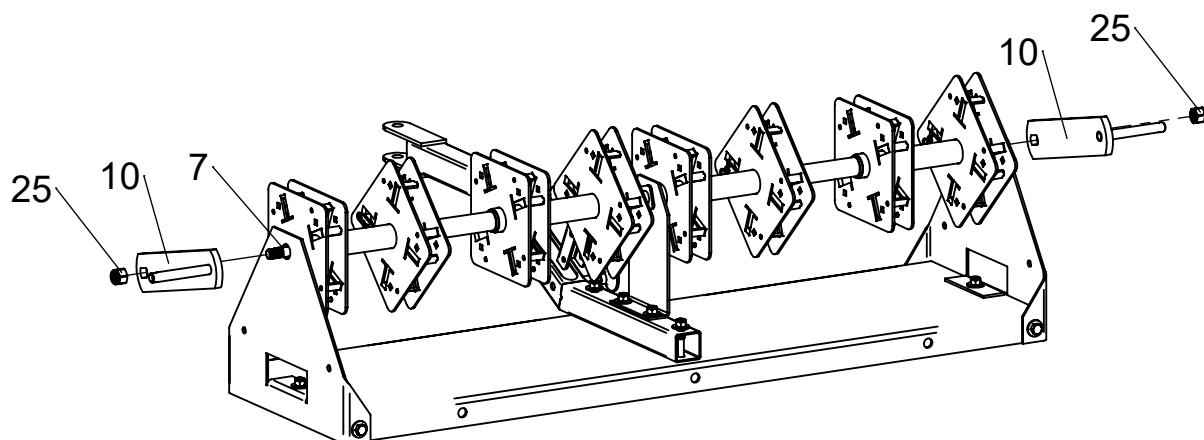


Quincaillerie : (2) écrous hexagonaux Nyloc 1/2"-20

Outils suggérés : Clé de 3/4" ou douille de 3/4"

8

Glisser la roue (11) et la rondelle (26) sur chaque support de roue (10) et fixer avec la goupille fendue (27). Plier les pattes de la goupille fendue (27) pour la fixer.

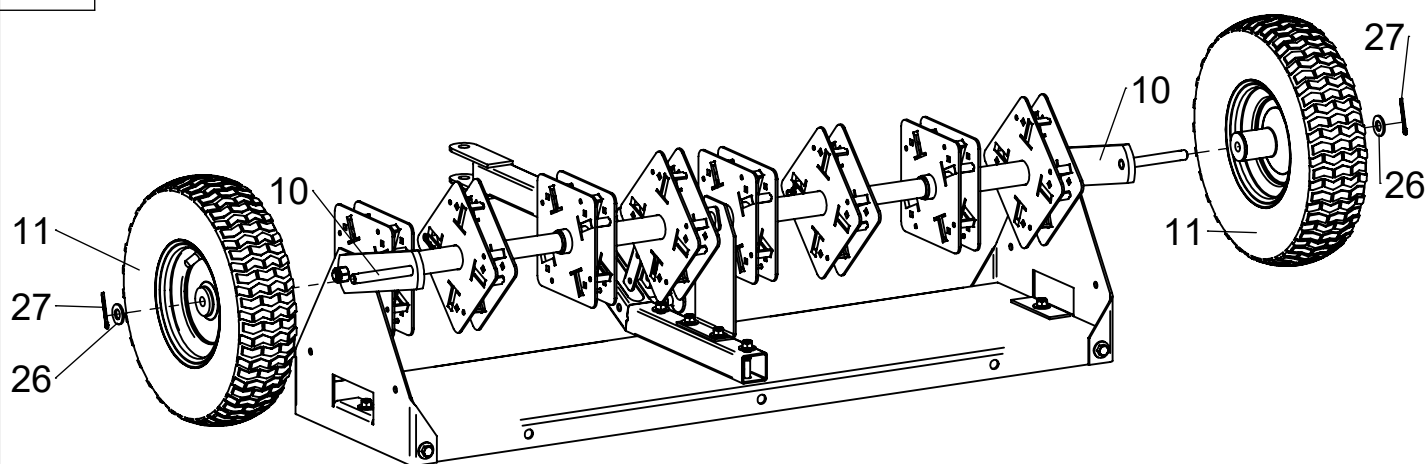


Quincaillerie : (2x) rondelle SAE 1/2", (2x) goupille fendue 1/8" x 1-1/2".

Outil suggéré : Pince à bec effilé

9


Accrochez le ressort de la dent (14) dans la découpe comme indiqué (Figure E). Pousser le ressort de la dent (14) vers le centre de la bobine (8) et la tourner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la fente (figure F).

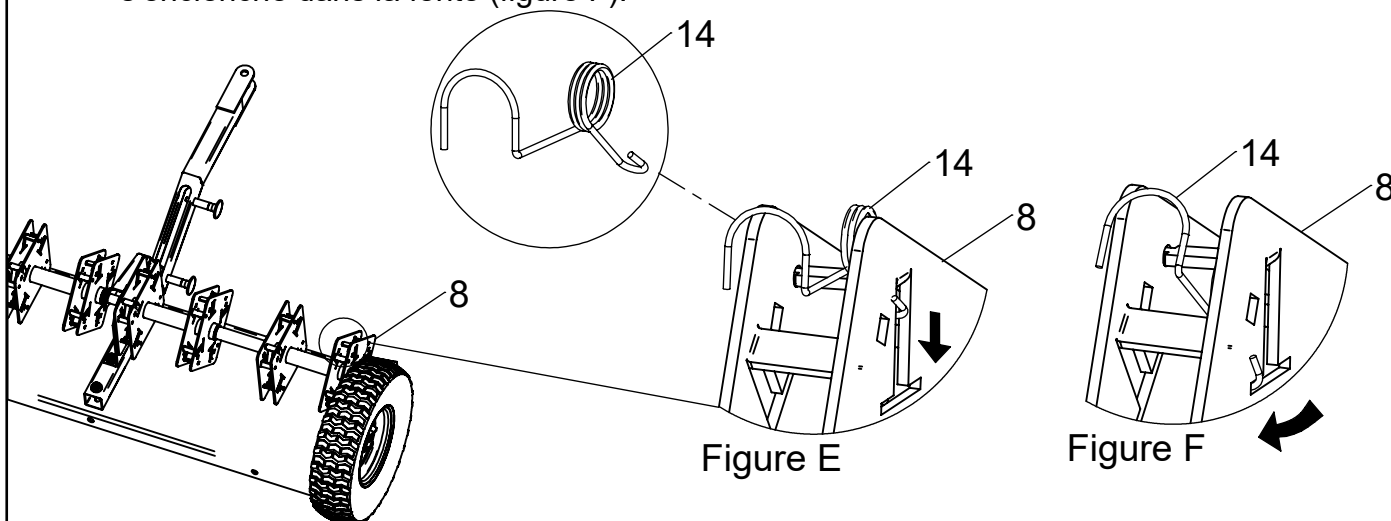

Instructions de montage

10


Glissez la dent (15) dans le ressort de la dent (14). Fixer avec la goupille (16) et le cran d'arrêt (17) comme indiqué.

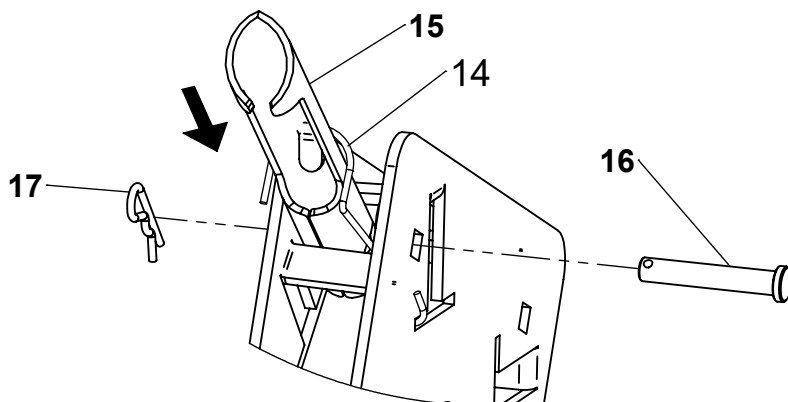

Quincaillerie : (1x) axe de chape 1/4" x 1-1/2", (1x) goupille en épingle à cheveux 5/64" x 1-3/16".


11

Tourner chaque bobine (8) et répéter le processus d'installation à partir de l'étape 10 pour les dents restantes. Vérifiez que les faces ouvertes des 32 dents (15) sont orientées dans la même direction, comme indiqué.

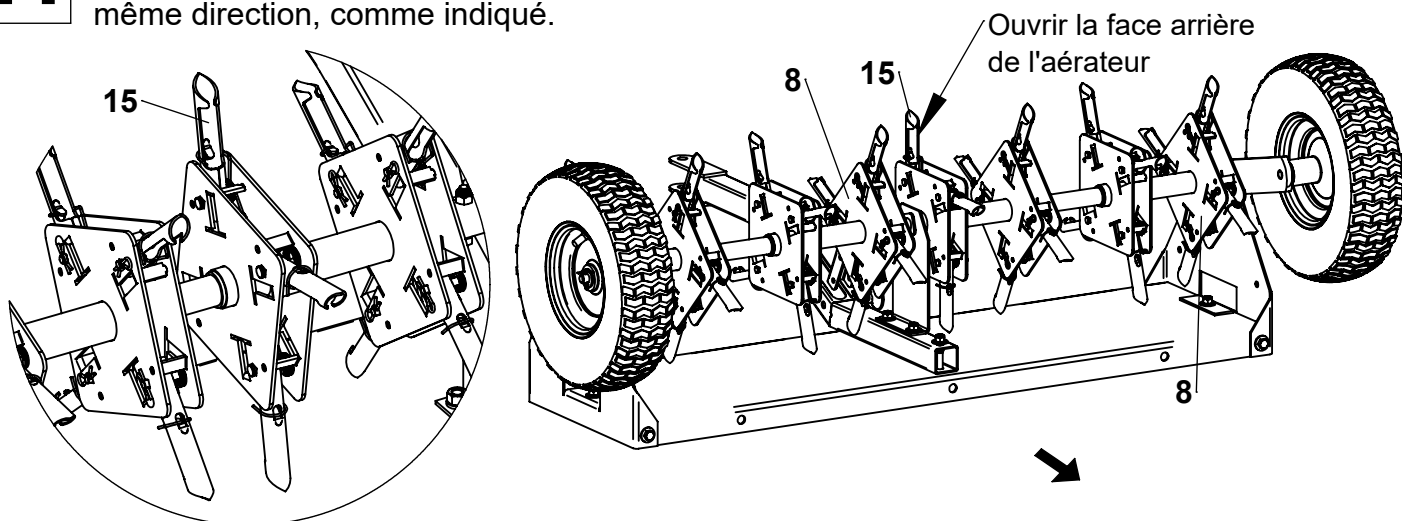


12

Faire basculer l'aérateur sur les roues (11), faire glisser la poignée (12) dans la fente de la barre de traction (2) et aligner les trous de la poignée (12) sur les trous du support de l'axe (7).

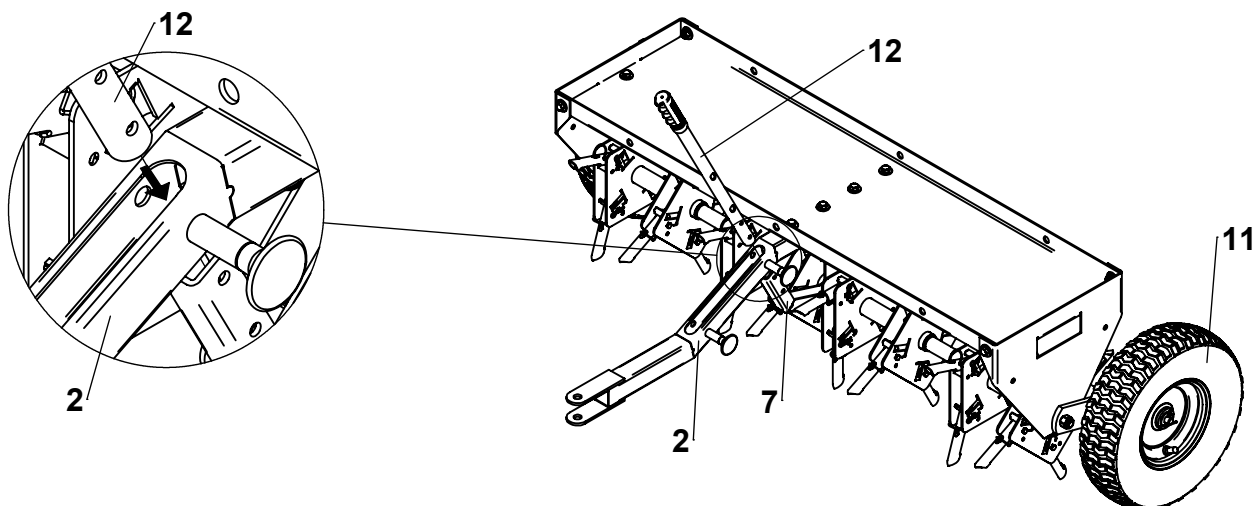

Instructions de montage


- 13** Insérer les boulons hexagonaux (28) dans le support de l'essieu (7) et la poignée (12). Fixer avec les écrous hexagonaux (29). Verrouiller la poignée de réglage en place avec la goupille à ressort (3).

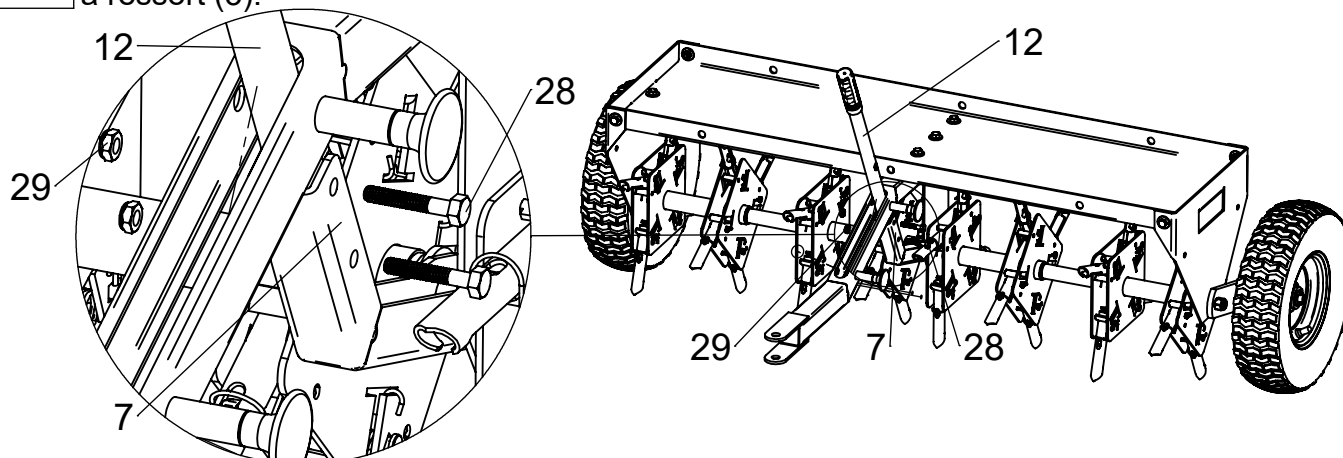

Quincaillerie : (2x) boulon hexagonal 1/4"-20 x 1-1/2",
(2x) écrou hexagonal 1/4"20 x 1-3/16".


Outils suggérés : Clé et douille 7/16"

- 14** Installer la goupille d'attelage (30) et la fixer avec la goupille fendue (31).

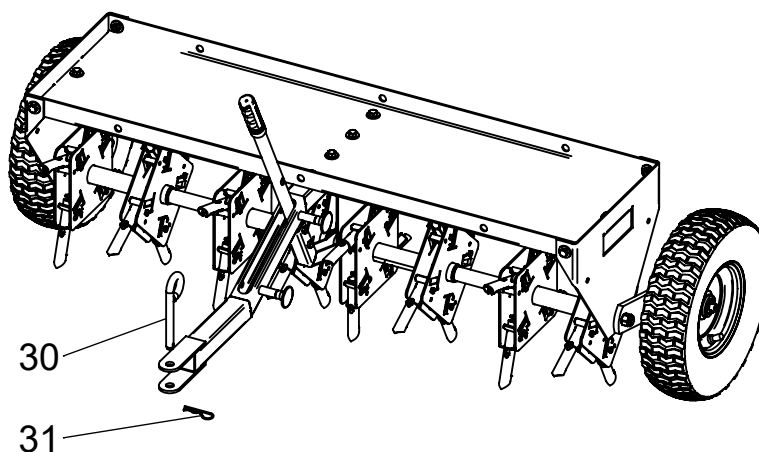


Quincaillerie : (1x) Goupille d'attelage 1/2" x 3", (1x) Goupille d'arrêt 3/32" x2-5/16".

MODES:

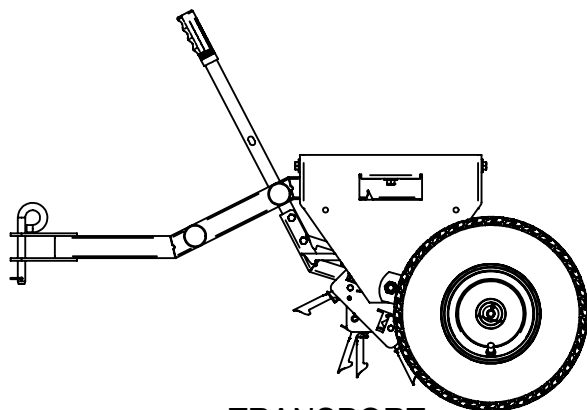

TRANSPORT

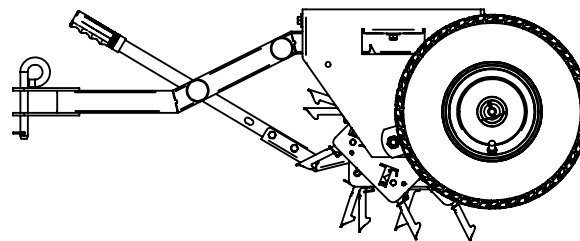

ENGAGÉ

Mode d'emploi

Avant d'utiliser l'aérateur de pelouse :

1. Graisser tous les essieux et les roues intérieures au moins une fois par an.
2. Vérifier la pression des pneus. Si nécessaire, gonfler à la pression indiquée sur le flanc du pneu.
3. Lisez toutes les règles de sécurité figurant à la page 1.


Comment aérer la pelouse :

1. Tondre la pelouse et enlever les déchets de coupe.
2. Si le sol est extrêmement dur ou sec, il faut l'arroser pendant une à deux heures avant de procéder à l'aération.
3. Ne pas aérer si le sol est trop humide ou boueux.
4. Attachez l'aérateur de pelouse au tracteur à l'aide de la broche d'attelage fournie.
5. Tirez la poignée de réglage vers l'arrière et engagez la goupille à ressort en mode transport. Les dents ne doivent pas être en contact avec le sol.
6. Démarrez le moteur du tracteur et remorquez l'aérateur de pelouse jusqu'à la pelouse.
7. Tirez légèrement la poignée de réglage vers l'arrière et tirez la goupille à ressort vers l'arrière pour permettre à la poignée de glisser vers le mode Engagé. Poussez lentement la poignée vers le tracteur jusqu'à ce que les dents entrent en contact avec la pelouse. Puis verrouillez la poignée dans la goupille à ressort avant.
8. Engager l'entraînement du tracteur à sa vitesse la plus lente et commencer l'aération. Augmenter la vitesse du tracteur selon les besoins.
9. Aérez en ligne droite dans la mesure du possible et éviter les virages serrés.
10. Une aération optimale permet d'obtenir des bouchons de terre d'environ 2 à 3 pouces de long. Ajoutez du poids et/ou réduisez la vitesse du tracteur si nécessaire pour améliorer l'aération.
11. Trois blocs de béton standard (120 livres), ou d'autres poids jusqu'à 120 livres, peuvent être ajoutés à la plaque supérieure pour augmenter la profondeur d'aération. Fixez toujours les poids à la plaque supérieure à l'aide de sangles (non fournies).

Entretien périodique :

- Inspecter et resserrer les fixations si nécessaire avant chaque utilisation.
- Vérifier la pression des pneus avant chaque utilisation
- Graisser les roues et les essieux chaque année

Vue éclatée

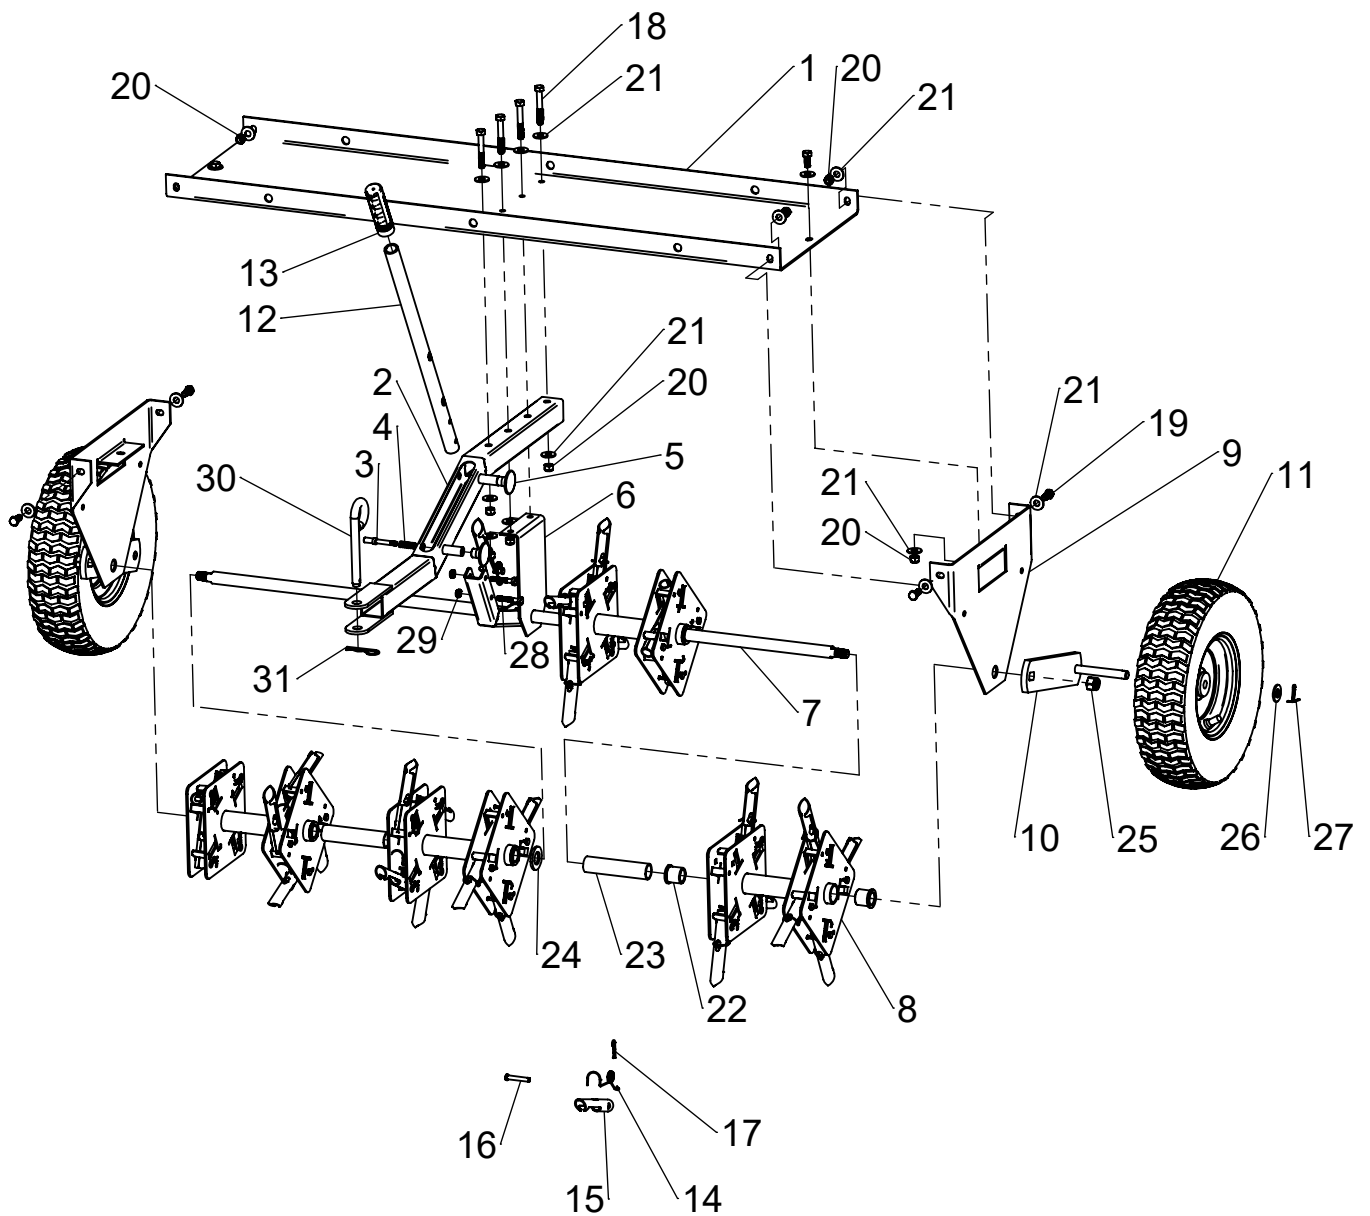

ARTICLE	PART N°	PIÈCE DESCRIPTION	QTÉ	ARTICLE	PART N°	PIÈCE DESCRIPTION	QTÉ
1	6005855-Y1	PLAQUE SUPÉRIEURE (CC JAUNE)	1	17	KIT 6004181	GOUPILLE FENDUE, 5/64" X 1-3/16	32
2	KIT 6005860-B2	BARRE DE TRACTION, SOUDÉE, 42CP	1	18	KIT 6005815	GOUPILLE FENDUE, 5/16-18 X 2-1/4" (ZINC)	4
3		GOUPILLE, PISTON	2	19		GOUPILLE FENDUE, 5/16-18 X 3/4" (ZINC)	6
4		RESSORT, PISTON	2	20		ÉCROU HEXAGONAL, 5/16-18 NYLOC (ZINC)	10
5		BOUTON, PISTON	2	21		RONDELLE, 5/16" USS (ZINC)	20
6	6005829-B2	PLAQUE CENTRALE (NOIRE)	1	22	KIT 6005816	DOUILLE, BOBINE	8
7	6005839-B2	SOUDURE, ESSIEU, 42CP (NOIR)	1	23		ENTRETOISE, 3/4" X 4.25"	2
8	506081-B2	BOBINE, BOUCHON DE NOYAU (NOIR)	4	24		RONDELLE, 3/4" SAE (ZINC)	1
9	6000632-Y1	PLAQUE LATÉRALE (CC JAUNE)	2	25		ÉCROU HEXAGONAL, 1/2"-20 NYLOCK (ZINC)	2
10	6005849-B2	SOUDURE, SUPPORT, ROUE (NOIR)	2	26		RONDELLE, 1/2" SAE (ZINC)	2
11	6002416	ROUE, 4.00-6 X 1/2" (SILVER)	2	27		GOUPILLE FENDUE, 1/8" X 1-1/2"	2
12	KIT 6005861-Y1	POIGNÉE, À BOULONNER	1	28		BOULON HEXAGONAL, 1/4-20 X 1-1/2" (ZINC)	2
13		POIGNÉE, RONDE, 7/8" X 3-3/4"	1	29		ÉCROU HEXAGONAL, 1/4-20 NYLOC (ZINC)	2
14	KIT 6004181	RESSORT, DENT	32	30	KIT 6000770	GOUPILLE, ATTELAGE, 1/2" X 3" (ZINC)	1
15		DENT, BOUCHON (NOIR)	32	31		GOUPILLE FENDUE, 3/32" X 2-5/16" (ZINC)	1
16		AXE, CHAPE, 1/4" X 1-1/2" (ZINC)	32				

Cub Cadet®



MODÈLE N° CCXGZOS42CP



Fièrement conçu et
testé à Columbus, Ohio

Fabriqué aux États-Unis à partir de
composants nationaux et importés

